

プリンタ機能編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。 **MICROLINE 9600PS**

- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

マニュアルの構成

本製品のユーザーズマニュアルは、次のような4部構成になっています。目的に応じてお読みください。

オキページブリンタ MICROLINE 9600PS ユーザーズマニュアル ブリンタ機能編

(本書)

プリンタ機能編(本書)

プリンタの使い方や持っている機能、消耗品の交換方法、紙づまり等のトラブルの 対処方法、オプション類の取り付け方が載っています。

オキベージブリンタ MICROLINE 9600PS ユーザーズマニュアル セットアップ編 -Windows を記ぐの万- セットアップ編ー Windows をお使いの方ー

Windows のコンピュータから印刷できるようにするまでの手順が載っています。 プリンタの設置が終わったら、お読みください。

オキベージブリンタ MICROLINE 9600PS ユーザーズマニュアル セットアップ編 -Macintosh、UNX、Linuxも8乗いのか セットアップ編ー Macintosh、UNIX、Linux をお使いの方ー

Macintosh、UNIX、Linuxのコンピュータから印刷できるようにするまでの手順が載っています。

プリンタの設置が終わったら、お読みください。

オキベージブリンタ MICROLINE 9600PS ユーザーズマニュアル 応用編

応用編

色々な用紙に印刷したい時、便利な機能を使って印刷したい時、添付のユーティリティを使って快適な印刷環境にしたい時、カラーを調整したい時、印刷時にトラブルが起こった時などにお読みください。

本書の表記

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

/ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 9600PS → ML9600PS
- Microsoft® Windows® Server 2003 operating system日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP operating system日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0の総称→Windows
- MacOS 8.1/8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1/9.2/9.2.1/9.2.2 → MacOS
- Mac OS X 10.1以降 → Mac OS X

安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

一般的な注意

73.5.1	プログル
	⚠警告
	プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。
	プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。
	→ カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合
8 -Ç	は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。
	火災のおそれがあります。
	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて
8-5-	お客様相談センターへ連絡してください。
	火災のおそれがあります。
	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントか
0 5	│ │ ら抜いて異物を取り出してください。
	感電、火災、ケガのおそれがあります。
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。
	│ 感電、火災、ケガのおそれがあります。
	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから
	抜いてお客様相談センターへ連絡してください。
	感電、火災、ケガのおそれがあります。
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されて
$ (\setminus) $	いる以外の接続は行わないでください。
	火災のおそれがあります。
	通気口に物を差し込まないでください。
$ (\setminus) $	感電、火災、ケガのおそれがあります。
	水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。
	感電、火災のおそれがあります。
	プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。
	やけどのおそれがあります。
	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。
	粉じん爆発により火災、やけど、ケガのおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。 ケガをするおそれがあります。

目次

1	プリンタ本体について	9
	各部の名称	
	設置条件	
	動作環境	
	設置に関する注意	
	設置スペース	
	トップカバーを閉じる時の注意	14
2	プリンタの使い方	15
	電源を入れる	
	電源の条件	
	電源に関する注意	
	電源の入れ方	
	電源を切る	
	ケーブルの接続	
	ケーブルの接続とシステム環境の関係	
	接続の仕方	
	用紙をセットする	
	使用できる用紙	
	用紙の保管方法	
	用紙と給紙トレイ	
	用紙と排出先 用紙のセット方法	
	印刷結果の排出方法	
	フェイスダウン(印刷面を下)で排出する	
	フェイスアップ (印刷面を上) で排出する	
3	操作パネルについて	
	各部の名称	37
	操作方法	38
4	プリンタの主な機能について	41
	印刷して確認できること	42
	プリンタの設定を印刷する(メニューマップ印刷)	43
	プリンタ搭載フォントを印刷する(フォントリスト印刷)	44
	操作パネルで確認できること	45
	印刷した枚数を確認する	
	消耗品の寿命を確認する	
	カラーを調整する	
	色味を強くする、弱くする	
	自動で濃度と階調の補正を行う	
	濃度の補正をする	51

	色ずれの補正をする	52
	ネットワークについて	53
	IPアドレスを設定する	
	ネットワーク機能を初期化する	
	ネットワークの設定情報を印刷する	57
	知っていると役に立つ操作	
	省電力モードに設定する	61
	高度な操作	
	フォントを追加するには(動作モードを変更する)	63
	パスワードを変更する	66
	内蔵ハードディスク(オプション)を初期化する	
	内蔵ハードディスク(オプション)の空き容量を確保する	70
	特別な操作(Boot Menu)	73
	Boot Menuを表示するには	
	USBインタフェースの転送モードを変更する	
	パラレルインタフェースの転送モードを変更する	76
5	消耗品の交換	79
	交換の時期が近づいたら	
	トナーカートリッジの交換	81
	イメージドラムカートリッジの交換	84
	定着器ユニットの交換	92
	ベルトユニットの交換	
	廃棄トナーボックスの交換	
6	清掃/快適にお使いいただくために	111
	プリンタ表面の清掃	
	LEDヘッドの清掃	
	給紙ローラーの清掃	
7	オプションについて	191
-	オプションの種類	
	取り付け手順の流れ	
	#設メモリ	
	取り付け方	
	内蔵ハードディスク 取り付け方	
	両面印刷ユニット	
	取り付け方 両面印刷ユニットの外し方	
	クノノコノドレー、八台里ドレー	I

	取り付け方	133
プ	リンタドライバにオプションの設定をする	
	リントジョブアカウンティングの使用について	
8 困	ったときには	143
紙	づまり	144
	用紙を取り除くには	
	紙づまりがよく起こるとき	165
操	作パネルにメッセージが出ているとき	166
そ	の他	179
	印刷をキャンセルしたい	179
	異常音がする	
	プリンタの中にトナーをこぼしてしまった	
	プリンタを廃棄したい	
	プリンタを輸送するとき	180
9 그	ーザーサポート	183
	客様相談センターのご案内	
消	耗品、オプション、用紙のご案内	186
使	用済み消耗品の回収のご案内	187
	証について	
付	録	189
操 [·]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	


	Boot Menu	
仕	様	
	外形寸法	
	主な仕様	
	ネットワークインタフェース仕様	212
	USBインタフェース仕様	212
	パラレルインタフェース仕様	213
	用紙の給紙方法と排出方法の関係	214
消	耗品の寿命について	215
諸	注意	216
使	用許諾契約	218
索	引	221


(MEMO)


1 プリンタ本体について

各部の名称	10
設置条件	12
トップカバーを閉じる時の注意	14

各部の名称

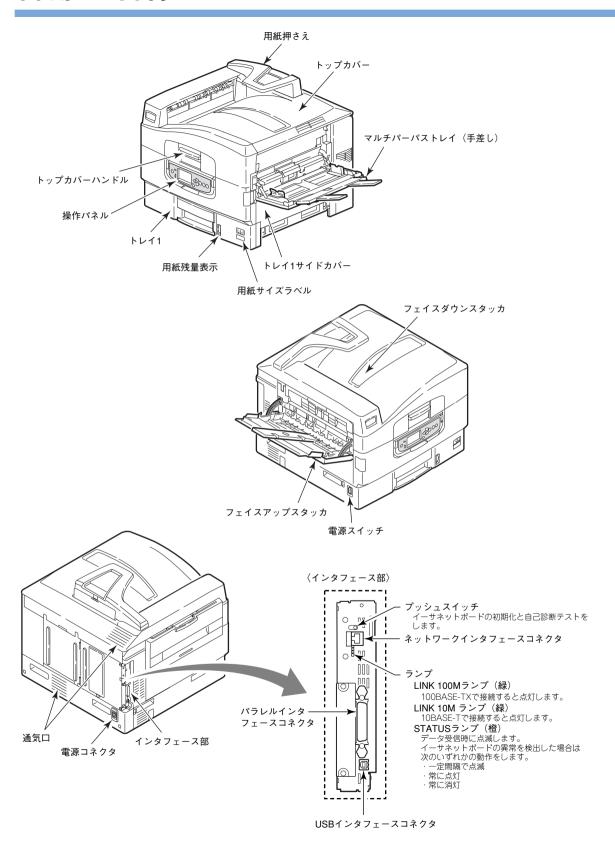

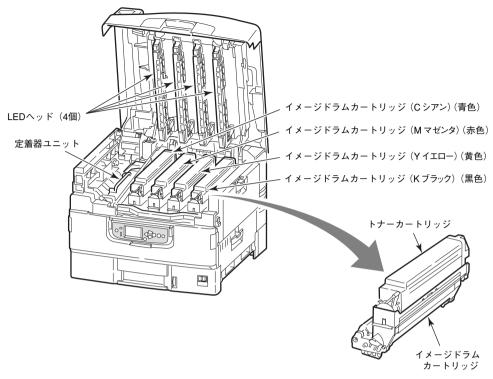

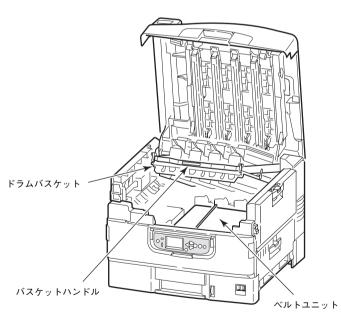

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度: 10~32°C

周囲湿度: 20~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

- 結露しないように注意してください。
- 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告

- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスのあたる環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。


注意

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。
- このプリンタは重量が約77kg ありますので、3人以上で持ち上げてください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。

平面図

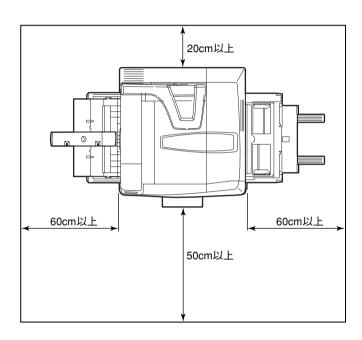


側面図

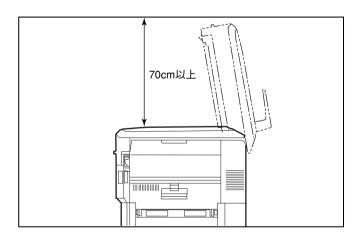

トップカバーを閉じる時の注意

トップカバーは、安全のため、一定の力を加えないと閉じないように設計されています。トップカバーを閉じる時は、最初は軽く押し、途中から強めに押してください。

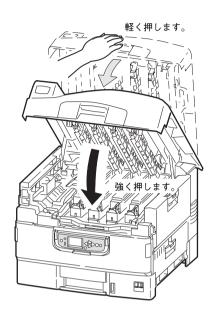

2 プリンタの使い方

電源を入れる	16
電源を切る	19
ケーブルの接続	20
用紙をセットする	24
印刷結果の排出方法	32

電源を入れる

電源の条件

• 以下の条件を守ってください。

交流 (AC): 100V±10%

電源周波数 : 50Hzまたは60Hz±2Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は1,500Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。

電源に関する注意

⚠警告



電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。電源スイッチをオンにしたままで行うと、火災や感電の原因になります。



アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。アース線を接続しないで使用すると、火災や感電の原因になります。

アースが取れない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



アース線は水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。火災や感電、ガス爆発の原因になります。



電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。電源コードを引っ張ると、電源コードが傷み、 火災や感電の原因になります。



電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災や感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



| 電源コードをふんだり、電源コードの上には物を置いたりしないでください。コードが破損し、火災や感電の | 原因になります。



電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。コードが過熱、損傷し、火災や感電の原因になります。



破損した電源コードを使用しないでください。火災や感電の原因になります。



たこ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。



本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。



延長コードは使用しないでください。延長コードを使用すると、AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。やむを得ず使用する場合は、定格 100V 15A 以上のものを使用してください。指定外のものを使うと火災や感電の原因になります。



印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。故障や感電の原因になります。

⚠警告



連休や旅行で長時間使用しない場合は、安全のために電源コードを抜いてください。




添付の電源コードを使用してください。他の電源コードを使用すると、感電や火災の原因になります。




添付の電源コードを他の機器に使用しないでください。火災や感電の原因になります。

電源の入れ方

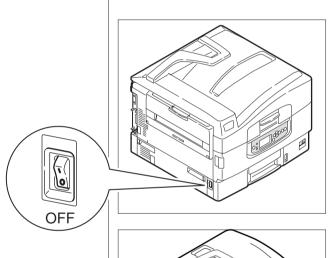

手順(1から5まであります。)

1 電源スイッチがオフ(○)になっていることを確認します。

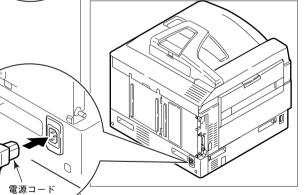


アース端子

2 電源コードをプリンタに差し込みます。

 $m{3}$ アース線をコンセントのアース端子 に接続します。

▲警告 | 感電のおそれが | あります。 | 必ずアース線を接続してください。

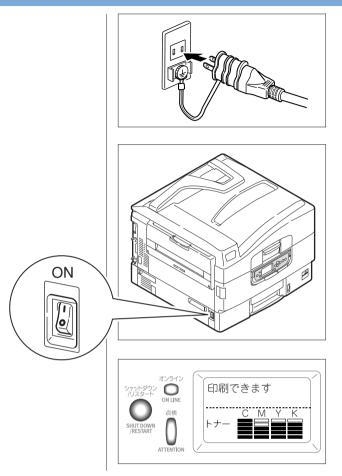

4 電源プラグをコンセントに差し込み ます。

5 電源スイッチのオン (I) を押します。


印刷できる状態になると、操作パネ ルに [印刷できます] と表示します。

電源を切る

完全に電源を切る時は、以下の操作を行ってください。



注く
いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用不可能になることがあります。

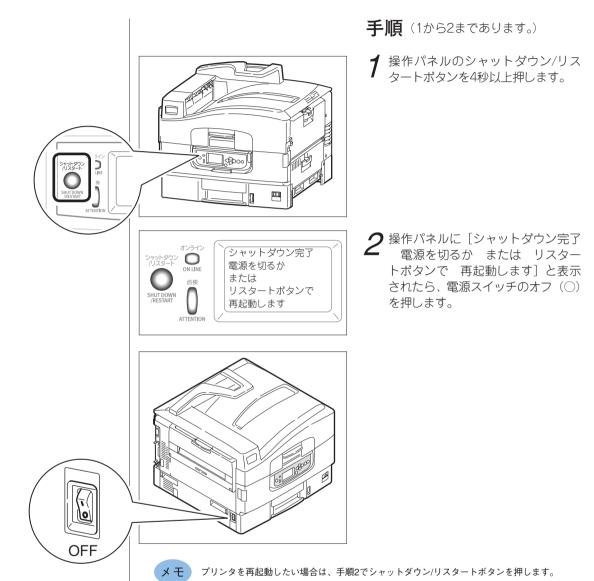

電源コードを外すときは、最初にコンセントから電源プラグを抜き、次にアース線を外してください。

ケーブルの接続

ケーブルの接続とシステム環境の関係

お使いのシステム環境によって、ご利用できるケーブルが異なります。



注くケーブルはプリンタに添付されていません。

○:使用できますX:使用できません

	ネットワーク接続 ・イーサネットケーブ ル(カテゴリ5、ツイ ストペア、ストレー トケーブル)	USB接続 ・USBケーブル (USB2.0仕様) ・長さ2m以下を推奨	パラレル接続 ・パラレルケーブル (IEEEstd 1284-1994 準拠の双方向対応) ・長さ1.8m以下
WindowsXP	0	0	0
Windows Server 2003	0	0	0
WindowsMe	0	0	0
Windows98	0	0	0
Windows95	0	×	0
Windows2000	0	0	0
WindowsNT4.0	0	×	0
Macintosh	0	0	×
Mac OS X	0	0	×
UNIX	0	×	

接続の仕方

プリンタにケーブルは添付されていません。お使いになる接続方法にあったケーブルを用意してください。

ネットワークケーブルで接続する場合

準備するもの: イーサネットケーブル (カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート)







手順 (1~4まであります)

1 プリンタとコンピュータの電源をOFFにします。

プリンタの電源の切り方は「電源を切る」(19 ページ)をご覧ください。



- プリンタ側 3cm ハブ側
- ストレート ケーブル
- 2 コアを、イーサネットケーブルのプリンタに差し込むコネクタの口から約3cmの所に左図のように1重の輪を作ります。
- **3** イーサネットケーブルをプリンタの ネットワークインタフェースコネク タに差し込みます。
- **4** イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。

USBケーブルで接続する場合

準備するもの: USBケーブル (USB2.0仕様)


〈USBケーブル〉



手順 (1~3まであります)


1 プリンタとコンピュータの電源をOFFにします。

プリンタの電源の切り方は「電源を切る」(19ページ)をご覧ください。

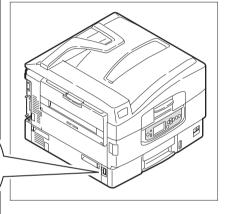

注.

USBケーブルをネットワー クインタフェースコネクタ に差し込まないよう注意し てください。故障の原因と なります。

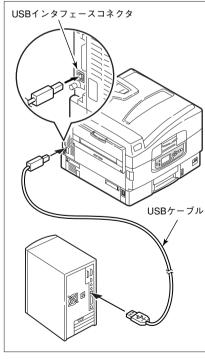

- 2 USBケーブルをプリンタのUSBインタフェースコネクタに差し込みます。
- $m{3}$ USBケーブルをコンピュータのUSB インタフェースコネクタに差し込みます。

パラレルケーブルで接続する場合

準備するもの: パラレルケーブル

(IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレルケーブル)


〈パラレルケーブル〉




手順 (1~3まであります)

1 プリンタとコンピュータの電源をOFFにします。

プリンタの電源の切り方は「電源を切る」(19 ページ)をご覧ください。

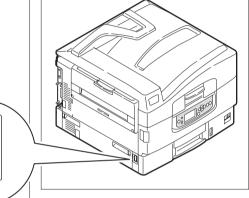

- パラレルケーブルをプリンタのパラ レルインタフェースコネクタに差し 込み、金具で固定します。
- **3** パラレルケーブルをコンピュータの パラレルインタフェースコネクタに 差し込み、ネジで固定します。

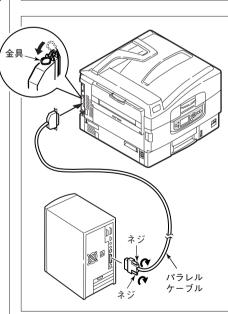

用紙をセットする

使用できる用紙

使用できる用紙の種類は、普通紙、はがき、封筒、ラベル紙、光沢紙、OHPフィルム、部分印刷用紙、カラー 用紙です。推奨紙、サイズ、厚さなどはそれぞれの用紙の項目をご覧ください。

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要が あります。弊社推奨紙以外の用紙を使用すると、紙づまりなどの走行不良の原因となったり、印刷品位 が低下する場合がありますので、事前に試し印刷を行い支障がないことを確認してから使用してくださ (,)

普通紙、カラー用紙、部分印刷用紙

推奨紙: エクセレントホワイト(OKIカラーページプリンタ用紙)(A4、A3、A3ノビ)

プリンタドライバの用紙厚の設定:[普通紙]

操作パネルで設定する場合は、 メディアウェイト:自動 メディアタイプ:普通紙

推奨再生紙: REFOREST 100(日本製紙製)、やしまR100(丸住製紙製)

推奨長尺紙: エクセレントホワイト(OKIカラーページプリンタ用紙)(A4幅、A3/ビ幅)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
A4	210×297	連量55~230kg	電子写真プリンタ用紙、電子写真コピー
A5	148×210	$(64\sim268g/m^2)$	用紙、カラー電子写真プリンタ用紙、カ
A6	105×148		ラー電子写真コピー用紙、電子写真プリ
B4	257×364	両面印刷(オプション)	ンタ再生紙を使用してください。
B5	182×257	する場合は、	
A3	297×420	連量55~103kg	カラー用紙の場合、用紙を着色した顔料
A3ノビ	328×453	$(64\sim 120 \text{g/m}^2)$	またはインクが耐熱性で230℃に耐える
A3ワイド	320×450		用紙、かつ用紙特性が白色紙と同じ用紙
タブロイド	279.4×431.8(11×17)	長尺紙の場合は、連量	
タブロイドエクストラ	304.8×457.2(12×18)	110kg (128g/m²)	部分印刷用紙の場合、部分印刷に使用し
レター	215.9×279.4(8.5×11)		たインクが耐熱性で230℃に耐える用紙
リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)		
リーガル(13.5インチ)	215.9×342.9(8.5×13.5)		両面印刷(オプション)できるカスタム
リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)		用紙サイズは、幅100~328mm、長さ
エグゼクティブ	184.2×266.7(7.25×10.5)]	148~457.2mmです。
カスタム	幅 76.2~328		
	長さ90~1200		



- 以下の用紙は使用しないでください。
- ・表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、表面が粗すぎる(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- ・薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- ・横目の用紙
- ・濡れている(湿っている) 用紙
- ・静電気で貼り付いている用紙
- 保管状態の悪い用紙
- ・絹目加工 (シボ)、浮き出し加工 (エンボス)、コーティング加工をした用紙 (コート紙)
- ・のり・薬品などで加工をした用紙
- ・バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- ・用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- ・四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ・シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ・ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- ・カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- ・熱転写プリンタ用紙、インクジェット用紙、湿式PPC用紙、複写紙、和紙など

メ 干 推奨紙エクセレントホワイト(OKIカラーページプリンタ用紙)をお求めの際は、186ページをご覧ください。

はがき

サイズ 単位:mm(インチ)		その他の条件	
はがき	100×148	郵政公社製はがき、および折っていない郵政	
往復はがき	148×200	公社製往復はがきを使用してください。	



以下の用紙は使用しないでください。

- ・インクジェット用郵政公社製はがき
- ・2mm以上反りがあるはがき
- ・切手の貼ってあるはがき
- ・写真加工してあるはがき

封筒

推奨封筒: N4S-108(イムラ封筒製、長形4号) N3S-108(イムラ封筒製、長形3号)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
長形3号	120×235	坪量85g/m ²	クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、また
長形4号	90×205		は乾式PPC用紙で作られた封筒で、フラッ
角形2号	240×332		プ部が折れていないもの
角形3号	216×277		
角形8号	119×197		
洋形0号	120×235		
洋形4号	105×235		
Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lb	クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、また
Com-10	104.8×241.3(4.125×9.5)		は乾式PPC用紙で作られた封筒で、フラッ
DL	110×220(4.33×8.66)		プ部がきちんと折れているもの
C5	162×229(6.38×9.02)]	
C4	229×324(9.02×12.76)		
Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)		



以下の用紙は使用しないでください。

- ・厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- ・内袋のある二重封筒
- ・とめ金、ボタン、窓のある封筒
- ・フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- ・シワや反りのある封筒
- ・切手の貼ってある封筒
- ・表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒
- ・撥水加工された封筒

ラベル紙

推奨ラベル紙:LBP-F7XXX(コクヨ製)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
A4	210×297	0.1~0.2mm	電子写真プリンタ用または乾式PPC用の
B5	182×257		ラベル紙を使用してください。
レター	215.9×279.4(8.5×11)		
			表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない
			ラベル紙
			印刷工程で、表面紙が台紙から剥がれな
			い構造のラベル紙
			表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がは
			み出していないラベル紙

OHPフィルム

推奨OHPフィルム: MLカラー OHPシート (A4サイズ)

	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
A4 レター		210×297 215.9×279.4(8.5×11)	0.1~0.11mm	電子写真プリンタ用または乾式PPC用 OHPフィルムをお使いください。
				プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHPフィルム

光沢紙

推奨光沢紙:エクセレントグロス(OKIカラーページプリンタ用紙)(A4、A3、A3/ビ)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
A4	210×297	連量110kg (128g/m²)	室内温度25℃以下、湿度60%以下の環境
A3	297×420		でお使いください。
A3ノビ	328×453		



- 光沢紙に印刷する場合は、プリンタのメニューのメディアタイプを「光沢紙」に設定し、プリンタドライバの給紙方法を「光 沢紙」を選択してください。
- ・ 光沢紙は、推奨紙エクセレントグロスをご使用ください。その他の光沢紙はご利用になれません。
- ・ 光沢紙の場合、白地に薄くトナーが付着する場合があります。



推奨紙OHPフィルム、MLカラー OHPシート、推奨光沢紙エクセレントグロス(OKIカラーページプリンタ用紙)をお求めの際は、186ページをご覧ください。

用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50% RHの環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

用紙と給紙トレイ

○:使用できます△:制限があります×:使用できません

用紙の種類	トレイ1	トレイ2~5 (オプション)	マルチパーパストレイ <i>/</i> 手差し*²
普通紙	△*1	△*1	○*³
はがき	0	×	0
封筒	×	×	0
ラベル紙	×	×	0
OHPフィルム	0	×	0

- *1 幅が100mm未満、長さが457mmを超えるカスタムサイズの用紙はセットできません。
- *2 「手差し」とは、マルチパーパストレイにセットした用紙に、オンラインボタンを押すことにより 1枚ずつ印刷することをいいます。
- *3 幅が100mm 未満の用紙は、オンラインボタンを押すことにより印刷できます。

用紙と排出先

○:使用できます△:制限がありますX:使用できません

用紙の種類	フェイスアップスタッカ (印刷面を上にして排出)	フェイスダウンスタッカ (印刷面を下にして排出)
普通紙	0	△*1
はがき	0	×
封筒	0	×
ラベル紙	0	×
OHPフィルム	0	×


^{*1} カスタムサイズの用紙は、幅とサイズによっては排出できないことがあります。

用紙のセット方法

トレイ1を使う場合




場合も、トレイ1と同様に セットします。

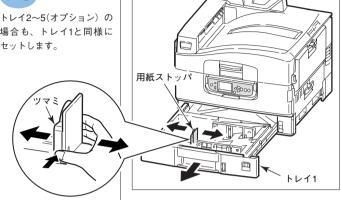

手順(1から6まであります。)


- 1 トレイ1を引き出します。
- 用紙ストッパのツマミを握り、用紙 サイズに合わせます。

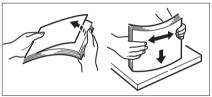

3 用紙をよくさばき、上下左右をそろ えます。

A4、レター、B5サイズの用 紙は、横送り、縦送りのど ちらでもセットできます。そ の他のサイズの用紙は縦送 りでセットしてください。

用紙ガイドの

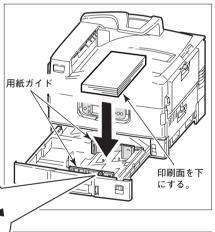

4 印刷面を下に向けて、トレイ1の右 側によせて用紙をセットします。

〈用紙のセットの向き〉


A4、レター、B5を横送りで 縦送りでセットする場合 セットする場合



- **5** 用紙ガイドのツマミを握り、用紙サ イズに合わせます。
- 6トレイ1をプリンタに戻します。


マルチパーパストレイを使う場合

マルチパーパストレイに用紙をセットした後に、操作パネルで用紙サイズの設定を行います。工場出荷時の設定では「A4横送り」になっています。

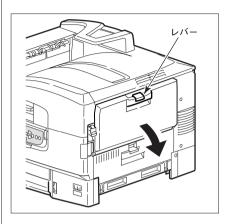


手順(1から6まであります。)

1 プリンタの右側面のレバーを押し、マルチパーパストレイを開けます。

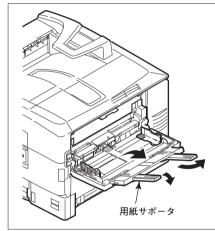

2 用紙サポータを開けます。

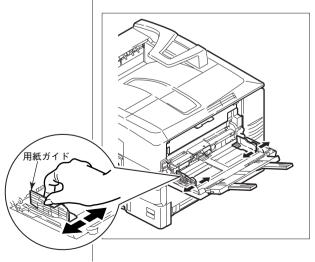


3 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。




4 用紙をよくさばき、上下左右をそろ えます。




A4、レター、B5サイズの用 紙は、横送り、縦送りのど ちらでもセットできます。そ の他のサイズの用紙は縦送 りでセットしてください。

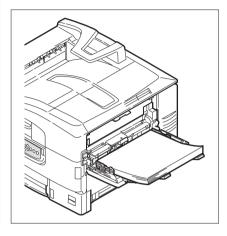


5 印刷面を上に向けて用紙をセットします。

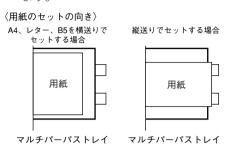


- 6 操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズの設定を行います。
- 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

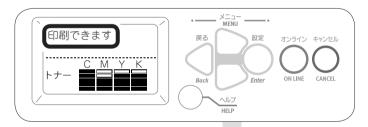


② ボタンを数回押して [メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。

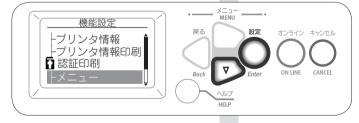


3 ▼ ボタンを数回押して [トレイ構成] を選択し、 設定ボタンを押します。

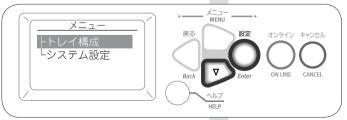


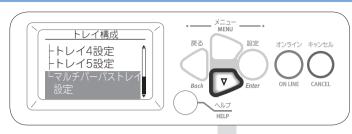


◆ プボタンを数回押し、[マルチパーパストレイ設定] を選択します。

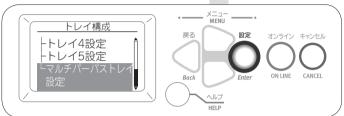


⑤ 設定ボタンを押します。

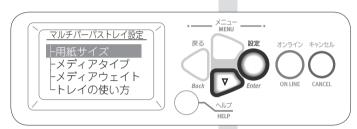


⑥ ▼ ボタンを数回押して [用紙サイズ] を選択し、 設定ボタンを押します。

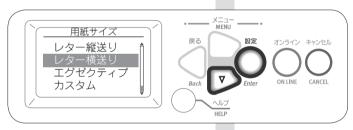

▼ ボタンを数回押してセットした 用紙サイズを選択し、 設定ボタンを押します。 ここでは [レター横送り] を選択した場合を例にしています。

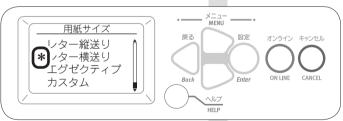

8 [レター横送り] の左側に [*] が付いたことを確認します。

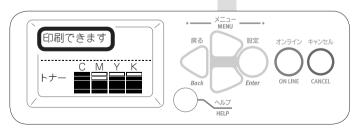

これで完了です。

印刷結果の排出方法

印刷結果の排出方法は次の2通りあります。

フェイスダウン.....印刷面を下にして排出します。


印刷結果をページ順に取り出せます。

フェイスアップ......印刷面を上にして排出します。

印刷結果をページと逆順に取り出せます。

OHPフィルムやはがき、封筒に印刷するときはこちらを使用します。

フェイスダウン(印刷面を下)で排出する

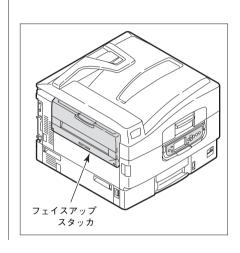


手順

1 プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを閉じます。


通常は閉じた状態になっています。

フェイスアップ(印刷面を上)で排出する

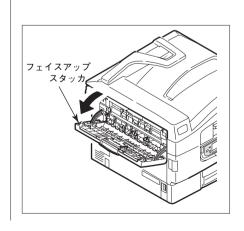


手順(1から3まであります。)

1 プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを開けます。

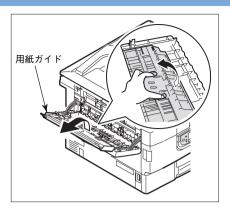

2 用紙ガイドを開けます。

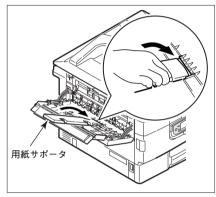


3 用紙サポータを回し、所定の位置に セットします。 (MEMO)

3 操作パネルについて

操作パネルの向きを変える	36
各部の名称	37
操作方法	38

操作パネルの向きを変える

操作パネルは図のように角度を変えることができます。 見やすい向きに調節してお使いください。

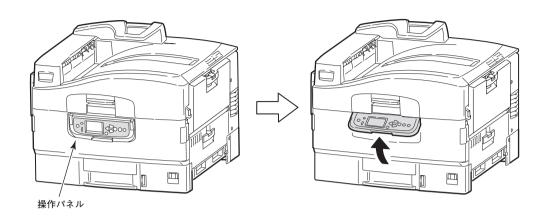


パネルはやや強めに押すと下がります。



液晶パネルを押さないでください。



各部の名称

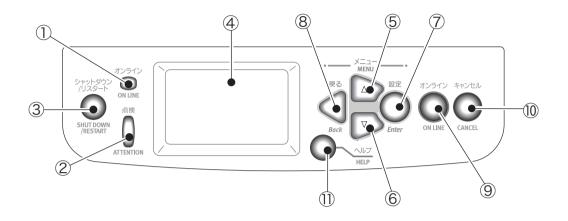


番号	ランプ名・ボタン名	説明
1	オンラインランプ	点灯:印刷できる状態です。 点滅:データを処理中です。 消灯:データを受信できない状態です。(オフライン)
2	点検ランプ	通常は消灯しています。 点灯:エラーが発生していますが、印刷できます。 点滅:エラーが発生していて印刷できません。
3	シャットダウン/ リスタートボタン	プリンタの電源を切りたいときや再起動したいときに押します。
4	表示部	プリンタの状態を表示します。
(5)	▲ボタン	機能設定メニューに入り、表示内容を上に進めます。
6	▼ボタン	機能設定メニューに入り、表示内容を下に進めます。
7	設定ボタン	機能設定メニューで表示される項目を確定します。
8	戻るボタン	機能設定メニューで直前に表示した項目に戻ります。
9	オンラインボタン	印刷できる状態(オンライン)とオフラインを切り替えます。
10	キャンセルボタン	印刷をキャンセルしたいときや機能設定メニューから抜けた いときに押します。
11)	ヘルプボタン	表示部の左下にHELPと表示しているときに押すと、エラーの解除方法を表示します。

操作方法


メニューマップ印刷を行いたいときや、トレイに関する設定を変更したいときは、操作パネルのメニュー ボタンを押し、機能設定画面を表示させ、項目を選択して行います。

機能設定の一覧は、付録の操作パネルのメニュー一覧(190ページ)をご覧ください。

また、操作パネルから行えることは、4章プリンタの主な機能について(41ページ)をご覧ください。

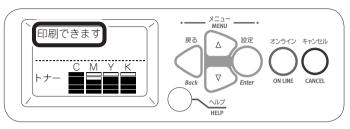

▲ または ▼ ボタンを押すと、下のような機能設定メ ニューを表示します。

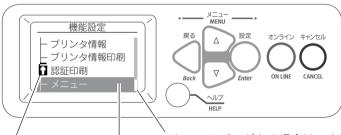

□が付いている項目を、表示・変更する には、パスワードの入力が必要です。 パスワードは4桁の数字で、初期値は 「0000」です。

スクロールバーがある場合は、表示部に表示されて いない項目があります。 <a>▲ または <a>▼ ボタンを押 して表示させてください。

選択中の項目は、表示の色が反転します。

▲または▼ボタンを押して、項目を選択してください。


項目を選択し、

② 設定ボタンを押すと、さらに詳細な項目を表示します。

設定値を表示している場合は、) 設定ボタンを押すと、選択中の値に決定します。(値の左に*が付き ます。)


メモ メニューの項目については、「操作パネルのメニュー一覧」(190ページ)をご覧ください。

ここでは、マルチパーパストレイの用紙サイズをA4横送りに設定する場合を例に説明します。

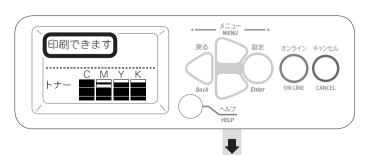


手順(●から❸まであります。)


● 操作パネルに「印刷できます」と表 示されていることを確認します。

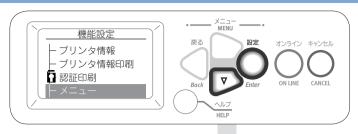


② ▼ ボタンを数回押して[メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。

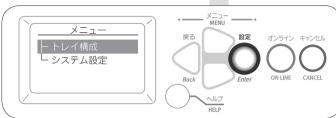


③ [トレイ構成] が選択されているので、 設定ボタンを押します。

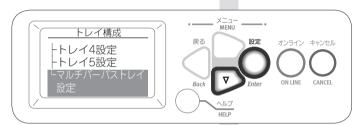


4 ▼ ボタンを数回押して [マルチパーパストレイ設定] を選択し、 設定ボタンを押します。

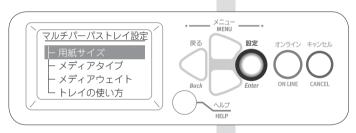


⑤ [用紙サイズ] が選択されているので、 設定ボタンを押します。

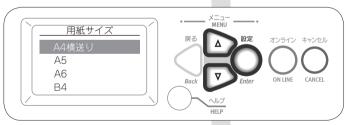

6 ▲ 、▼ ボタンで設定する用紙サイズを選択し、 設定ボタンを押します。ここでは、[A4横送り] を選択した場合を例にしています。

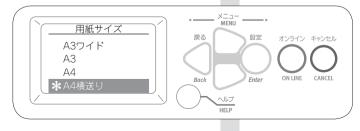

設定したサイズの左側に*が付いていることを確認します。

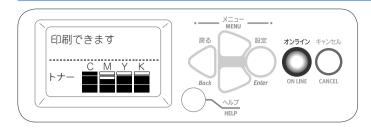

これで完了です。

4 プリンタの主な機能について


印刷して確認できること	42
操作パネルで確認できること	45
カラーを調整する	47
ネットワークについて	53
知っていると役に立つ操作	61
高度な操作	63
特別な操作(Boot Menu)	73

印刷して確認できること

操作パネルを使って、次の情報を印刷することができます。

- 現在プリンタのメニューで設定されている値や消耗品の使用状況(メニューマップ印刷)(43ページ)
- プリンタに標準で搭載されているフォントの一覧(フォントリスト印刷)(44ページ)

メニューマップ印刷のサンプル

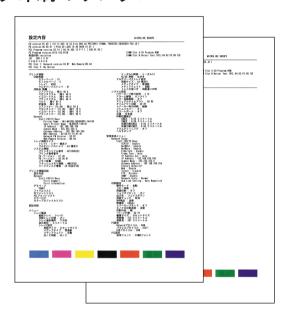


フォントリスト印刷のサンプル

PSフォントリスト




PCLフォントリスト

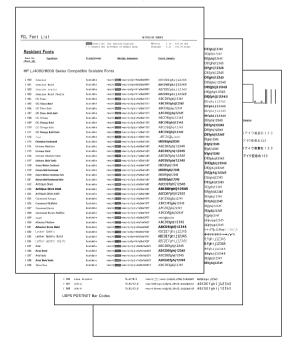


プリンタの設定を印刷する(メニューマップ印刷)

プリンタのメニューに設定されている値や消耗品の使用状況、印刷した枚数などを確認したい場合に印刷してください。

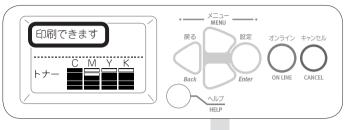





- ↑ トレイ1にA4用紙をセットします。
- **②** 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

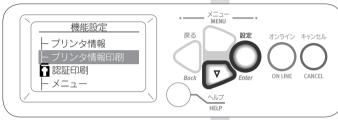

③ ▼ ボタンを数回押して [プリンタ 情報印刷] を選択し、 設定ボタ ンを押します。

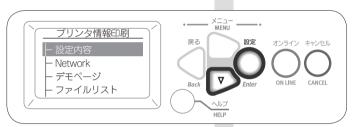

4 ▼ ボタンを押して [設定内容] を 選択し、 設定ボタンを押します。

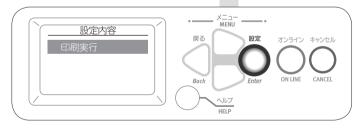


⑤ 設定ボタンを押します。
 メニューマップ印刷が開始されます。

プリンタ搭載フォントを印刷する(フォントリスト印刷)


プリンタに搭載しているフォントを確認したい時に印刷します。 また、フォントが正しく印刷されない場合などに印刷し、プリンタに異常がないかを確認します。

メモ プリンタの内蔵ハードディスクにダウンロードした市販のフォントは印刷されません。

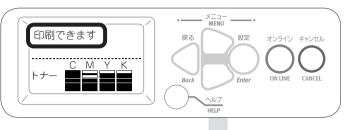






- **1** トレイ1にA4用紙をセットします。
- **②** 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

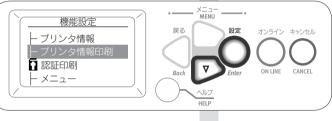



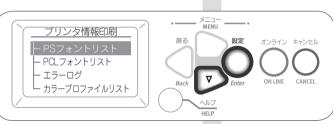

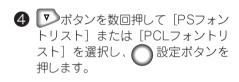

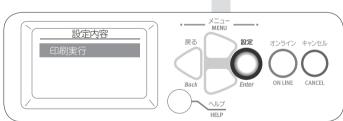

⑤ 設定ボタンを押します。 フォントリスト印刷が開始されます。

操作パネルで確認できること

印刷した枚数を確認する

次の印刷枚数を確認できます。

モノクロページ:

総印刷枚数: 印刷したページ数を表示します。

両面印刷(オプション)の場合は2ページとカウントします。 カラーページ:

カラー印刷した枚数を表示します。A4/レターサイズ以下の用紙は1枚とカ ウントし、A4/レターサイズを超える用紙はA4サイズに換算してカウントし


ます。両面印刷(オプション)の場合は1枚とカウントします。

モノクロ(白黒)印刷した枚数を表示します。A4/レターサイズ以下の用紙 は1枚とカウントし、A4/レターサイズを超える用紙はA4サイズに換算して

カウントします。両面印刷(オプション)の場合は1枚とカウントします。


トレイ1: トレイ1から給紙した用紙の枚数を表示します。 トレイ2~5(オプション):各トレイから給紙した用紙の枚数を表示します。

マルチパーパストレイ: マルチパーパストレイから給紙した用紙の枚数を表示します。

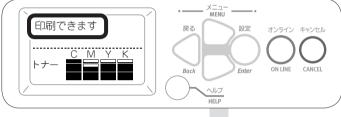


手順(**①**から**⑤**まであります。)


ていることを確認します。

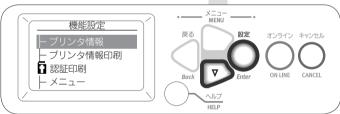


② ▼ ボタンを押して「プリンタ情報」 を選択し、 設定ボタンを押しま

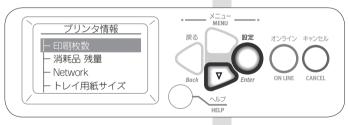

選択し、一設定ボタンを押します。

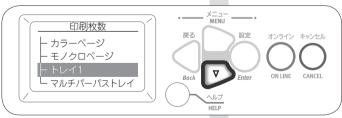


◆ ボタンを数回押すと、「カラー ページ]、「モノクロページ]、「トレ イ1] (トレイ1から給紙した用紙の 枚数) などを表示します。

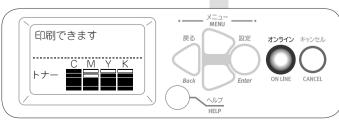

タンを押し、「印刷できます」を表示 します。


消耗品の寿命を確認する

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニットの寿命を確認できます。

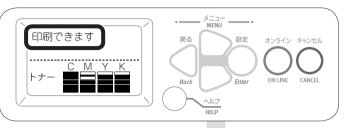


手順(①から⑤まであります。)


● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

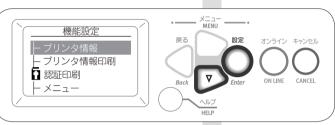


② 「マンボタンを押して [プリンタ情報] を選択し、 設定ボタンを押しま す。

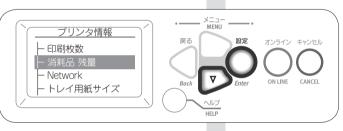

③ ▼ボタンを押して[消耗品残量]を 選択し、 設定ボタンを押します。

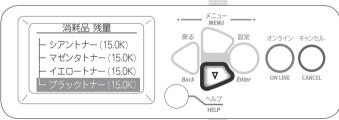

◆ ボタンを数回押し、それぞれの 消耗品(イメージドラム、ベルト、定 着器、トナー)の寿命を確認します。

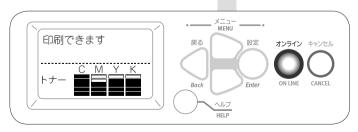

(5) 確認が終わったら、 オンラインボタンを押し、[印刷できます] を表示します。



消耗品残量画面のトナーの右側の数値は、取り付けているトナーカートリッジの種類によって変わります。 (5.0K) の時、製品購入時、または標準トナーカートリッジを取り付けています。 (15.0K) の時、大容量トナーカートリッジを取り付けています。

カラーを調整する

色味を強くする、弱くする

プリンタの色味を好みに合わせて調整できます。

調整は、各色の淡い(Highlight)・濃い(Dark)・中間(Mid-tone)の3か所の部分を濃くしたり、薄くすることで指定します。

カラー調整は、ユーティリティでも行うことができます。詳しくは別冊「応用編」の「カラーを調整する」をご覧ください。


カラー調整の流れ



カラー調整パターン




ここでは、シアンの淡い部分(Highlight)を調整する場合を例にしています。

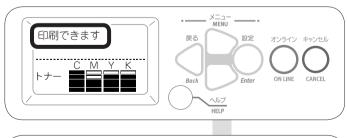


手順(**①**から**⑫**まであります。)

表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

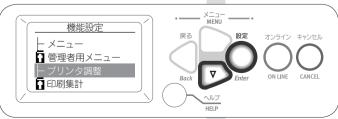

② ▼ボタンを数回押して [プリンタ 調整] を選択し、 設定ボタンを 押します。

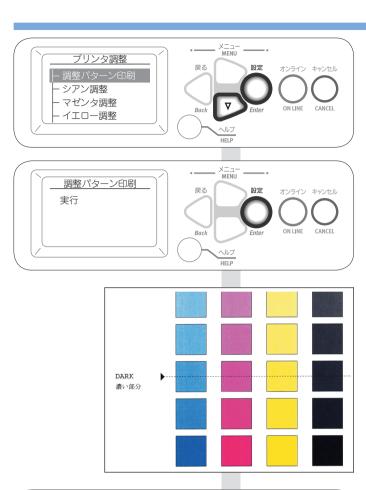


③ ▼ボタンを数回押して [調整パターン印刷] を選択します。


4 ②設定ボタンを押し、カラー調整 パターンを印刷します。

印刷結果を見て、調整したい色を確認します。

ここでは、シアンの濃い部分の調整を例にします。

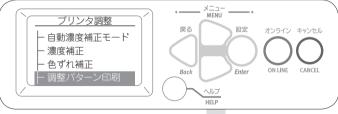


6 パターン印刷後は左のような表示になります。

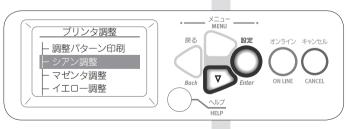



▼ ボタンを押して[シアン調整]を 選択し、 設定ボタンを押します。


> シアン以外を調整したい場合は、調整した い色を選択します。

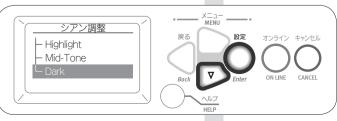

淡い部分を調整したい場合は [Highlight] を、中間部分を調整したい場合は [Mid-Tone] を選択します。

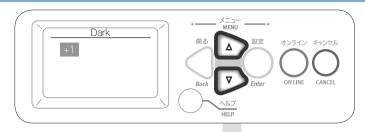

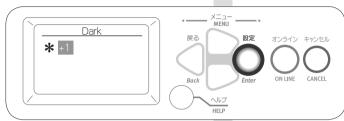

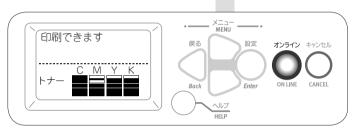

設定できる値の範囲は-3から+3です。プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整します。

⑩ ○ 設定ボタンを押し、値を決定します。


決定すると、数値の左側に*****を表示します。

印刷したいファイルを開き、印刷します。

好みの色にならない場合は、手順**①** ~**②**を繰り返してください。


自動で濃度と階調の補正を行う

自動で濃度と階調の補正を行うように設定しておくことができます。工場出荷時の設定ではオン(自動で行う)になっています。

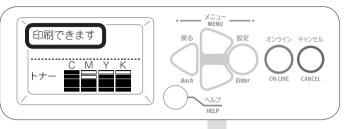


手順(●から●まであります。)


表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

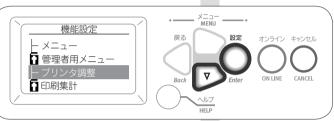


② ▼ ボタンを数回押して [プリンタ 調整] を選択し、 設定ボタンを 押します。

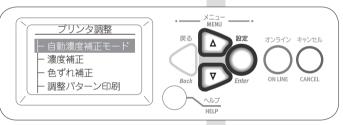

③ ▼ ボタンまたは △ ボタンを押して [自動濃度補正モード] を選択し、 設定ボタンを押します。

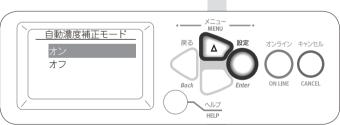

◆ ボタンを押して [オン] を選択し、
○ 設定ボタンを押します。

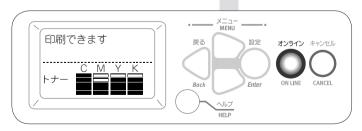


これで完了です。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されていると、自動濃度補正が行われない場合があります。交換メッセージが表示されたら、新しいものと交換してください。


濃度の補正をする


工場出荷時の設定では、自動で濃度と階調の補正を行うようになっていますが(50ページ参照)、印刷結果の色の濃度が気になる方は、次の手順で濃度の補正を行ってください。

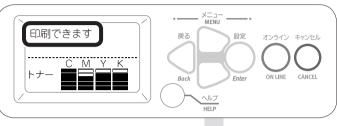


手順(●から◆まであります。)

● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

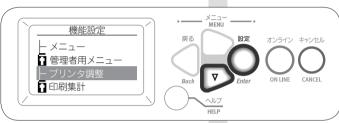


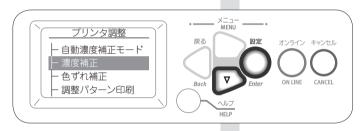

③ ▼ ボタンを押して [濃度補正] を 選択し、
設定ボタンを押します。

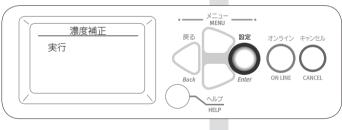

4 ② 設定ボタンを押します。

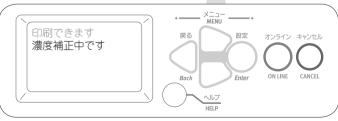

濃度の補正が行われ、[濃度補正中です]のメッセージを表示します。


補正が終わると、メッセージは消えます。



廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されると濃度の補正が行われません。 交換メッセージが表示されたら、新しいものと交換してください。


色ずれの補正をする

印刷結果の色ずれが気になる方は、色ずれの補正を行ってください。

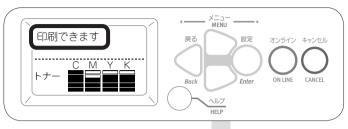


手順(●から◆まであります。)


● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

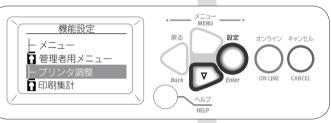


② ▼ ボタンを押して [プリンタ調整] を選択し、 設定ボタンを押しま す。

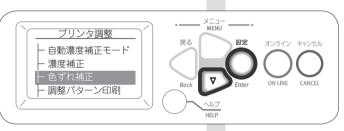

③ ▼ ボタンを押し、[色ずれ補正] を 選択し、 設定ボタンを押します。

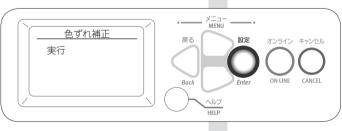

4 ②設定ボタンを押します。

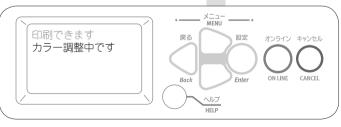

色ずれの補正が行われ、[カラー調整中です] のメッセージを表示します。

色ずれの補正が終わると、メッセージは消えます。




廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されると色ずれの補正が行われません。 交換メッセージが表示されたら新しいものと交換してください。

ネットワークについて


IPアドレスを設定する

プリンタをネットワークに接続して使用する場合、IPアドレスを設定する必要があります。ただし、ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどが存在し、自動的にIPアドレスが設定される環境では、この操作は必要ありません。

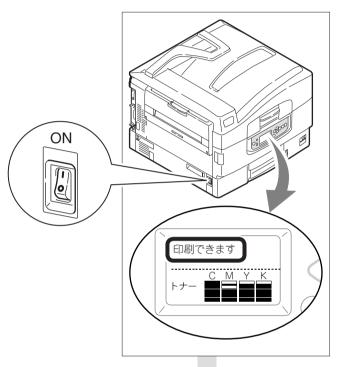


手順(●から個まであります。)


② 操作パネルに [印刷できます] と表示したことを確認します。

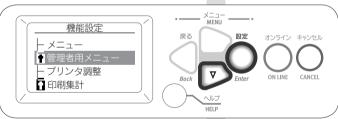


③ ▼ ボタンを数回押し、[管理者用メニュー]を選択し、 設定ボタンを押します。

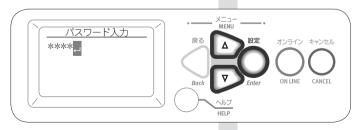


4 パスワード入力画面になるので、
 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンで1 桁目の数字を選択し、 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、同様の手順で4桁目まで入力します。パスワードの初期値は「0000」です。最後に 設定ボタンを押します。

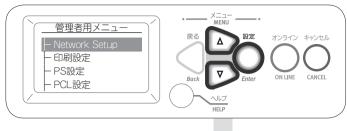


⑤ ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して [Network Setup] を選択し、 設定ボタンを押します。

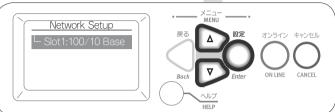


⑥ ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して [Slot1:100/10 Base] を選択し、 設定ボタンを押します。

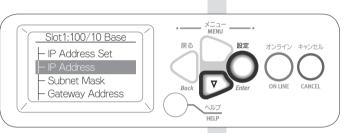


7 ▼ボタンを数回押して [IP Address] を選択し、 ンを押します。

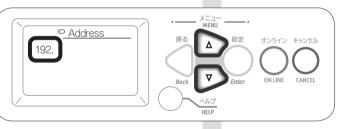


■ ポタンまたは ▼ ボタンを押し、 IPアドレスの1桁目を設定します。 ここでは、192.168.0.2に設定する 場合を例にします。 ボタンを2秒以上押すと、早送りします。

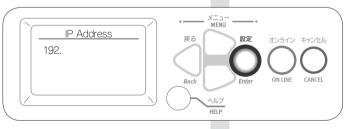


❷ ○設定ボタンを押します。

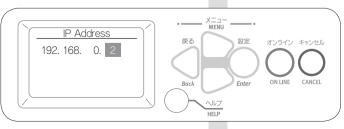


⑩ 3~9を繰り返し、全ての桁を設定 します。

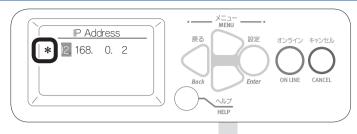

4桁目を設定すると設定した値の左 側に*がつきます。

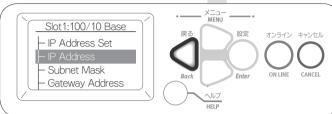


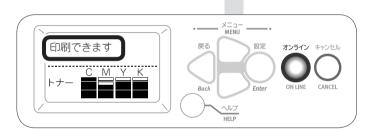

- (3) [IP Address] と同様に、「Subnet Mask」、「Gateway Address」を設定します。
- オンラインボタンを押します。プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

[印刷できます] と表示されたら完了です。

ネットワーク機能を初期化する

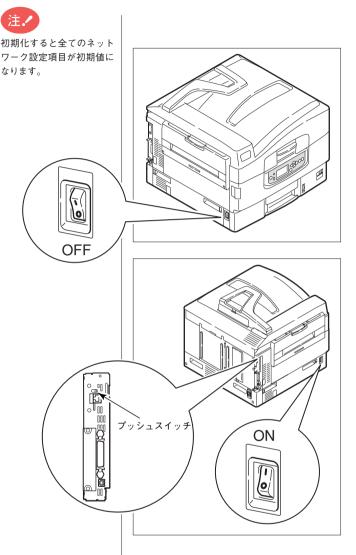

手順(1から2まであります。)

1 電源をOFFにします。

電源の切り方は「電源を切る」(19ページ)をご覧ください。

2 プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源をONにします。操作パネル上に[しばらくお待ちください/ネットワーク初期化中です]と表示されたら、プッシュスイッチから指を離します。

ネットワークの設定値が初期化されます。

ネットワークの設定情報を印刷する

ネットワークの設定情報の印刷には、次の2種類があります。


• Network Summaryの印刷 : ネットワーク情報の要約を印刷します。操作パネルから、また

はプッシュスイッチを押して印刷します。

• Network Informationの印刷 : ネットワーク情報の全てを印刷します。操作パネルから印刷し


ます。(59ページ)

操作パネルからNetwork Summaryを印刷する

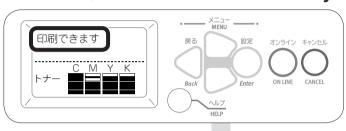


手順(●から6まであります。)


表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。

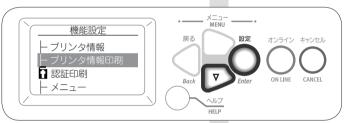


② ▼ ボタンを数回押して [プリンタ 情報印刷] を選択し、 設定ボタ ンを押します。

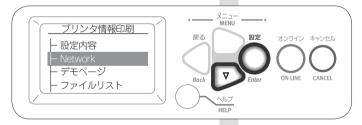


③ ▼ボタンを数回押して [Network] を選択し、 設定ボタンを押します。

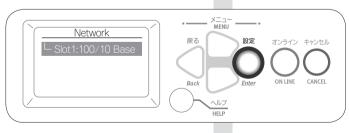

4 [Slot1:100/10 Base] が選択されていることを確認し、 を押します。

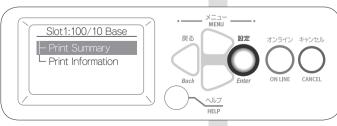


⑤ [Print Summary] が選択されていることを確認し、 ことを確認し、 します。

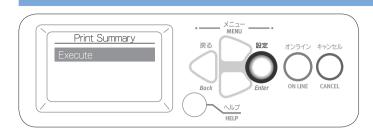

6 [Execute] が選択されていることを 確認し、 設定ボタンを押します。


これで完了です。

プッシュスイッチを押してNetwork Summaryを印刷する

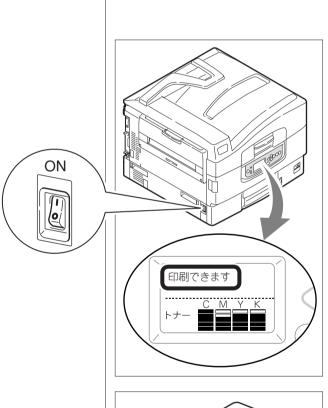


手順(1から2まであります。)

1 プリンタの電源をONにし、操作パネルに[印刷できます]と表示していることを確認します。

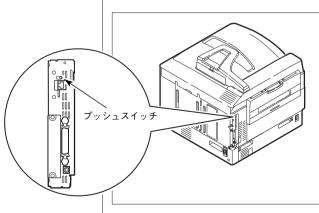

2 プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。

操作パネルからNetwork Informationを印刷する

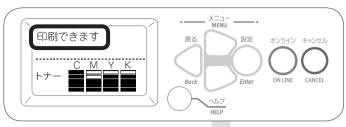



手順(●から●まであります。)

表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。




② ▼ ボタンを数回押して [プリンタ情報印刷] を選択し、 設定ボタンを押します。

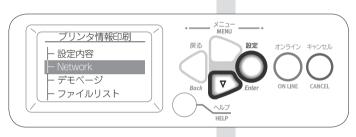


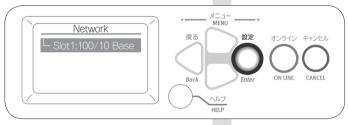

4 [Slot1:100/10 Base] が選択されていることを確認し、 を押します。

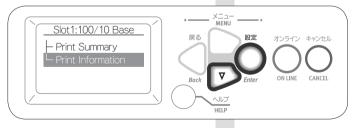

⑤ ▼ ボタンを押して [Print Information] を選択し、 設定ボタンを押します。

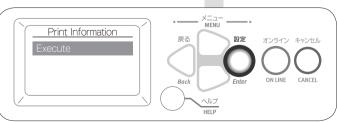


[Execute] が選択されていることを確認し、 設定ボタンを押します。


これで完了です。

ネットワーク設定情報のサンプル

Network Summary (全1枚)

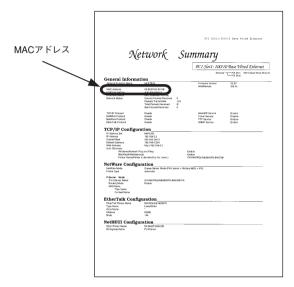


Network Information (全4枚)

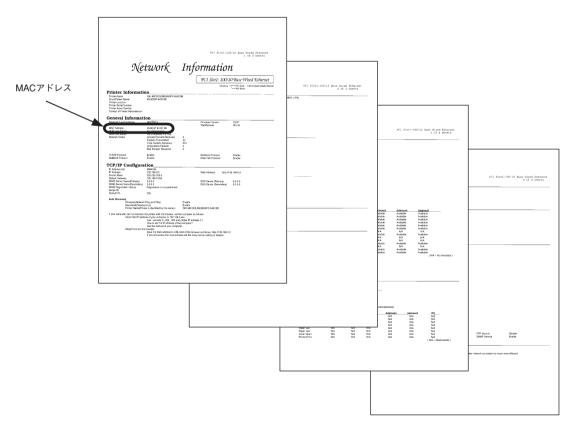

知っていると役に立つ操作


省電力モードに設定する

プリンタが一定時間、印刷やデータの受信を行わない場合、省電力モードになるように設定できます。 省電力モードに入るまでの時間は、5分、15分、30分、60分、240分です。 工場出荷時の設定では、15分になっています。

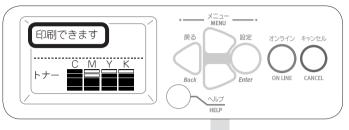


手順(①から②まであります。)

● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

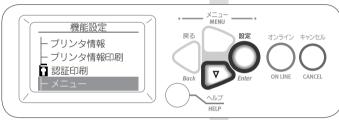


② ▼ ボタンを数回押して [メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。

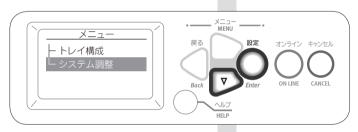


③ ▼ ボタンを押して[システム調整] を選択し、 設定ボタンを押します。




4 [パワーセーブ移行時間] が選択されているので、 設定ボタンを押します。

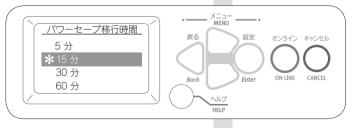


5 現在設定されている値の左側に*****が 付いています。

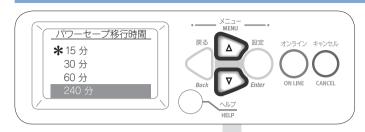

▲ ボタンまたは ▼ ボタンを数回押し、時間を選択します。ここでは、240分に設定する場合を例にします。

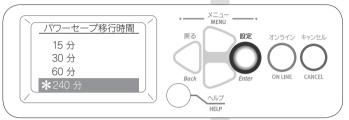

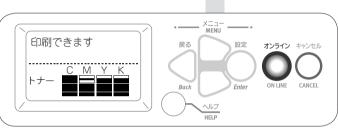

オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。これで完了です。


高度な操作

フォントを追加するには(動作モードを変更する)

プリンタにフォントを追加する場合は、動作モードを [PostScript] に、タイムアウト印刷を [90秒] に設定します。その後、コンピュータからフォントをダウンロードしてください。 工場出荷時の設定では、「自動」になっていますので、通常の印刷を行う場合はそのまま使用してください。




市販のフォントのダウンロード対応状況や互換性については、事前にフォントメーカにご確認ください。

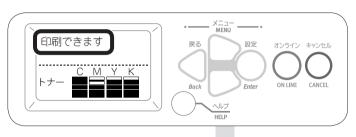



手順(**①**から**③**まであります。)

● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

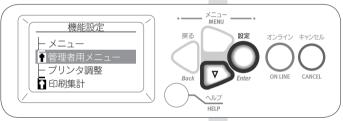


② ▼ ボタンを数回押して [管理者用メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。

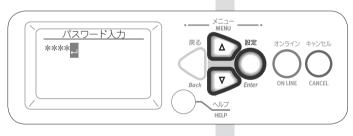


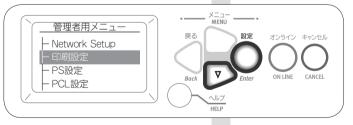

4 ▼ ボタンを数回押して [印刷設定] を選択し、 す。

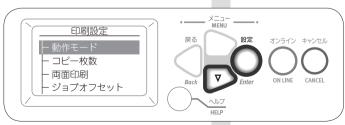



⑤ ▼ ボタンを数回押して [動作モード] を選択し、 設定ボタンを押します。

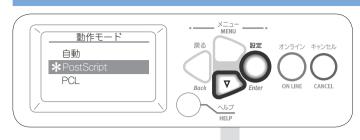


⑥ ▼ ボタンを数回押して [Post Script] を選択し、 設定ボタンを押します。


[PostScript] の左側に*が付きます。

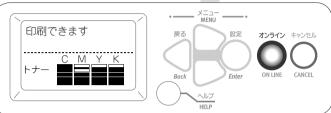


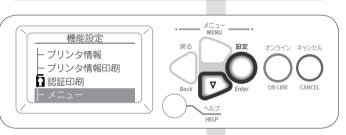


▼ ボタンを数回押して [メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。

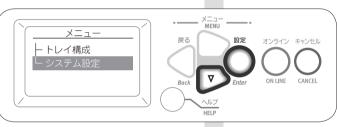


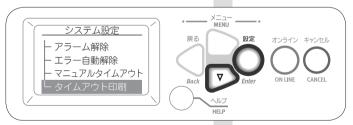

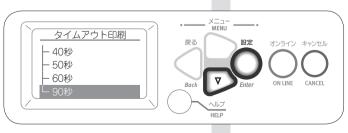

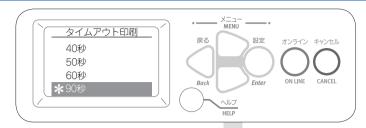

(2) [90秒] の左側に*が付いていることを確認します。

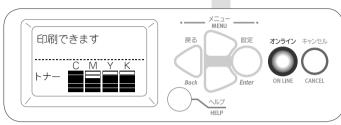

(13) ① オンラインボタンを押し、[印刷 できます] を表示します。


これで完了です。

パスワードを変更する

メニューで **1** マークが付いている項目は、管理者以外が変更できないように、パスワードによって保護されています。パスワードは4桁の数字で、工場出荷時の設定では「0000」になっています。




変更したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、 🗖 マークが付いている項目を表示、変更することができなくなります。

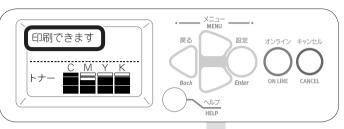


手順(●から⑨まであります。)

表示部に[印刷できます]と表示されていることを確認します。

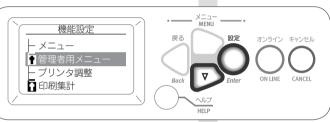


② ▼ ボタンを数回押して [管理者用 メニュー] を選択し、 設定ボタ ンを押します。

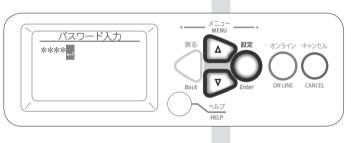


3 パスワード入力画面になるので、変更前のパスワードを入力します。▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押

▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して 1桁目の数字を選択し、 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、同様の手順で4桁目まで入力します。


最後に 設定ボタンを押します。

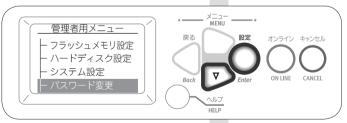


◆ 管理者用メニュー画面になるので、▼ ボタンを数回押して [パスワード変更] を選択し、 設定ボタンを押します。

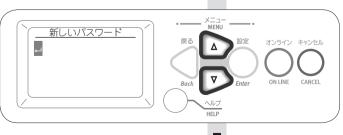


⑤ ♠, ♥ポタンで新しいパスワードの1桁目を選択します。

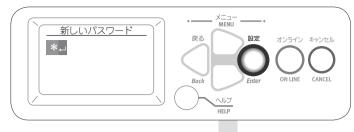


6 ○ 設定ボタンを押します。1桁目の数字が*に変わり、次の桁に移ります。

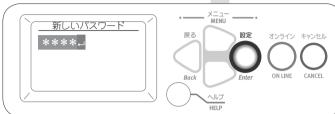

7 ⑤~**⑥**同様の手順で、全ての桁について数字を選択し、 を押します。

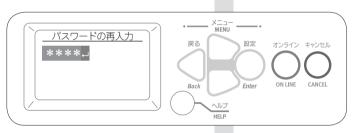

8 確認のため⑤~⑦と同様の手順で、 新しいパスワードをもう一度入力し ます。

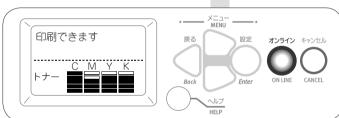

これでパスワードの変更は完了です。


内蔵ハードディスク(オプション)を初期化する

内蔵ハードディスクを工場出荷時の状態にします。




初期化すると以下の内容が消去されます。十分検討の上、操作してください。


- ・ 追加したフォント
- 「認証印刷」で登録したジョブ
- ・ 登録したフォーム
- ・エラーログ

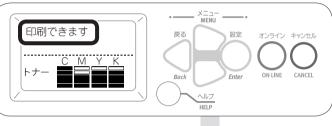


手順(●から⑨まであります。)


● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

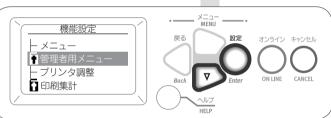

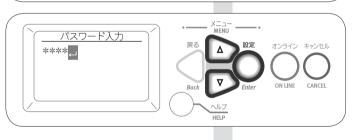


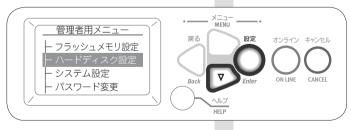


4 ▼ ボタンを数回押して [ハード ディスク設定] を選択し、 設定 ボタンを押します。

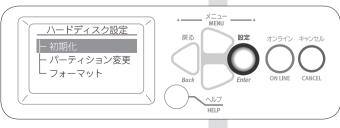


⑤ [初期化] が選択されているので、 設定ボタンを押します。

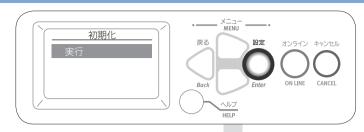


⑥ [実行] が選択されているので、 設定ボタンを押します。

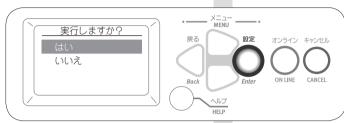

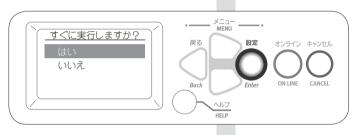

8 [はい] が選択されているので、 設定ボタンを押します。 内蔵ハードディスクの初期化がはじまります。

[いいえ]を選択すると、**⑤**の画面に戻り、プリンタを再起動した時に内蔵ハードディスクの初期化を実行します。

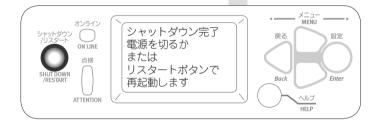

② シャットダウン/リスタートボタンを押して再起動します。

内蔵ハードディスク(オプション)の空き容量を確保する

内蔵ハードディスクは、工場出荷時に「PCL」、「共通」、「PS」の3つのパーティションに分かれています。 それぞれのパーティションの容量を変更したり、プリンタに保存した不要なジョブを削除することができます。

プリンタの操作パネルで内蔵ハードディスクの各パーティションの空き容量を確保するには、次の2つの方法があります。

- 不要なジョブを削除する
- パーティションのサイズを変更する




- パーティションのサイズを変更すると以下の内容も消去されます。十分検討の上、操作してください。
- 追加したフォント
- ・「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ
- ・ 登録したフォーム

不要なジョブを削除する

「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、ハードディスクの「共通」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「PCL」および「PS」パーティションの空き容量は変わりません。「パスワードを入力してから印刷(認証印刷)」、「プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷する」(別冊「応用編」)をご覧ください。


パーティションサイズを変更する


使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を 確保することができます。

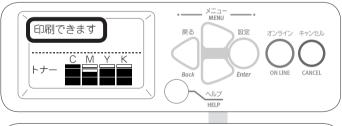


手順(①から⑫まであります。)

● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

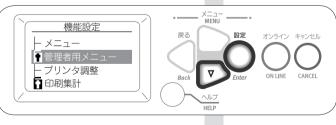

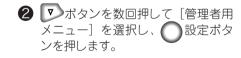

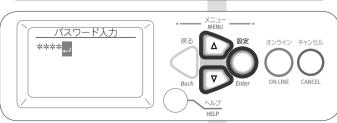




◆ プ ボタンを数回押して [ハードディスク設定] を選択し、 設定ボタンを押します。




5 ▼ボタンを数回押して [パーティション変更] を選択し、 設定ボタンを押します。

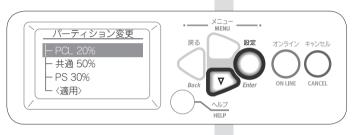


⑥ ▼ ボタンを数回押して [PCL 20%] を選択し、 設定ボタンを押します。


ここでは、PCLパーティションのサイズ (割合) を20%から15%に減らし、共通パーティションのサイズを50%から55%に増やす場合を例にしています。

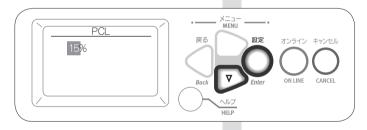


7 ▼ ボタンを数回押して設定したいサイズ(この場合は15%)を選択し、 設定ボタンを押します。

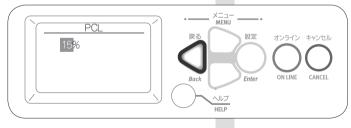



PCLパーティションのサイズが15%になり、共通パーティションのサイズが55%になっていることを確認します。

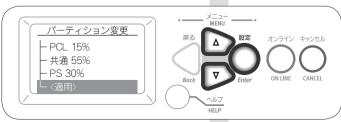

③ ▲ ボタンまたは ▼ ボタンで[〈適用〉] を選択し、 設定ボタンを押します。

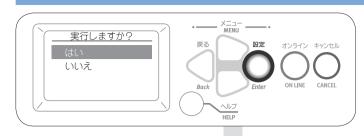

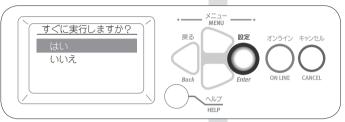

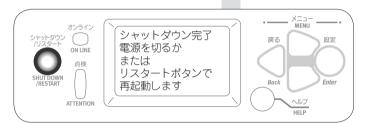

(はい)が選択されているので、 設定ボタンを押します。

[いいえ] を選択すると、**③**の画面に戻ります。この場合、パーティションのサイズは変更されません。

(はい)が選択されているので、 設定ボタンを押します。

シャットダウンが始まります。

[いいえ] を選択した場合には、**3**の 画面に戻ります。内蔵ハードディス クのパーティションサイズの変更は、 次回のプリンタ起動時に行われます。


② シャットダウンが完了すると、左図のメッセージが表示されます。

● シャットダウン/リスタートボタンを押して再起動します。

特別な操作(Boot Menu)

通常の使用では設定する必要のない特別な項目はBoot Menuに入っています。Boot Menuの項目の詳細は、付録の「操作パネルのメニュー一覧表」(209ページ)をご覧ください。

Boot Menuを表示するには

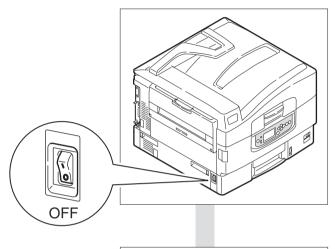


手順(1から3まであります。)

- **1** プリンタの電源がOFFになっていることを確認します。
 - ・ 電源の切り方は19ページをご覧ください。





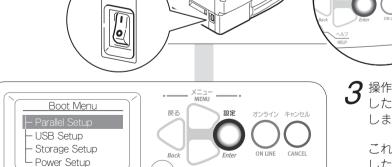

ON


3 操作パネルに [Boot Menu] と表示したら、 します。

これで、Boot Menuが表示されました。項目を選択し、設定を変更してください。

USBインタフェースの転送モードを変更する


プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続している場合に、印刷できない、期待通りの印刷結果が得られない時に変更すると、正常に印刷できることがあります。


工場出荷時の設定では、[480Mbps] (USB High Speed) になっていますが、[12Mbps] (USB Full Speed) に変更することもできます。

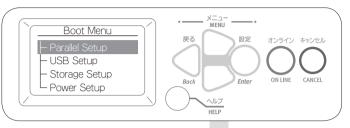


手順(●から●まであります。)

[Boot Menu]を表示させます。[Boot Menu]を表示させるには、 73ページをご覧ください。

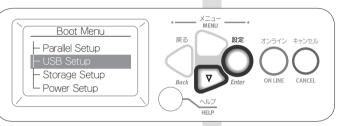


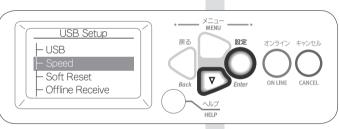

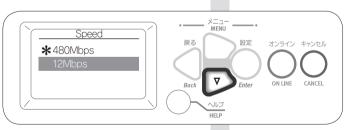


4 ▼ ボタンを数回押し、設定したい スピードを表示します。

ここでは [12Mbps] に変更する場合を例にしています。

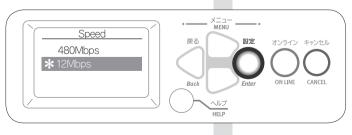

⑤ 設定ボタンを押し、決定します。 決定したスピードの左側に★が付きます。

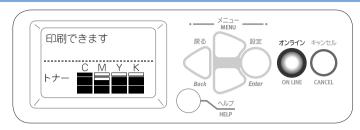


パラレルインタフェースの転送モードを変更する

プリンタとコンピュータをパラレルケーブルで接続している場合に、印刷できない、期待通りの印刷結果が得られない時に変更すると、正常に印刷できることがあります。

パラレルインタフェースの双方向を無効にする


工場出荷時の設定では、「Enable」(有効)になっています。

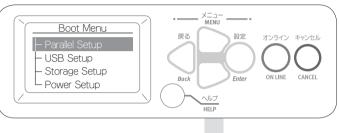


手順(●から●まであります。)

- [Boot Menu] を表示させます。[Boot Menu] を表示させるには、 73ページをご覧ください。
- Boot Menu
 Parallel Setup
 USB Setup
 Storage Setup
 Power Setup
 Power Setup
 Power Setup
 Power Setup


ヘルブ

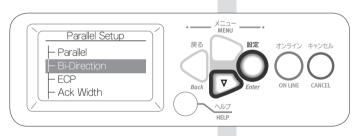

③ ▼ボタンを数回押して [Bi-Direction] を選択し、 設定ボタンを押します。

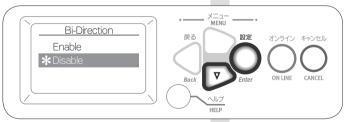


▼ ボタンを押して [Disable] を選択し、 設定ボタンを押します。
[Disable] の左側に*が付きます。

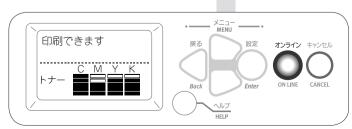

オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。これで完了です。


ECPを無効にする

工場出荷時の設定では、「Enable」(有効)になっています。

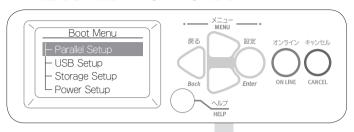


手順(●からもまであります。)


[Boot Menu] を表示させます。[Boot Menu] を表示させるには、 73ページをご覧ください。

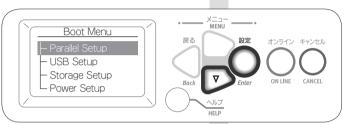


② ▼ ボタンを数回押して [Parallel Setup] を選択し、 設定ボタンを押します。

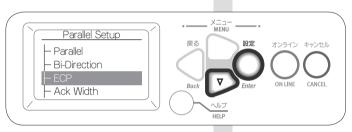

③ ▼ ボタンを数回押して [ECP] を 選択し、 設定ボタンを押します。

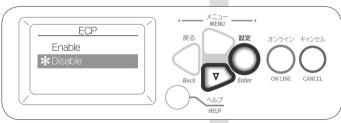

4 ▼ ボタンを押して [Disable] を選択し、 設定ボタンを押します。 [Disable] の左側に*****が付きます。

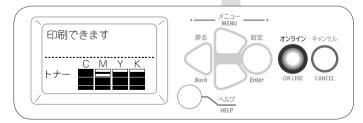

オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。これで完了です。

(MEMO)

5 消耗品の交換

交換の時期が近づいたら	80
トナーカートリッジの交換	81
イメージドラムカートリッジの交換	84
定着器ユニットの交換	92
ベルトユニットの交換	95
廃棄トナーボックスの交換	99
給紙ローラーの交換	101

交換の時期が近づいたら

消耗品の交換の時期が近づくと、下の表のようなメッセージを表示しますので、新しいものを準備します。 メッセージが「~を交換してください」(~の中には消耗品の種類が入ります)に変わったら、新しいも のと交換します。

消耗品の種類	操作パネルのメッセージ		交換の時期が近づいてか	* #+'+
	交換の時期が近づくと ■	交換の時期になると	ら、交換の時期になるま での間に印刷できる枚数	交換方法
トナーカートリッジ	CCCC(*1)トナーが少 なくなっています (*2)	トナーカートリッジを 交換してください	印刷密度が5%のA4サイ ズの文書を横送りで片面 印刷した場合、約1,050 枚	81ページ
イメージドラム カートリッジ	CCCC(*1)イメージド ラムの寿命が近づいて ■ います	イメージドラムを交換 → してください(*3)	A4サイズの文書を1度に 3枚ずつ横送りで片面印 刷した場合、約3,000枚	84ページ
定着器ユニット	定着器の寿命が近づい ています	定着器を交換してくだ	A4サイズの文書を横送 りで片面印刷した場 合、約10,000枚	92ページ
ベルトユニット	ベルトの寿命が近づい ています	ベルトを交換してくだ → さい	A4サイズの文書を1度 に3枚ずつ横送りで片面印 刷した場合、約 10,000枚	95ページ
廃棄トナーボックス	廃棄トナーボックスの 寿命が近づいています	廃棄トナーボックスを ・ 交換してください (*4)	印刷密度が5%のA4サイ ズの文書を横送りで片面 印刷した場合、約3,000 枚	99ページ
給紙ローラー	操作パネルにメッセージは表示しません。 詳しくは交換方法をご覧ください。			101ページ

トナーカートリッジの交換の時期になっても、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷することができますが (A4 5%密度で約50枚印刷可能)、印刷品位が低下したり、故障の原因となりますので、早めに交換してください。

プリンタの性能を引き出すためには、純正消耗品をご使用ください。それ以外の消耗品での動作や性能は保証できません。トナーカートリッジのトナーがなくなった際には、純正消耗品をお求めください。純正消耗品には「**OKI**」のロゴが入っております。

- *1 CCCCはトナーの色(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)を表します。
- *2 このメッセージと同時に印刷を中止し、早めにトナーを交換したい場合は、操作パネルでトナーロー時の印刷の設定を「中止」にしてください。(198ページ)
- *3 イメージドラムカートリッジの交換時期にトナーカートリッジが空になっていた場合、トップカバーを開閉しても印刷できません。
- *4 廃棄トナーボックスは、交換時期を過ぎると所定の回数までしか印刷を継続できません。



- ・消耗品の交換の目安は、付録の「消耗品の寿命について」をご覧ください。
- ・消耗品はお近くの販売店でお求めください。


トナーカートリッジの交換

操作パネルに、[トナーカートリッジを交換してください] と表示されたら、次の手順に従ってトナーカートリッジを交換してください。

準備するもの:新しいトナーカートリッジ、使用済みのトナーカートリッジを入れる袋

注.

トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。

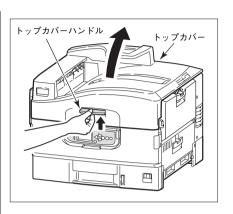

手順(1から10まであります。)

ここではシアンのトナーカートリッジの交換を例にしています。

1 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。


⚠注意


やけどのおそれ があります。



定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。

2 交換するトナーカートリッジの色を 確認し、レバー(青色)を矢印の方 向に止まるまで回します。

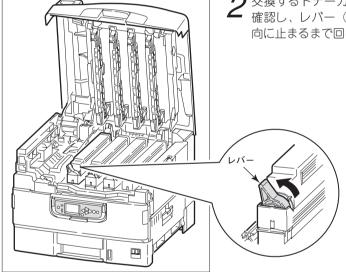

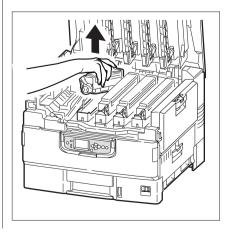

3トナーカートリッジをゆっくり持ち 上げて、取り出します。


∧警告

使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。


取り出したトナーカートリッジは準備しておいた袋に入れ、トナーが飛び散らないように封をします。




レバー(青色)は回さない でください。トナーがこぼ れます。

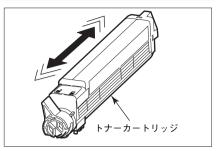


4 新しいトナーカートリッジの色を確認し、包装袋から取り出します。

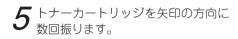

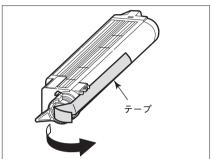


6 トナーカートリッジを平らな場所に 置き、テープをはがします。

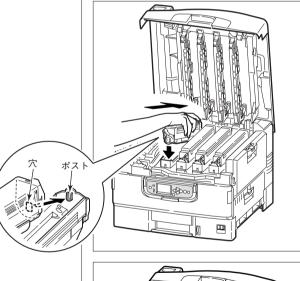


7 テープをはがした面を下にして持ちます。 イメージドラムのポストにトナーカートリッジの穴を合わせ、イメー

ジドラムの上に静かに下ろします。


8 トナーカートリッジを上から押さえながら、レバー(青色)を矢印の方向へ止まるまで回し、ロックします。

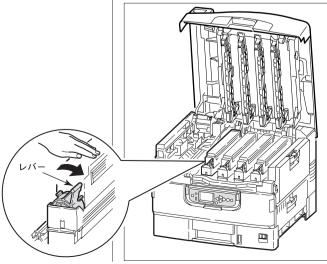

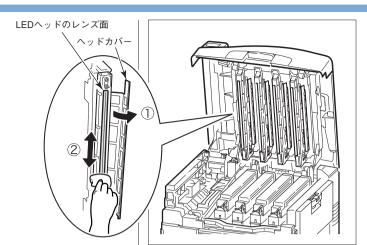

夕 LEDヘッドカバーを開き、柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッド(4ヶ所)を軽く拭きます。

LEDヘッドカバーは、トップカバー と同時に閉じますので、開いたまま でも問題ありません。

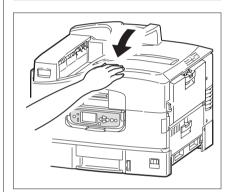

10 プリンタのトップカバーを閉じます。

トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。

これでトナーカートリッジの交換は完了です。

メモ 使用済みのトナーカートリッジの回収を行っています。(188ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

イメージドラムカートリッジの交換

操作パネルに、「イメージドラムを交換してください」と表示されたら、次の手順でイメージドラムカートリッジを交換してください。同時に、同じ色の「トナーカートリッジを交換してください」と表示している場合は、トナーカートリッジも交換してください。「トナーカートリッジを交換してください」と表示していない場合は、今までお使いのトナーカートリッジを取り付けることもできます。(88ページ)



- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。
- ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。印刷品位が低下する恐れがあります。


イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを同時に交換 する場合

準備するもの: 新しいイメージドラムカートリッジ

新しいトナーカートリッジ

使用済みのイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを入れる袋

柔らかいティッシュペーパー

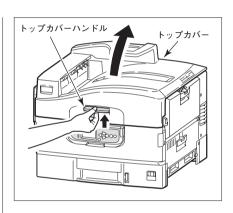

手順(1から13まであります。)

ここではシアンのイメージドラムとトナーカートリッジの交換を例にしています。

1 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。

★注意 やけどのおそれがあります。

定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。




あります。

・ LEDヘッドに当たらな いように注意してくださ い。

トップカバーを完全に開い

た状態で作業しないと、プ リンタが故障するおそれが

イメージドラムカートリッジを取り出す時、トナーカートリッジのレバー(青)は動かさないでください。

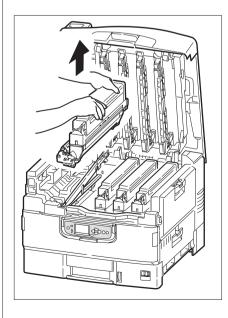

2 交換するイメージドラムカートリッジの色を確認し、上に持ち上げながら取り出します。

トナーカートリッジも一緒に取り出 されます。


҈≜

使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。


取り出したイメージドラムカート リッジとトナーカートリッジは、準 備しておいた袋に入れ、トナーが飛 び散らないように封をします。




イメージドラムカートリッジの緑色の感光体部分に手を触れたり、固い物にぶつけないよう、取り扱いに十分ご注意ください。

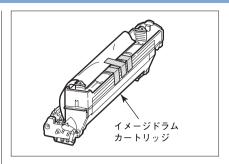


3 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から出します。

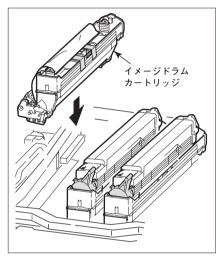

4 そのままプリンタにセットします。

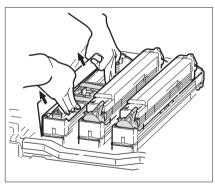


5 親指と人差し指で保護シートの両端 をつまみ、残りの指でイメージドラ ムカートリッジを抑えながら、保護 シートを矢印の方向に引き抜きます。

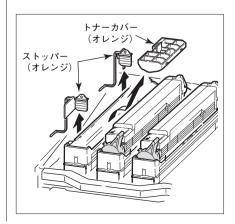


6 ストッパー、トナーカバー、シリカゲルを外します。




レバー (青色) は回さない でください。トナーがこぼ れます。

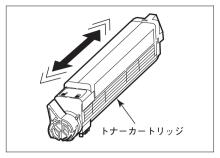


- **7**新しいトナーカートリッジの色を確認し、包装袋から取り出します。
- **8** トナーカートリッジを左右に数回振ります。

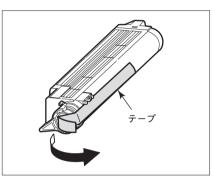

 $m{9}$ トナーカートリッジを平らな場所に 置き、テープをはがします。

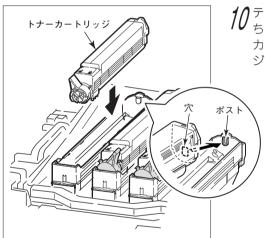


10 テープをはがした面を下にして持ち、イメージドラムのポストにトナーカートリッジの穴を合わせ、イメージドラムの上に静かに下ろします。

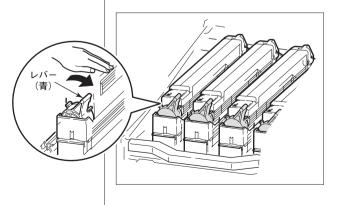


11 トナーカートリッジを上から押さえ、 レバー(青)を矢印の方向へ止まる まで回し、ロックします。

> (イメージドラムにトナーカートリッ ジを取り付けます。)

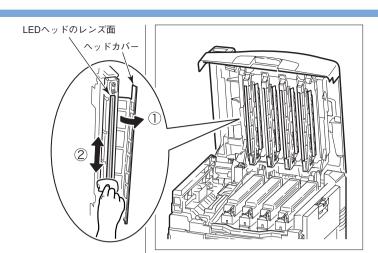

12 LEDヘッドカバーを開き、柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッド (4ヶ所)を軽く拭きます。

LEDヘッドカバーは、トップカバー と同時に閉じますので、開いたまま でも問題ありません。

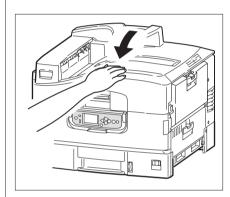

13 トップカバーを閉じます。

トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。 これでイメージドラムカートリッジ の交換は完了です。

メモ

使用済みのイメージドラムカートリッジ、トナーカートリッジの回収を行っています。(188ページ)

やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

トップカバーを完全に開い

た状態で作業しないと、プ リンタが故障するおそれが

· LEDヘッドに当たらな

イメージドラムカートリッジを取り出す時、トナーカートリッジのレバー(青)は動かさないでください。

いように注意してくださ

あります。

い。


イメージドラムカートリッジのみ交換する場合

トナーカートリッジは今までお使いのものを取り付けます。

準備するもの: 新しいイメージドラムカートリッジ

使用済みのイメージドラムカートリッジを入れる袋

柔らかいティッシュペーパー

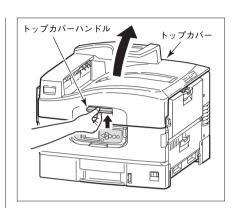

手順(1から12まであります。)

ここではシアンのイメージドラムの交換を例にしています。

1 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。


企注意 やけどのおそれ があります。

定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。


⑦ 交換するイメージドラムカートリック

2 交換するイメージドラムカートリッ ジの色を確認し、上に持ち上げなが ら取り出します。

トナーカートリッジも一緒に取り出されます。

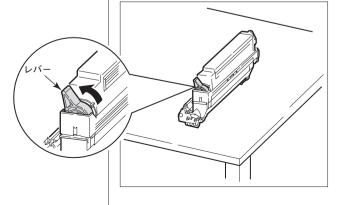

3 トナーカートリッジのレバー (青) を矢印の方向へ止まるまで回し、ロックを解除します。

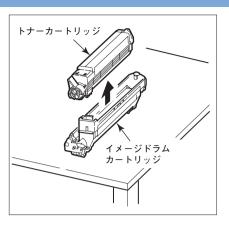

4 トナーカートリッジを静かに持ち上げ、平らな場所に置きます。


イメージドラムカートリッジは、準 備しておいた袋に入れ、トナーが飛 び散らないように封をします。

∕≜告


使用済みイメージドラムカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。




イメージドラムカートリッジの緑色の感光体部分に手を触れたり、固い物にぶつけないよう、取り扱いに十分ご注意ください。

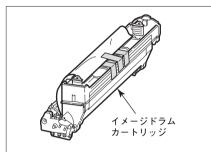


5 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取り出します。

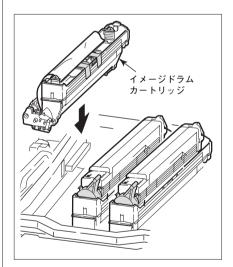


6 そのままプリンタにセットします。

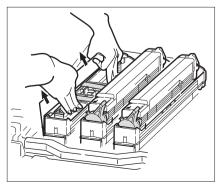


7 親指と人差し指で保護シートの両端をつまみ、残りの指でイメージドラムカートリッジを抑えながら、保護シートを矢印の方向に引き抜きます。

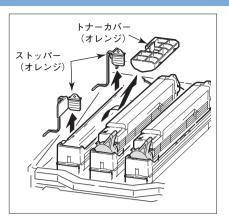

 $m{8}$ ストッパー、トナーカバー、シリカゲルを外します。

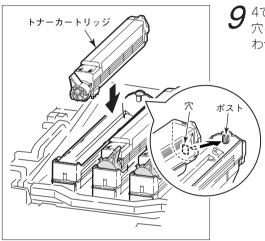


9 4で取り出したトナーカートリッジの 穴を、イメージドラムのポストに合 わせ、静かに下ろします。

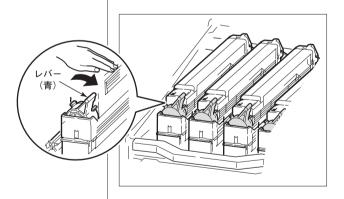


10 トナーカートリッジを上から押さえ、 レバー(青)を矢印の方向へ止まる まで回し、ロックします。

(イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けます。)

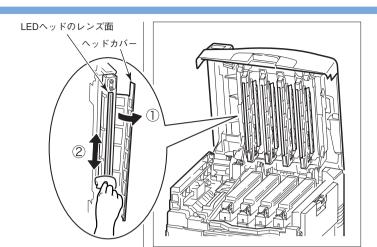

11 LEDヘッドカバーを開き、柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッド(4ヶ所)を軽く拭きます。

LEDヘッドカバーは、トップカバー と同時に閉じますので、開いたまま でも問題ありません。

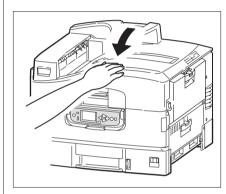

12 トップカバーを閉じます。

トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。

これでイメージドラムカートリッジの交換は完了です。




使用済みのイメージドラムカートリッジの回収を行っています。(188ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

定着器ユニットの交換

操作パネルに、[定着器を交換してください] と表示されたら、次の手順で定着器ユニットを交換してください。

準備するもの: 新しい定着器ユニット、使用済みの定着器ユニットを入れる袋

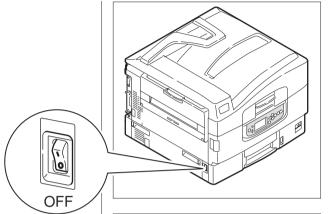


手順(1から9まであります。)


1 プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。

注./

トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。

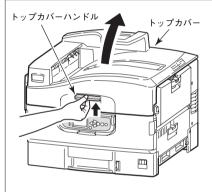

2 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。

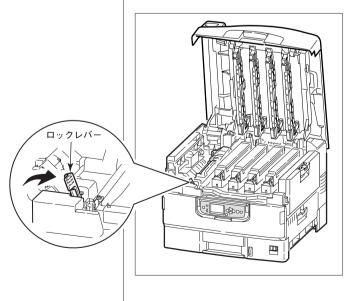

3 定着器ユニットのロックレバーを矢 印の方向に起こし、ロックを解除し ます。


企注意 やけどのおそれ があります。




定着器ユニットは高温になっています。 熱いときは無理をせず、冷めるまで待っ てから作業を行ってください。





LEDヘッドに当たらないよ うに注意してください。

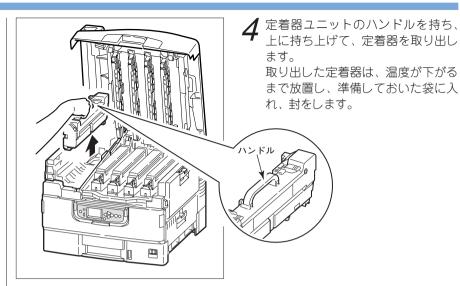

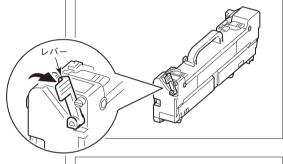


- **5** 新しい定着器ユニットを包装袋から取り出し、平らな場所に置きます。
- 6 定着器ユニットのロックレバーを矢 印の方向に起こします。

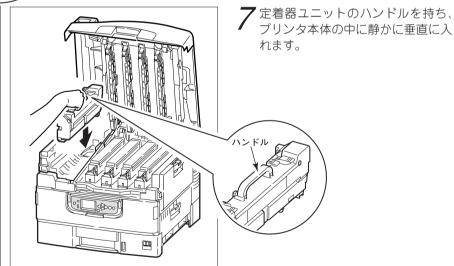

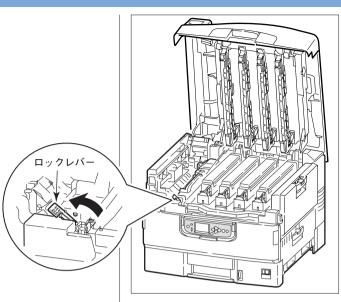

8 定着器ユニットのロックレバーを矢印の方向に倒し、ロックします。

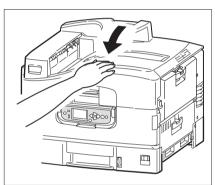


クプリンタのトップカバーを閉じます。
トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。
これで定着器ユニットの交換は完了です。

メモ 使用済みの定着器ユニットの回収を行っています。(188ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

ベルトユニットの交換

操作パネルに、[ベルトを交換してください] と表示されたら、次の手順でベルトユニットを交換してください。

準備するもの: 新しいベルトユニット、使用済みのベルトユニットを入れる袋 黒い紙のようなもの(取り出したイメージドラムにかけておきます)

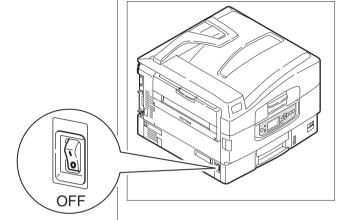


手順(1から11まであります。)

1 プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。



トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。

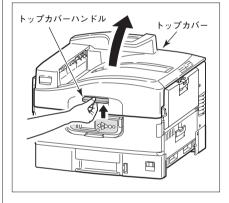


2 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。

介注意 やけどのおそれがあります。


定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。



- ドラムバスケットは持ち 上げないでください。
- イメージドラムカートリッジを取り出す時、トナーカートリッジのレバー(青)は動かさないでください。

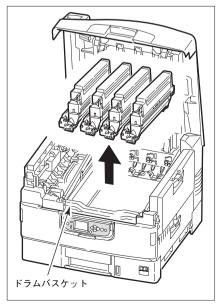


3 イメージドラム4個を取り出し、平らな場所に置きます。

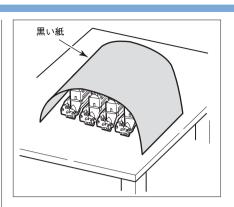

4 取り出したイメージドラムに光が当たらないように、上に黒い紙などをかけておきます。




ドラムバスケットは持ち上 げないでください。

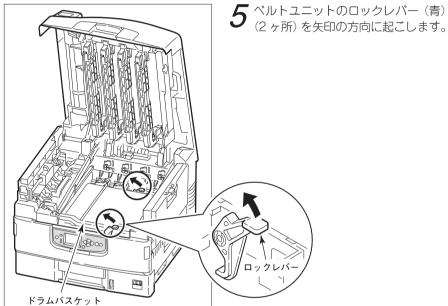


注./


LEDヘッドに当たらないよ うに注意してください。

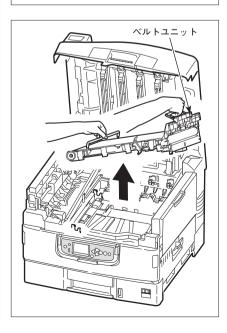


6 ベルトユニットのハンドルを両手で 持ち、右側を先に持ち上げ、静かに 取り出します。


取り出したベルトユニットは、準備しておいた袋に入れ、封をします。

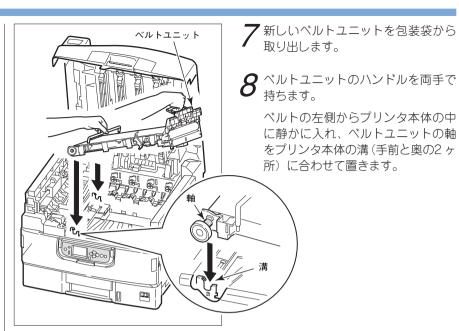

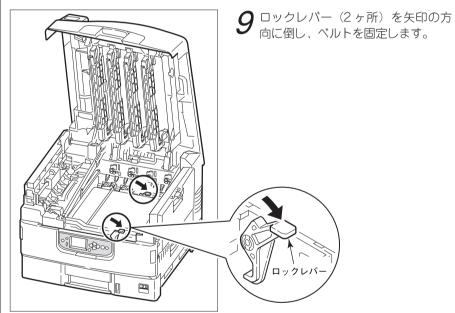

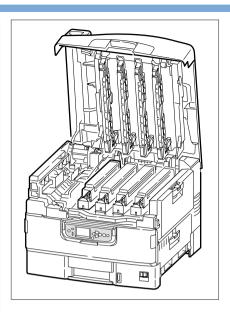

10 イメージドラム(4個)を元の位置に戻します。

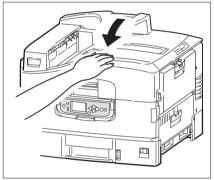

// トップカバーを閉じます。

トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。

これでベルトユニットの交換は完了です。




使用済みのベルトユニットの回収を行っています。(188ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従っ て廃棄してください。

廃棄トナーボックスの交換


操作パネルに、[廃棄トナーボックスを交換してください] と表示されたら、次の手順に従って廃棄トナーボックスを交換してください。

準備するもの:新しい廃棄トナーボックス、使用済みの廃棄トナーボックスを入れる袋

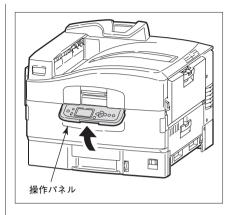


手順(1から7まであります。)

1 操作パネルを水平付近まで起こします。

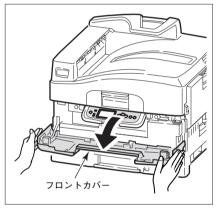


2 フロントカバーの両端を持ち、手前に倒しながら開けます。

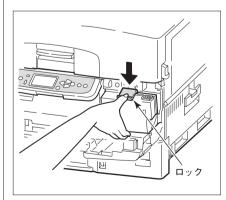


3 廃棄トナーボックスのロック(青色)を押し、手前に引きます。



廃棄トナーボックスは再利 用できません。

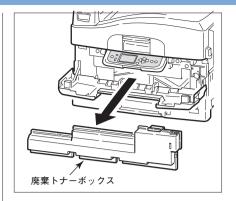


4 廃棄トナーボックスを取り出します。 取り出した廃棄トナーボックスは、

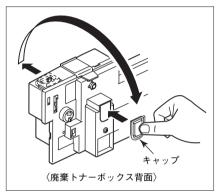

5 取り出した廃棄トナーボックスの右 側のキャップを外し、背面の回収口 にふたをします。

使用済み廃棄トナーボッ クスは絶対に火の中に 入れないでください。中 に入っているトナーが 飛び散り爆発し、やけど のおそれがあります。


準備しておいた袋に入れ、トナーが 飛び散らないように封をします。

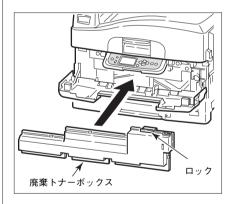


6 新しい廃棄トナーボックスを包装袋から取り出します。

廃棄トナーボックスの下側を先に入 れ、セットします。

しっかり取り付けられたことを確認 します。

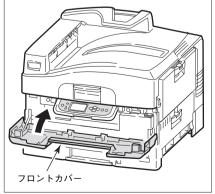

7 フロントカバーを閉じます。 これで廃棄トナーボックスの交換は 完了です。

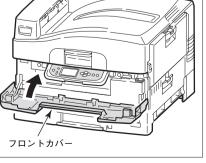

使用済みの廃棄トナーボックスの回収を行っています。(188ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従っ て廃棄してください。

給紙ローラーの交換

各トレイごとに給紙ローラーが3個ついています。

トレイ1~5(トレイ2~5はオプション)では、3個の給紙ローラーを交換します。マルチパーパストレイで は、2個の給紙ローラーを交換します。各トレイあたり120,000枚の印刷を目安に交換してください。



注 / トレイ1~5とマルチパーパストレイの給紙ローラーは、形状が異なります。


トレイ1~5の給紙ローラーを交換するとき

マルチパーパストレイの給紙ローラーの交換は103ページをご覧ください。

準備するもの:新しい給紙ローラー 3個



注 🖊 3つとも形状が異なりますので、よく注意して取り付けてください。

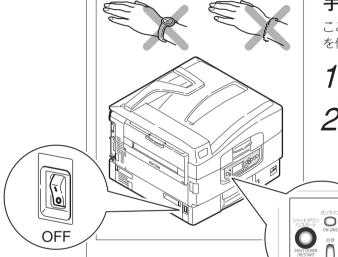



手順(1から9まであります。)

ここではトレイ1の給紙ローラーの交換 を例にしています。

- 腕時計やブレスレットなどを外しま す。
- 2 プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。




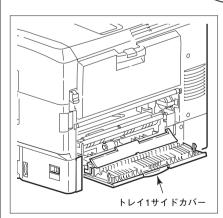

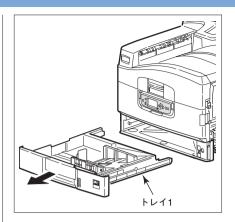

4 トレイ1を完全に引き抜きます。


トレイ1を停止する位置まで引き出し、持ち上げながら引き抜きます。

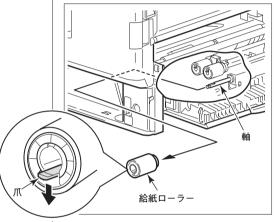

5 トレイを引き抜いたところから手を入れ、給紙ローラの爪を外側に広げながら、軸から外します。

全て(3個)の給紙ローラーを外します。


取り出しにくい時は、トレイ1サイドカバー側から外してください。

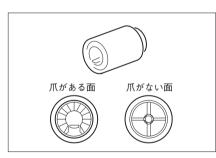

6 最初に取り付ける給紙ローラーを確認します。




給紙ローラーの形をよく確認してください。

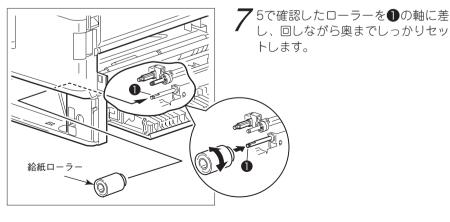




8 同様に**②**、**③**の軸に給紙ローラーをセットします。

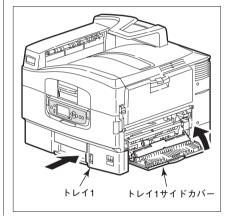

タ トレイ1サイドカバーを閉じます。
トレイ1をプリンタに戻します。
これで給紙ローラーの交換は完了です。


マルチパーパストレイの給紙ローラーを交換するとき

準備するもの:新しい給紙ローラー 2個

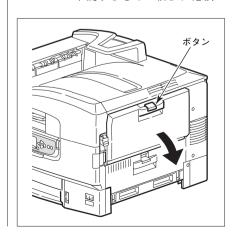


手順(1から22まであります。)


1 プリンタの右側面のボタンを押し、マルチパーパストレイを開けます。

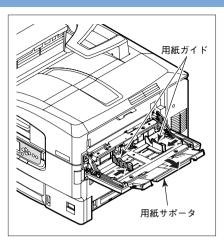


2 用紙サポータを開け、用紙ガイドを 少し中央にずらします。

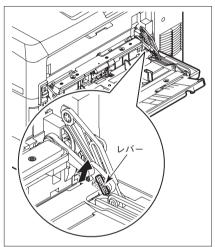


3 マルチパーパストレイの右側について、マルチパーパストレイとプリンタ本体をつないでいる部分のレバーを図の位置に移動します。

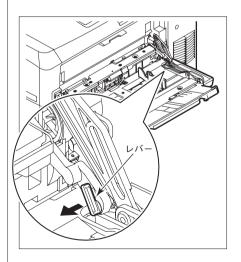


4 右手でマルチパーパストレイを少し 持ち上げ、左手でレバーを内側に押 し、外します。

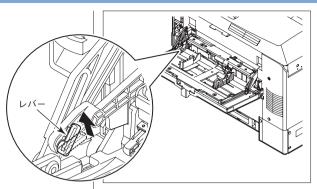

5 3と同様に、マルチパーパストレイの左側について、マルチパーパストレイとプリンタ本体をつないでいる部分のレバーを図の位置に移動します。

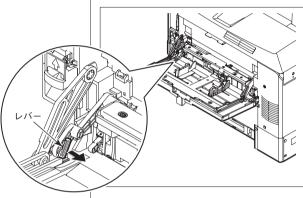


を手でマルチパーパストレイを持ち上げ、右手でレバーを内側に押し、外します。

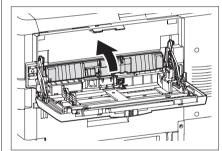


7 外した部分をプリンタ本体側に移動します。カバーが上がり、給紙ローラーが見えます。




上のローラーは交換しませ κ 。

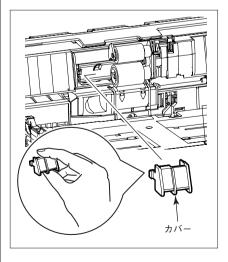

8 図のようにカバーをつまみ、右から 外します。

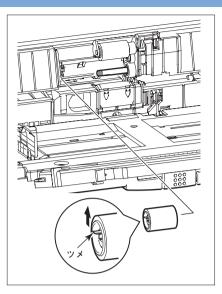


夕 下のローラーのツメを外側に広げながら、左にスライドさせ外します。

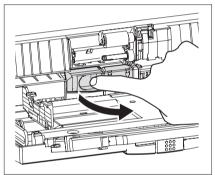

10 外したローラーの下にある穴に指を入れ、図の矢印の方向にカバーを開けます。


給紙ローラーが見えます。

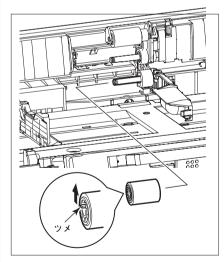


// 給紙ローラーのツメを外側に広げながら、左へスライドさせ外します。




取り付ける前に、給紙ローラーの形状を確認してください。

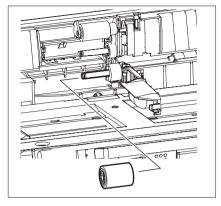

12 新しい給紙ローラーを取り付けます。 カチッと音がするまで、しっかりと 挿し込みます。給紙ローラーが外れ ないことを確認します。

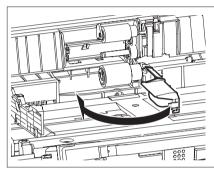


13 カバーを閉めます。

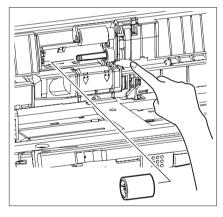


14 図のように金属部分を指で軽く押しながら、新しい給紙ローラーを取り付けます。カチッと音がするまでしっかりと挿し込みます。


給紙ローラーが外れないことを確認 します。

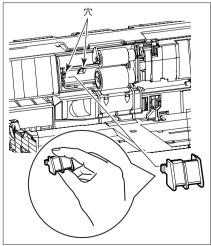


15 カバーを図のように持ち、最初に左の突起を穴に入れ、右の突起を軽く押しながら穴に入れます。

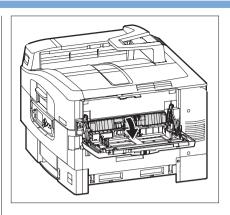


16 プリンタ本体とマルチパーパストレイをつないでいる部分を両手で持ち、カバーを下ろします。

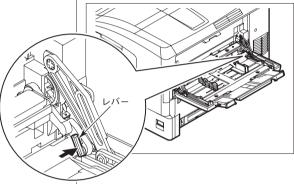


17マルチパーパストレイの右端を少し 持ち上げ、レバーの突起を図のよう にはめ込みます。

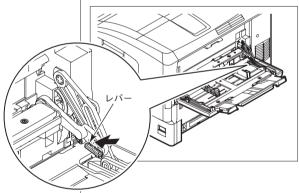


18レバーを図の位置に移動します。

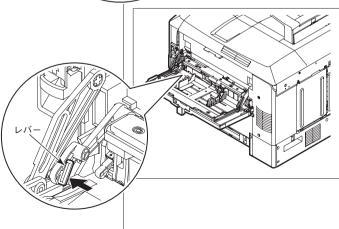


19 マルチパーパストレイの左端を少し持ち上げ、レバーの突起を図のようにはめ込みます。

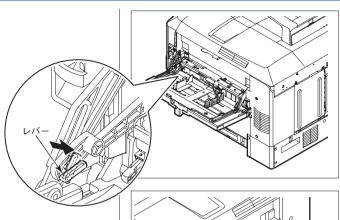

20 レバーを図の位置に移動します。

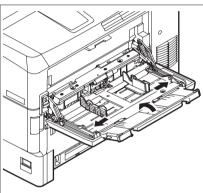

21 用紙ガイドを両側に広げ、用紙サポータを畳みます。

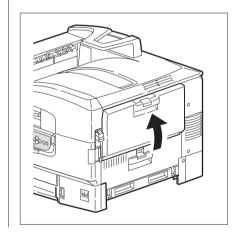

22 マルチパーパストレイを閉じます。 これで完了です。


(MEMO)

6 清掃/快適に お使いいただくために

プリンタ表面の清掃	112
LEDヘッドの清掃	113
給紙ローラーの清掃	114


プリンタ表面の清掃

準備するもの:水または中性洗剤、やわらかい乾いた布2枚

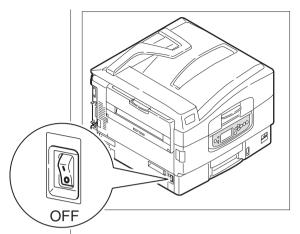

手順(1から3まであります。)

イ プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。

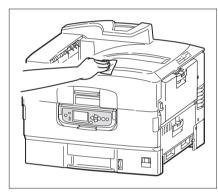

2 1枚の布に水または中性洗剤を含ませ、かたく絞ります。
プリンタの表面を拭きます。

3 もう1枚の乾いた布で拭き取ります。


LEDヘッドの清掃

印刷結果にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじむ場合に行ってください。

準備するもの:柔らかいティッシュペーパー




トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。

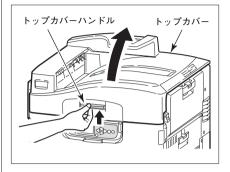


手順(1から3まであります。)

1 トップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。

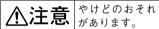


定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。

2 LEDヘッドカバーを開け、柔らかい ティッシュペーパーでLEDヘッドの レンズ面(4ヶ所)を軽く拭きます。 LEDヘッドカバーはトップカバーと 同時に閉じますので、開いたままで も問題ありません。

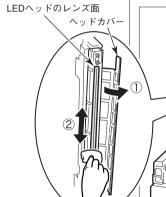

注.

メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LEDへッドを傷めますので使用しないでください。

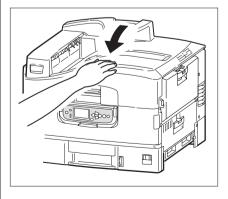

3 トップカバーを閉じます。
トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。
これで完了です。。


給紙ローラーの清掃

紙づまりがよく起こる場合に行ってください。給紙ローラーは各トレイ毎に3個付いています。トレイ1~5(トレイ2~5はオプション)とマルチパーパストレイでは清掃方法が異なります。

準備するもの:水でしめらせたやわらかい布


トレイ1~5の場合

ここではトレイ1の給紙ローラーの清掃を例にしています。トレイ2 \sim 5 (オプション) も同様の手順で行います。

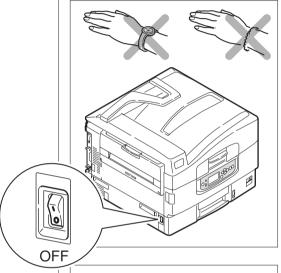


手順(1から7まであります。)

- **1** 腕時計やブレスレットなどを外します。
- **2** プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。

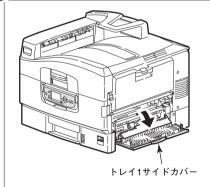

3トレイ1サイドカバーを開けます。

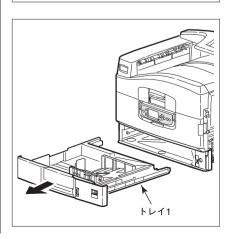


4 トレイ1を完全に引き抜きます。 トレイを停止する位置まで引き出し、 持ち上げながら引き抜きます。



5 トレイ1を引き抜いたところから手を入れ、水でしめらせた柔らかい布で給紙ローラー(3ヶ所)の汚れを拭き取ります。

拭きにくい場合は、トレイ1サイドカ バー側から行ってください。

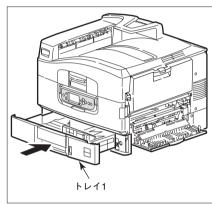


6トレイ1を元に戻します。




7 トレイ1サイドカバーを閉じます。 これで給紙ローラーの清掃は完了です。

マルチパーパストレイの場合

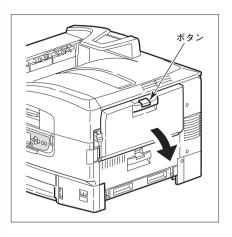


手順(1から17まであります。)


1 プリンタの右側面のボタンを押し、マルチパーパストレイを開けます。

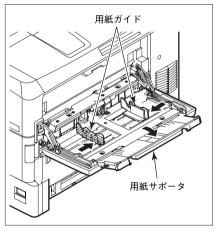


2 用紙サポータを開け、用紙ガイドを 少し中央にずらします。

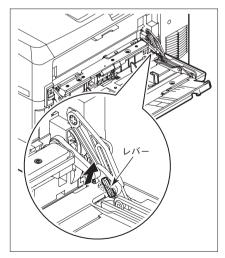


3 マルチパーパストレイの右側について、マルチパーパストレイとプリンタ本体をつないでいる部分のレバーを図の位置に移動します。

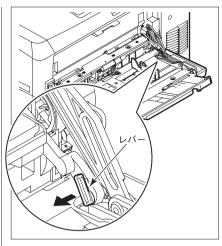


4 右手でマルチパーパストレイを少し 持ち上げ、左手でレバーを内側に押 し、外します。

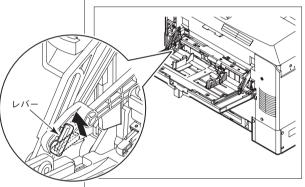


5 3と同様に、マルチパーパストレイの左側について、マルチパーパストレイとプリンタ本体をつないでいる部分のレバーを図の位置に移動します。

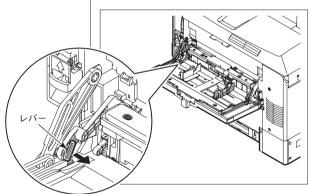


6 左手でマルチパーパストレイを持ち 上げ、右手でレバーを内側に押し、 外します。

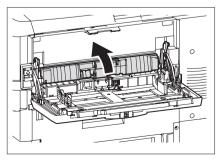


7 外した部分をプリンタ本体側に移動します。カバーが上がり、給紙ローラーが見えます。

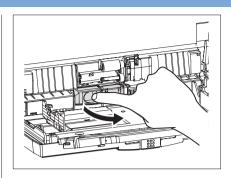


 $m{8}$ ローラーの下にある穴に指を入れ、 矢印の方向にカバーを開けます。

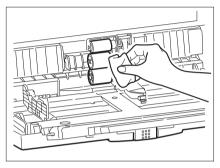


夕 水でしめらせた柔らかい布で給紙 ローラー (3ヶ所) の汚れを拭き取ります。

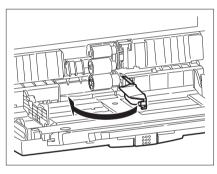


10 カバーを閉めます。

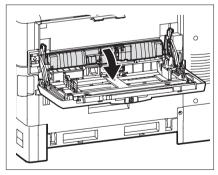


11 プリンタ本体とマルチパーパストレイをつないでいる部分を両手で持ち、カバーを下ろします。

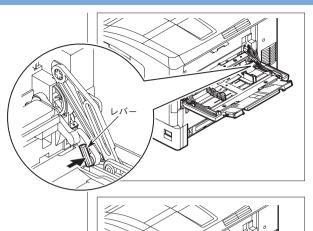


12 マルチパーパストレイの右端を少し 持ち上げ、レバーの突起を図のよう にはめ込みます。

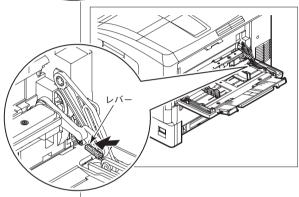


13 レバーを図の位置に移動します。

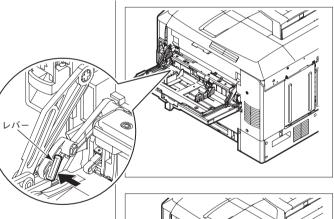


14 マルチパーパストレイの左端を少し 持ち上げ、レバーの突起を図のよう にはめ込みます。

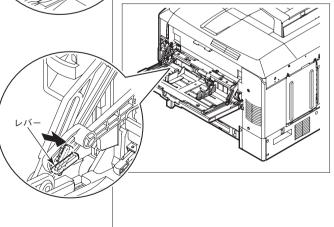

15 レバーを図の位置に移動します。

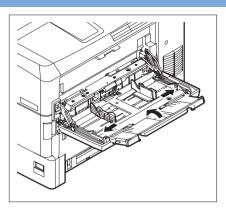

16 用紙ガイドを両側に広げ、用紙サポータを畳みます。

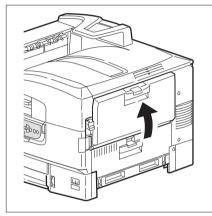

17マルチパーパストレイを閉じます。 これで完了です。

7 オプションについて

オプションの種類	122
増設メモリ	123
内蔵ハードディスク	126
両面印刷ユニット	129
オプショントレイ、大容量トレイ	133
プリンタドライバにオプションの設定をする	135
プリントジョブアカウンティングの使用について	140

オプションの種類

プリンタをさらに快適にお使いいただくために、以下のオプションを用意しています。オプションの種類と用途は以下の通りです。

オプションの種類	説明	取り付け方
増設メモリ	プリンタのメモリ不足エラーが出る時に追加すると、エラーが軽減されます。 両面印刷や製本印刷、長尺印刷、階調印刷をする場合には、追加することを推奨します。 「丁合印刷エラー」が出る時に取り付けると、エラーが軽減されます。	123ページ
内蔵ハードディスク	認証印刷やバッファ印刷、印刷データの保存をしたい時に取り付けます。 市販のダウンロードフォントを追加する時にも取り付けます。 「丁合印刷エラー」が出る時に取り付けると、エラーが軽減されます。	126ページ
両面印刷ユニット	用紙の両面に印刷したい時や小冊子を作りた い時(製本印刷)に取り付けます。	129ページ
オプショントレイ 大容量トレイ	プリンタにセットできる用紙を増やしたい時 に取り付けます。	133ページ
長尺サポータ	長尺紙の給紙をサポートします。	長尺サポータに添付の説 明書をご覧ください。
フィニッシャユニット※	印刷結果にホチキス止めをしたい時やパンチ したい時に取り付けます。	お客様ご自身では取り 付けはできません。 沖データの指定業者が 行います。
プリントジョブアカウン ティングソフトウェア	ユーザー毎に、印刷した枚数を集計したり、 使用状況を管理したい時にインストールしま す。	プリントジョブアカウ ンティングに添付の ユーザーズマニュアル をご覧ください。
無線LANカード	無線LANを使って通信したい時に取り付けます。	無線LANに添付のユー ザーズマニュアルをご 覧ください。

[※]フィニッシャユニットを使用するためには、インバータユニット、セカンドトレイユニット、大容量トレイユニットが必要です。

取り付け手順の流れ

プリンタの電源を 切ります。 ★ オプションを取り付けます。

メニューマップ印 刷を行い、正しく 取り付けられたこ とを確認します。 コンピュータ上で プリンタドライバ にオプションの設 定をします。




オプションを使用して印刷する前に、コンピュータ上のプリンタドライバにオプションの設定がしてあることを確認してください。

増設メモリ

プリンタ本体には256MBのメモリが搭載されていますが、さらにメモリ容量を増やしたいときに取り付けます。増設メモリの種類は、128MB、256MB、512MBの3種です。 増設メモリ用スロットは1つです。




- ・両面印刷ユニットを追加するときは、128MB以上の増設メモリの追加を推奨します。
- ・ 長尺紙に印刷するときは、256MB以上の増設メモリの追加を推奨します。
- ・[メモリオーバーフロー]、[丁合印刷エラーです] と表示されるときに追加すると、エラーが軽減されます。
- ・PSプリンタドライバを使って印刷したときに発生するLimitcheckエラーやVMエラーは、プリンタのメモリ不足が考えられます。 増設メモリを追加すると、エラー頻度が軽減することがあります。
- ・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用した場合、動作の保証はできません。
- ・ 増設メモリを追加しても、印刷速度は変化しません。

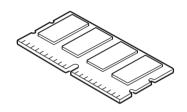


取り付け方




電源をONのまま取り付ける と、プリンタが故障するお それがあります。

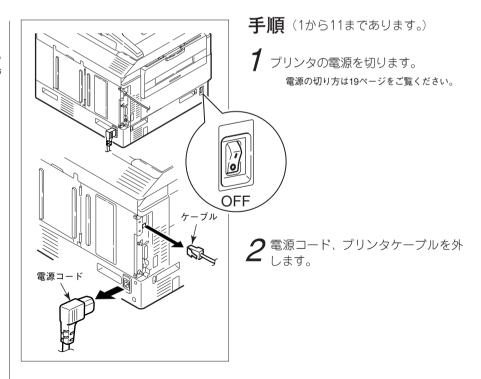


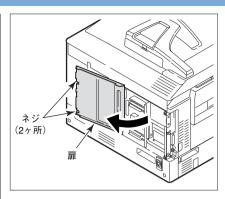


上下のネジ(2ヶ所)をゆるめ、プリンタ背面の扉を開けます。

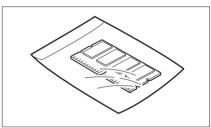


- メモリを袋から取り出す前に、袋を プリンタ本体の金属部に接触させて 静電気を除去します。
- メモリを袋から取り出します。

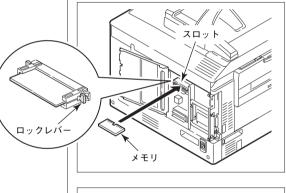


メモリをスロットにカチッと音がするまでしっかり差し込みます。

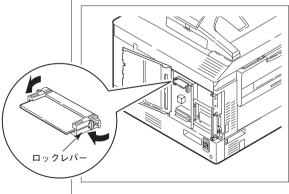


左右のロックレバー(青色2ヶ所)が、固定されていることを確認します。

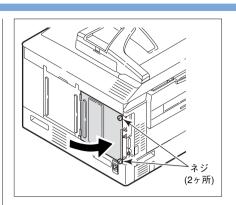

8 扉を閉め、上下のネジ(2ヶ所)をしっかり締めます。

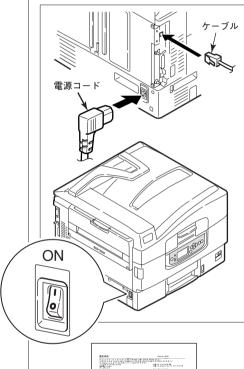

 $m{g}$ 電源コードとプリンタケーブルを接続し、電源を入れます。

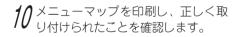

メニューマップの印刷方法は43ページをご覧ください。

メニューマップに正しく表示されない場合は、取り付け直します。

// コンピュータのプリンタドライバで 増設メモリの設定をします。

135ページをご覧ください。

これで取り付けは完了です。



取り外しは、取り付けと逆 の手順で行います。




内蔵ハードディスク

次のような場合にプリンタに取り付けてください。

- 認証印刷、バッファ印刷、印刷データの保存をしたい時
- PDFダイレクトプリントをしたい時
- AdobeType1フォントを追加したい時
- 「丁合印刷エラーです」が表示される時
- プリントジョブアカウンティング (オプション) を使いたい時



市販のフォントのダウンロード対応状況や互換性については、事前にフォントメーカーにご確認ください。

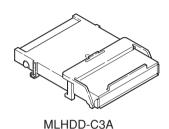




ハードディスクは、「PCL」、「共通」、「PS」の3つのパーティションに分割されており、出荷時またはハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。


パーティション名	サイズ
PCL	20% (4GB)
共通	50% (10GB)
PS	30% (6GB)

取り付け方




電源をONのまま取り付ける と、プリンタが故障するお それがあります。

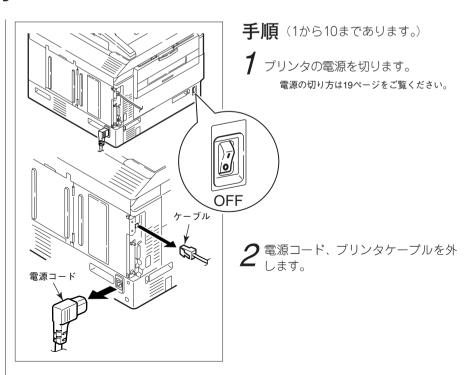


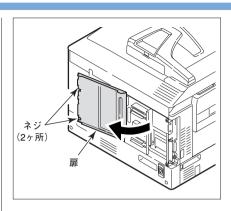


上下のネジ(2ヶ所)をゆるめ、プリンタ背面の扉を開けます。

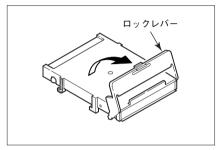


内蔵ハードディスクのロックレバー を引き起こして持ちます。

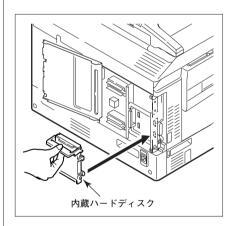


「HDD」の表示のラインに合わせて内蔵ハードディスクをセットし、ロックレバーの突起部を丸穴に入れます。

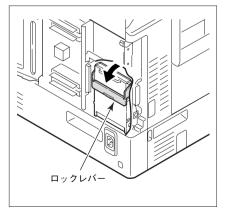

 $m{6}$ ロックレバーをカチッと音がするまで倒します。

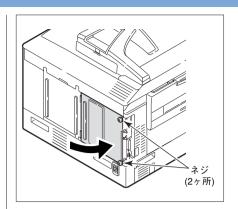

7 扉を閉め、上下のネジ(2ヶ所)をしっかり締めます。

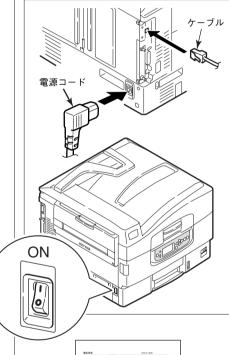

8 電源コードとプリンタケーブルを接続し、電源を入れます。



9 メニューマップを印刷し、正しく取り付けられたことを確認します。

メニューマップの印刷方法は43ページをご覧ください。

メニューマップに正しく表示されない場合は、取り付け直します。

10 コンピュータのプリンタドライバで 内蔵ハードディスクの設定をします。 135ページをご覧ください。

これで取り付けは完了です。

メモ


取り外しは、取り付けと逆 の手順で行います。

両面印刷ユニット


用紙の両面に印刷したいときに取り付けます。

メモ

両面印刷する場合は、片面印刷時よりもメモリを多く使用します。印刷速度が低下したり、メモリ不足エラーが発生する場合は、 [印刷品位]を「きれい」または「ふつう」に設定して印刷するか、オプションの「増設メモリ」の追加を推奨します。

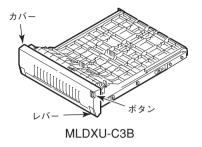


取り付け方

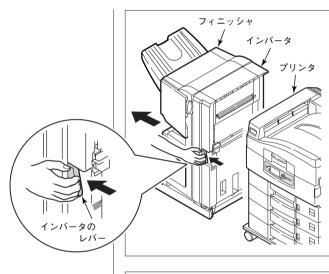


手順(1から11まであります。)

プリンタにフィニッシャーユニットを接続している場合は、インバーターのレバーを握り、インバーターをプリンタから引き離してください。

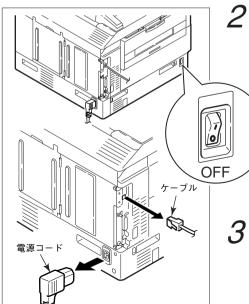

2 プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。


3 電源コード、プリンタケーブルを外します。

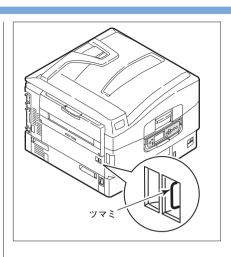


 $m{4}$ プリンタの左側面のカバーのツマミ ϵ つまみます。

メモ


取り外したカバーは、両面 印刷ユニットを外す時まで 保管してください。

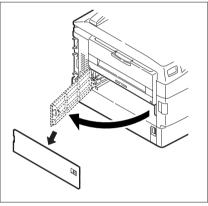


 $m{5}$ カバーを図の矢印の方向に開き、外します。

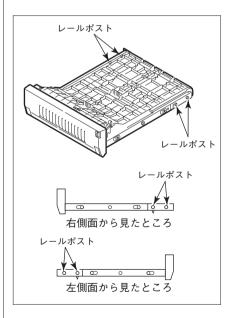

6 両面印刷ユニットの両側面のレール ポストが図の位置でロックされてい ることを確認します。

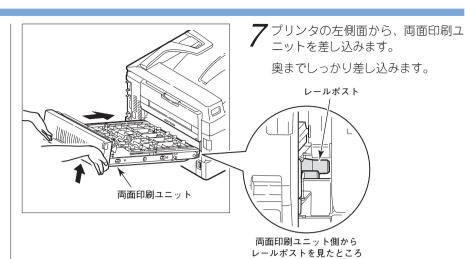

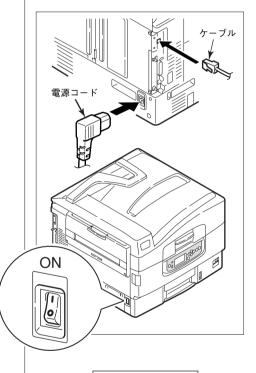

設定内容

両面印刷:installed

CU version:01. 40 [101. 11 U02. 14 S3. (PU version: C1. 00. 89 [P103. 02 L000. 10 PCL Program version:03.14 [04.18 X02

PS Program version: 3015, 103, PS78

🎙 電源コードとプリンタケーブルを接 続し、電源を入れます。

- 9 フィニッシャユニットを接続してい
- 10メニューマップを印刷し、正しく取 り付けられたことを確認します。

メニューマップの印刷方法は43ペー ジをご覧ください。


メニューマップに正しく表示されな い場合は、取り付け直します。

11 コンピュータのプリンタアイコンに 両面印刷ユニットの設定をします。 135ページをご覧ください。

これで取り付けは完了です。


る場合は、元の位置に戻します。

両面印刷ユニットの外し方

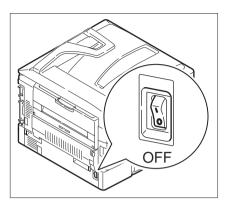


手順(1から3まであります。)

1 プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。

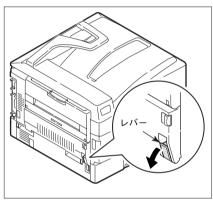


2 両面印刷ユニットの右側のレバーを 手前に倒します。

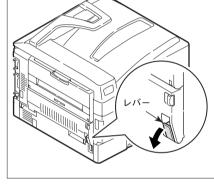

 $m{3}$ レバーを開きながら、止まるまで引き出します。上に持ち上げながらさ らに引き出して外します。

これで取り外しは完了です。

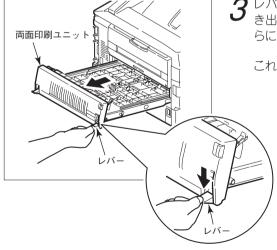

メモ

両面印刷ユニットを外した 後は、保管しておいたカバー を取り付けてください。

オプショントレイ、大容量トレイ


プリンタにセットできる用紙の枚数や種類を増やしたいときに取り付けます。 オプショントレイには、1段のオプショントレイと3段が1つになった大容量トレイがあります。オプショントレイは最大で4段(標準トレイを含めて5段)まで取り付けることができます。




大容量トレイは1台で3段と数えます。



取り付けたオプショントレイは上から順にトレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5と呼びます。

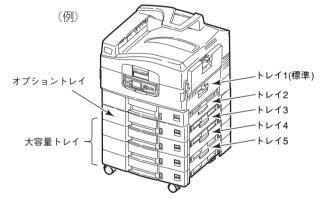


取り付け方

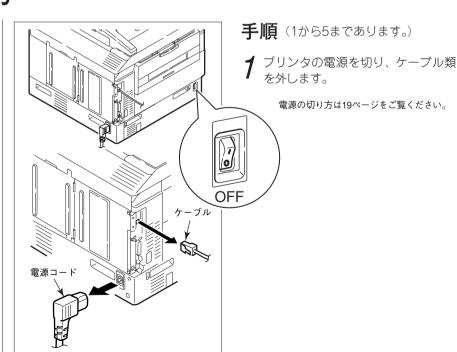





プリンタは約77kgありま す。3人以上で持ち上げてく ださい。

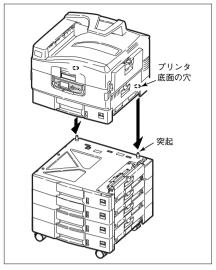

2 トレイ2の突起とプリンタ底面の穴を合わせて重ねます。

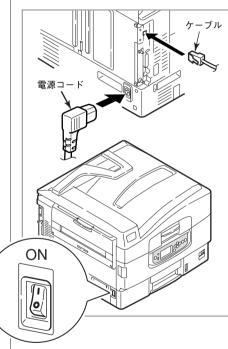

3 電源コードとプリンタケーブルを接続し、電源を入れます。

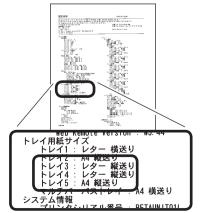

4 メニューマップを印刷し、正しく取り付けられたことを確認します。

メニューマップの印刷方法は43ページをご覧ください。

メニューマップに正しく表示されない場合は、取り付け直します。

5 コンピュータのプリンタドライバで オプショントレイの設定をします。 135ページをご覧ください。

これで取り付けは完了です。

メモ

取り外しは、取り付けと逆 の手順で行います。

プリンタドライバにオプションの設定をする

プリンタにオプションを取り付けたら、コンピュータ上でプリンタドライバにオプションを取り付けたことを設定します。


プリンタとコンピュータをネットワーク接続している方

以下の手順で行います。[プリンタの情報を取得する] が表示されない場合は、Network Extensionをインストールしてから、作業を行ってください。



Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。

WindowsXP/2000/Server2003/NT4.0 PSプリンタドライバをお使いの方

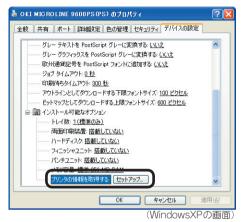

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタとFAX] (Windows2000/NT4.0 では [スタート] - [設定] - [プリンタ]、Windows Server 2003では [スタート] - [設定] - [プリンタとFAX]) をクリッ クします。
- **②** [OKI MICROLINE 9600PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- **③** 「デバイスの設定」タブをクリックします。
- **④** [プリンタの情報を取得する] をクリックし、[セットアップ] をクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバをお使いの方



- **●** 「スタート」 「設定」 「プリンタ」を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 9600PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- **③** [デバイスの設定] タブ、または [デバイスオプション] タ ブをクリックします。
- ④ [プリンタの情報を取得する] をクリックします。
- **⑤** [このメモリオプションに、標準のプリンタメモリ値を使いますか?]のメッセージが表示される場合は、[はい]をクリックします。
- **⑥** [OK] をクリックします。

Windows PCLプリンタドライバをお使いの方



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX]をクリックし、Windows Server 2003では [スタート] [設定] [プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 9600PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- **③** [デバイスオプション] タブをクリックします。
- 4 [プリンタの情報を取得する] をクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

MacOSをお使いの方

MacOSではプリンタドライバを追加する前にオプションが追加されている場合には自動的にデバイス情報が取得されますが、プリンタドライバの追加後にオプションを追加した場合には、以下手順にてオプションを設定してください。

- アップルメニューで [セレクタ] を選択します。
- ② [AdobePS] ドライバを選択し、プリンタアイコンを選択して て[再設定] をクリックします。
- 3 [自動選択] をクリックします。





メモ [オプションの構成]をクリックし、[設定可能なオプション]で追加したオプションを手動で設定することもできます。

♠ [OK] をクリックし、[セレクタ] を閉じます。

Mac OS Xをお使いの方

Mac OS Xではプリンタドライバを追加する前にオプションが追加されていますが、「IPプリント」や「Rendezvous」で接続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。

「AppleTalk」で接続した場合にもプリンタドライバを追加後にオプションを追加した場合には自動的にデバイス情報が取得されません。

これらの場合、以下手順にてオプションを設定してください。



● ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.1.5以前では [Applications] - [Utilities] フォルダ内の [PrintCenter]、Mac OS X 10.2では [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]) をダブルクリックします。



- ② プリンタを選択し、[情報をみる] をクリックし [プリンタ 情報] を開きます。
- 3 [インストール可能なオプション] を選択します。




- 4 追加したオプションを設定し、「変更を適用」をクリックします。
- **⑤** [プリンタ情報] を閉じます。

プリンタとコンピュータをUSBまたはパラレル接続している方

以下の手順で行います。

WindowsXP/2000/Server2003/NT4.0 PSプリンタドライバをお使いの方

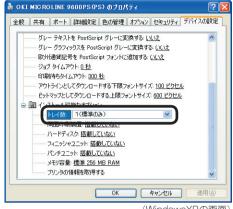

(WindowsXPの画面)

- 「スタート」- 「コントロールパネル」- 「プリンタとその他の ハードウェア] - 「プリンタとFAX] (Windows2000/NT4.0 では「スタート] - [設定] - [プリンタ]、Windows Server 2003では [スタート] - [設定] - [プリンタとFAX]) をクリッ クします。
- ② [OKI MICROLINE 9600PS(PS)] アイコンをマウスの右ボ タンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③「デバイスの設定」タブをクリックします。
- 4 「インストール可能なオプション」で追加したオプションを 選択し、「搭載している」(トレイの場合は該当する値)に変 更します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバをお使いの方



- 「スタート] 「設定] [プリンタ] を選択します。
- 「OKI MICROLINE 9600PS(PS)] アイコンをマウスの右ボ タンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③「デバイスの設定」タブ、または「デバイスオプション」タ ブをクリックします。
- 利用可能な装置]で追加したオプションをチェックします。 トレイの場合は、マルチパーパストレイを除いた全トレイ数 を入力します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

Windows PCLプリンタドライバを<u>お使いの方</u>



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX]をクリックし、Windows Server 2003では [スタート] [設定] [プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 9600PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブをクリックします。
- 4 [利用可能な装置] で追加したオプションをチェックします。 トレイの場合は、マルチパーパストレイを除いた全トレイ数 を入力します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

MacOSをお使いの方

MacOSではプリンタドライバを追加する前にオプションが追加されている場合には自動的にデバイス情報が取得されますが、プリンタドライバの追加後にオプションを追加した場合には、以下手順にてオプションを設定してください。



- **②** [自動設定] をクリックし、[OK] をクリックします。
 - メモ [変更内容] メニューで追加したオプションを選択し、直下のメニューでその状態を選択することでオプションを手動で設定することができます。
- 3 [セレクタ] を閉じます。

Mac OS Xをお使いの方

Mac OS Xではプリンタドライバを追加する前にオプションが追加されていても、「IPプリント」や「Rendezvous」で接続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。

「AppleTalk」で接続した場合にもプリンタドライバを追加後にオプションを追加した場合には自動的にデバイス情報が取得されません。

デバイス情報を取得する手順は、137ページをご覧ください。

プリントジョブアカウンティングの使用について



オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。



プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting = ON」と印刷されます。

工場出荷時に登録可能なユーザID数、および保存可能ログ数

工場出荷時に登録可能なユーザIDの数と保存可能なログの数は以下のとおりです。ログの内容によっては、少なくなる場合があります。

ハードディスク	登録可能ユーザID数	保存可能ログ数
無	5000ID	約60ログ
有	5000ID	約5000ログ

ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、ハードディスクの「共通」パーティション(ハードディスクを搭載しているときのみ)およびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザIDの登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。

1	ハードディスク *1		フラッシュメモリ *2			
	「共	 通」	[PS]	ГМІХЈ	登録可能	保存可能
有無	パーティ	ィション	パーティション	パーティション	ユーザID数	ログ数
	サイズ	空き容量	サイズ	空き容量		
無	_	_	30%以下	400KB以上	5000ID *3	約50ログ *3
有	10%以上	1MB以上	30%以下	400KB以上	5000ID	約50ログ

^{*1} ハードディスクは「PCL」、「共通」、「PS」の3つのパーティションに分割されており、出荷時またはハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PCL =20%

共通 =50%

PS =30%

*² フラッシュメモリは「PS」、「MIX」の2つのパーティションに分割されており、出荷時またはフラッシュメモリ初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PS =30% MIX =70%

*3 ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザIDとログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件

最大登録可能なユーザIDの数および最大保存可能なログの数とそのときに必要なハードディスクおよびフラッシュメモリのサイズは以下のとおりです。

ハードディスク		フラッシュメモリ				
	「共	通」	[PS]	[MIX]	登録可能	保存可能
有無	パーティ	ィション	パーティション	パーティション	ユーザID数	ログ数
	サイズ	空き容量	サイズ	空き容量		
無	_	_	0%以下	1600KB以上	5000ID	約600ログ
有	10%以上	40MB以上	30%以下	400KB以上	5000ID	約5000ログ



プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエラーが表示された場合は以下を行ってください。

- ハードディスクの「共通」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確認します。空き容量を確認するには、以下の手順で行います。「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、別冊「応用編」の「ユーティリティをインストール/起動する(Windows)」をご覧ください。
 - [スタート] [プログラム] [沖データ] [OKIストレージデバイスマネージャ] [OKIストレージデバイスマネージャ] を選択します。
 - ② [プリンタの検索] 画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
 - 3 「閉じる」をクリックします。
 - 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [リソースを表示する] を選択します。
 - る ハードディスクの場合は [DISK] を、フラッシュメモリの場合は [FLASH0] を選択します。
 - 注./

ハードディスクが搭載されていない場合は、[DISK] は表示されません。


- **⑥** 「表示」メニューから「詳細」を選択します。
- ⑦ 用途欄にパーティションの種別が表示され、空き容量欄にパーティション毎の空き容量が Byte単位で表示されます。
- ・上記のハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量を満たしていない場合は、ハードディスクの「共通」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確保します。ハードディスクの空き容量を確保する方法は、「内蔵ハードディスク(オプション)の空き容量を確保する」(70ページ)をご覧ください。フラッシュメモリの空き容量を確保するには、以下の手順で行います。「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、別冊応用編の「ユーティリティをインストール/起動する(Windows)」をご覧ください。
 - 【フログラム】 [沖データ】 [OKIストレージデバイスマネージャ】 [OKIストレージデバイスマネージャ】を選択します。
 - プリンタの検索]画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
 - ❸ [閉じる] をクリックします。

- ♠ 下のウィンドウでプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「管理者機能」を選択します。
- **⑤** [パスワード] にパスワードを入力して、[記憶装置の初期化] をクリックします。
- **6** [FLASHO MIX] を選択し、[Postscriptボリュームサイズ] の値を小さくし、[フラッシュ全体の初期化] をクリックします。
- **7** 確認のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
- **8** プリンタをシャットダウンするかどうかのメッセージが表示されますので、[はい] をクリックします。
- 9 プリンタの再起動後、フラッシュメモリの空き容量を確認します。

課金額の定義の追加

プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアのバージョンによっては、このプリンタ用の課金額の定義が追加されていない場合があります。課金額の定義が追加されているかどうかは、以下の 7~9の手順で確認できます。

課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。

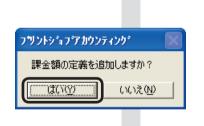



- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- 2 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **③** 「スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。
- 4 [名前] に [D: ¥UTILITY ¥PRINTJA ¥CPADD] (CD-ROM ドライブがD: の時)を入力し、「OK」をクリックします。
- **⑤** 確認画面で「はい」をクリックします。
- **6** 完了画面で「はい」をクリックします。
- **7** プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- ② [プリンタ] メニューから [課金額の定義] を選択します。
- 課金額の定義一覧に「9600」が追加されていることを確認 します。

8 困ったときには

紙づまり	144
操作パネルにメッセージが出ているとき	166
その他	179

紙づまり

用紙を取り除くには

プリンタ内部に紙づまりが起こったときや用紙が残っているときは、操作パネルに「紙づまりです」「用紙が残っています」と表示します。

HELPボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示するので、【処置】に従ってプリンタ内部の用紙を取り除いてください。


また、下の表の参照ページにも用紙の取り除き方が載っています。

このボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示します。

表示されるメッセージ	参照ページ
カバーを開けてください 紙づまりです トレイn サイドカバー(nは1~5を表します) カバーを開けてください 用紙が残っています トレイn サイドカバー(nは1~5を表します)	145ページ
カバーを開けてください 紙づまりです サイドカバー カバーを開けてください 用紙が残っています サイドカバー	- 146ページ
カバーを開けてください 紙づまりです トップカバー カバーを開けてください 紙づまりです 排出部サイドカバー カバーを開けてください 用紙が残っています トップカバー	147ページ
両面印刷ユニットを確認してください 紙づまりです 両面印刷ユニットを確認してください 用紙が残っています	151ページ
フィニッシャーを確認してください 紙づまりです フィニッシャーを確認してください 用紙が残っています	154ページ
インバーターを確認してください 紙づまりです インバーターを確認してください 用紙が残っています	- 161ページ


「カバーを開けてください/紙づまりです/トレイn サイドカバー」または「カバーを開けてください/用紙が残っています/トレイn サイドカバー」と表示している時

nは1~5のいずれかの数字を表します。 ここでは、「トレイ1サイドカバー」の場合を例にしています。 トレイ2~5(オプション)の場合も同様の手順で用紙を取り除いてください。

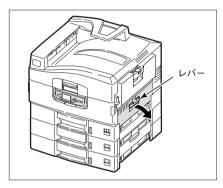


手順(1から3まであります。)

1 トレイ1サイドカバーのレバーを握り、外側に開きます。

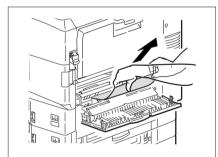


2 つまっている用紙をそっと取り除き ます。

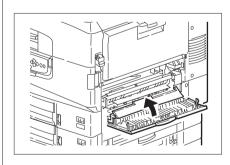


3 トレイ1サイドカバーを閉じます。 これで完了です。

「カバーを開けてください/紙づまりです/サイドカバー」または 「カバーを開けてください/用紙が残っています/サイドカバー」と 表示している時

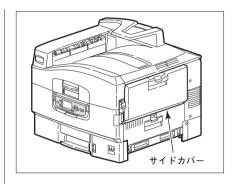


手順(1から4まであります。)


1 マルチパーパストレイが開いている 場合は閉じます。

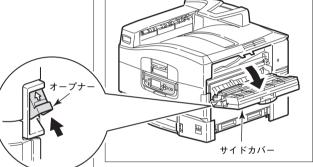

2 オープナーを引き、サイドカバーを外側に開きます。

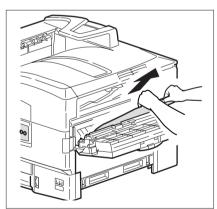


 $m{3}$ つまっている用紙をそっと取り除きます。

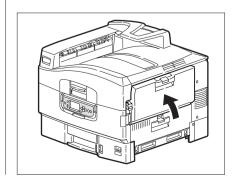


4 サイドカバーを閉じます。 これで完了です。


「カバーを開けてください/紙づまりです/トップカバー」または 「カバーを開けてください/用紙が残っています/トップカバー」ま たは「カバーを開けてください/紙づまりです/排出部サイドカ バー」と表示している時

長尺紙に印刷している場合は、最初にフェイスアップスタッカを開きます。次に排出部サイドカバーを開けて用紙が見 える時は、先端を排出部サイドカバーの上に出しておきます。

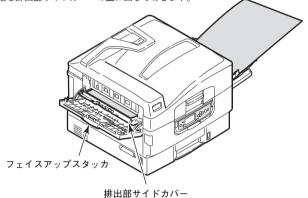

トップカバーを完全に開い た状態で作業しないと、プ リンタが故障するおそれが あります。

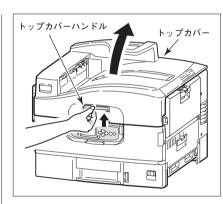

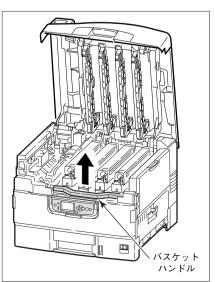

手順(1から11まであります。)

トップカバーハンドルを握り、トッ プカバーを開けます。

やけどのおそれ があります。




定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。

2 バスケットハンドルを握り、トナーバスケットを上に持ち上げます。



イメージドラムカートリッ ジに触れないように注意し てください。

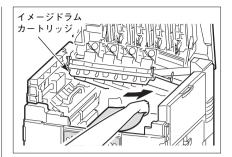


3 ベルト上にある用紙をそっと取り除きます。



LEDヘッドに当たらないよ うに注意してください。

ロックレバ-

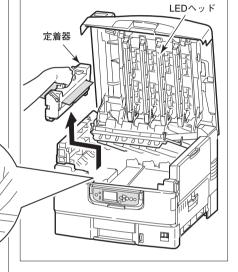


4 定着器に用紙が挟まっている場合は、 ロックレバーを矢印の方向に起こし、 ロックを解除します。定着器のハン ドルを持ち、取り出し、平らな場所 に置きます。

☆注意 やけどのおそれ




定着器ユニットは高温になっています。 熱いときは無理をせず、少し冷めるまで 待ってから用紙を取ってください。

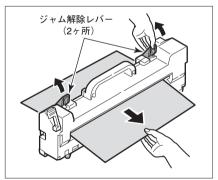


5 ジャム解除レバー (2ヶ所) を引き 上げ、用紙をそっと取り除きます。



LEDヘッドに当たらないよ うに注意してください。

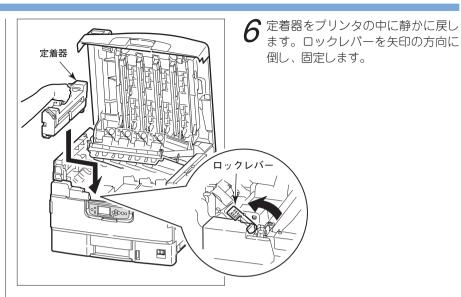


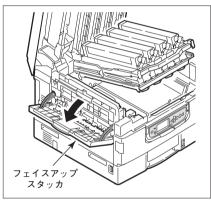


7 排出部付近に用紙がつまっている場合は、フェイスアップスタッカを開けます。




8 排出部サイドカバーを開け、つまっている用紙をそっと取り除きます。

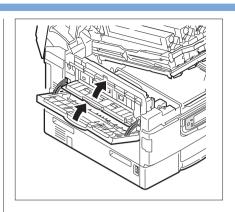

夕 排出部サイドカバーを閉じ、フェイスアップスタッカを閉じます。

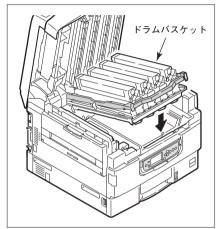


10 ドラムバスケットを元の位置に戻し、固定されたことを確認します。

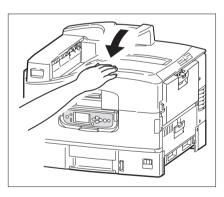


11 トップカバーを閉じます。 トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。 これで完了です。

「両面印刷ユニットを確認してください/紙づまりです」または 「両面印刷ユニットを確認してください/用紙が残っています」と表示している時

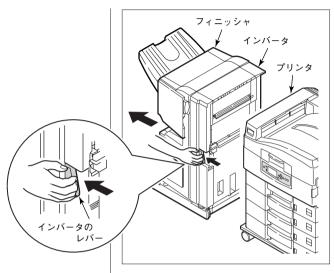


手順(1から11まであります。)

プリンタにフィニッシャーユニット を接続している場合は、インバーター のレバーを握り、インバーターをプ リンタから引き離してください。

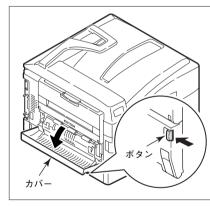



2 両面印刷ユニットのボタンを押しながらカバーを外側へ開きます。

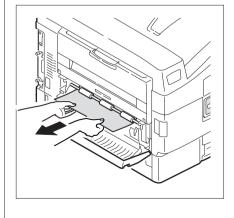


 $m{3}$ 用紙がある場合は、そっと取り除きます。

 $m{4}$ カバーを元の位置に戻します。

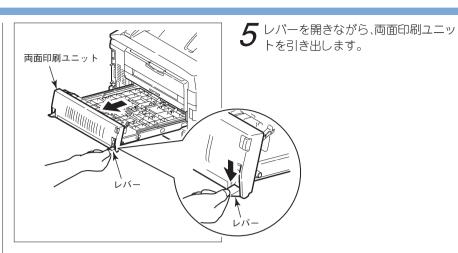


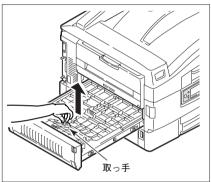


6 手前のカバーの取っ手を持ち、持ち上げます。

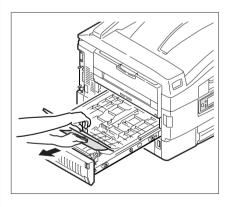


7つまっている用紙がある場合は、取り除きます。

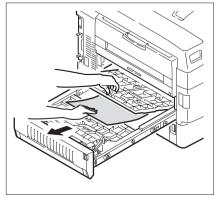


 $m{8}$ 同様に奥のカバーの下も確認します。

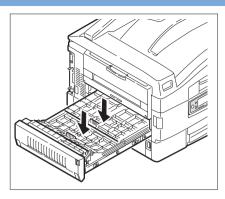

夕 カバー (2枚) を元の位置に戻します。

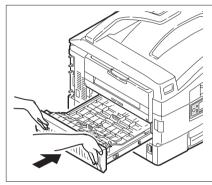


10 両面印刷ユニットをプリンタに戻します。

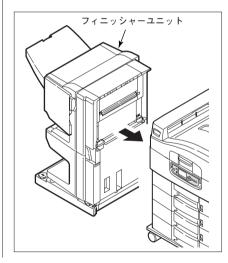

11 フィニッシャーユニットを接続している場合は、元の位置に戻します。 これで完了です。


「フィニッシャーを確認してください/紙づまりです」または 「フィニッシャーを確認してください/用紙が残っています」と表示 している時

最初に操作パネルの HELPボタンを押してエラーコードを確認し、下表の参照ページをご覧くださ

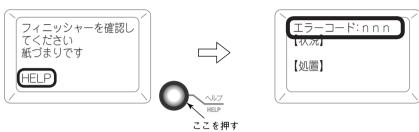


エラーコード	参照ページ
591、592、593、599、643、645	154ページ
594、597、598、644、646	156ページ
590	159ページ

エラーコードが591、592、593、599、643、645のとき

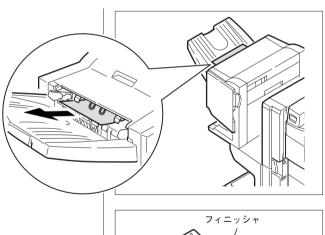


手順(1から7まであります。)


1 フィニッシャーユニットの排出部付 近に用紙がある時には、取り除きます。

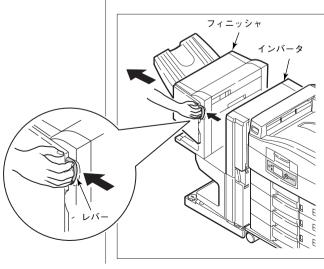


2 フィニッシャーのレバーを押しながら、フィニッシャーをインバーターから引き離します。

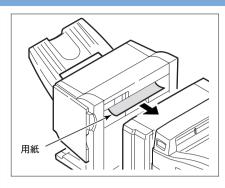


3 フィニッシャーの入口付近に見えている用紙を取り除きます。

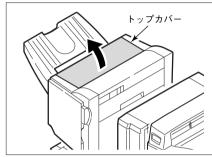


 $m{4}$ フィニッシャーのトップカバーを開けます。

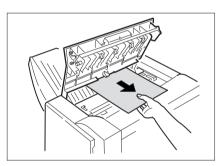

5 つまっている用紙をそっと取り除きます。

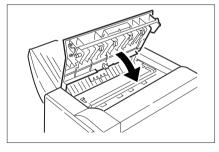


 $m{6}$ フィニッシャーのトップカバーを閉じます。

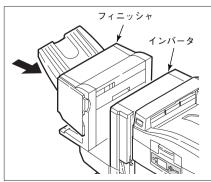

7フィニッシャーを元の位置に戻し、 インバーターと接続します。


これで完了です。

エラーコードが594、597、598、644、646のとき

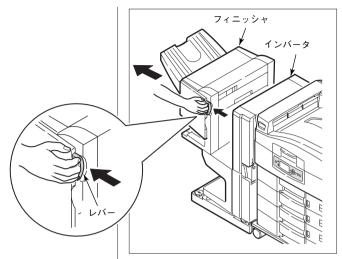


手順(1から9まであります。)


1 フィニッシャーのレバーを押しながら、フィニッシャーをインバーターから引き離します。

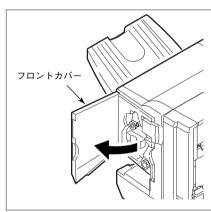


 $m{2}$ フィニッシャーのフロントカバーを 開けます。

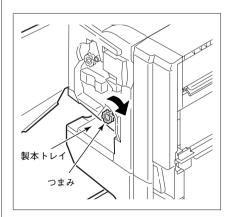


3 下のつまみを右に回し、つまっている用紙を製本トレイに排出します。 用紙を完全に排出するまで、つまみを回し続けます。

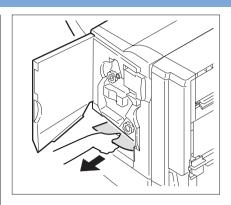


4 排出された用紙を取り除きます。

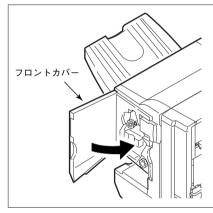


5 フィニッシャーのフロントカバーを 閉じます。

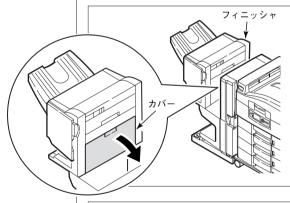


6 フィニッシャーの右側面のカパーを 開けます。

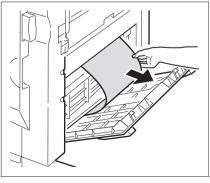

7つまっている用紙がある場合は、そっと取り除きます。

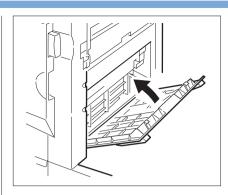


 $m{8}$ カバーを閉じます。

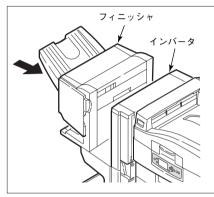


9 フィニッシャーを元の位置に戻し、 インバーターと接続します。 これで完了です。

エラーコードが590のとき

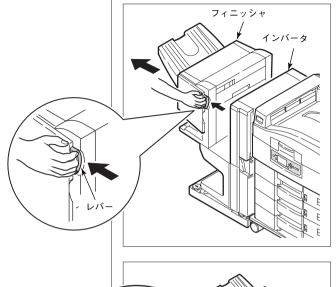


手順(1から6まであります。)


フィニッシャーのレバーを押しながら、フィニッシャーをインバーターから引き離します。

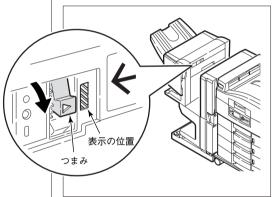


2 パンチュニットが接続されている場合は、フィニッシャーの右側面のつまみを回し、▷を表示の位置に合わせます。

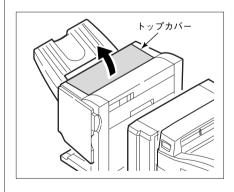


 $m{\it 3}$ フィニッシャーのトップカバーを開けます。

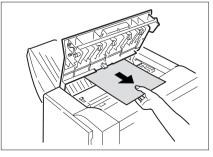

 $m{4}$ つまっている用紙をそっと取り除きます。

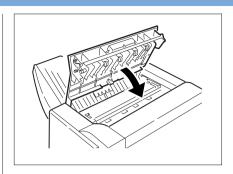


5 フィニッシャーのトップカバーを閉じます。

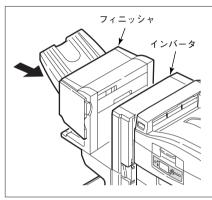

6 フィニッシャーを元の位置に戻し、 インバーターと接続します。 これで完了です。


「インバーターを確認してください/紙づまりです」または 「インバーターを確認してください/用紙が残っています」と表示し ている時

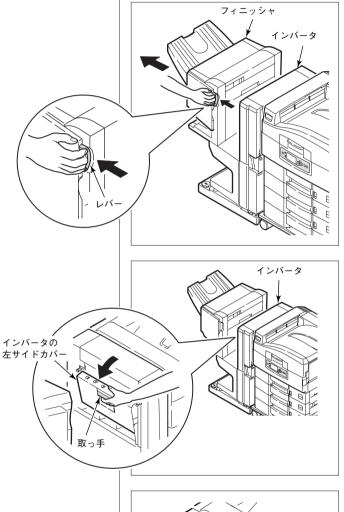


手順(1から11まであります。)

1 フィニッシャーのレバーを押しながら、フィニッシャーをインバーターから引き離します。


2 インバーターの左サイドカバーの \mathbf{p}_0 取っ手を持ち、開けます。

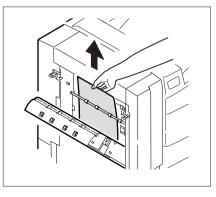


 $m{3}$ つまっている用紙があるときは、そっと取り除きます。

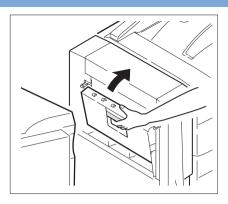


 $m{4}$ インバーターの左サイドカバーを閉じます。

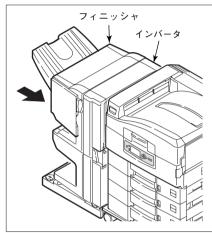


5 フィニッシャーを元の位置に戻し、 インバーターに接続します。

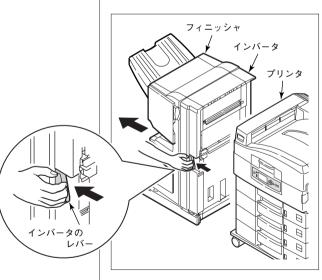


6 インバーターのレバーを握りながら、 インバーターをプリンタから引き離します。

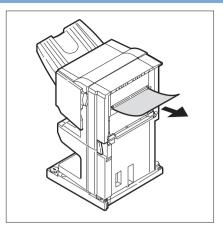


7 つまっている用紙があるときは取り 除きます。

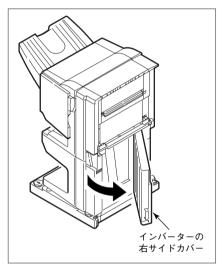

 $m{8}$ インバーターの右サイドカバーを開けます。

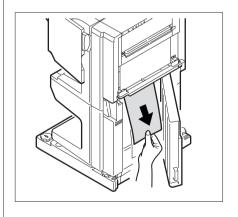


 $oldsymbol{9}$ つまっている用紙があるときは取り 除きます。

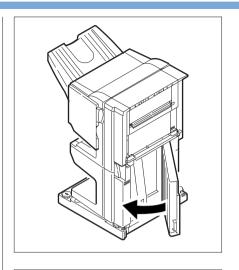

11 インパーターを元の位置に戻し、プリンタに接続します。

これで完了です。

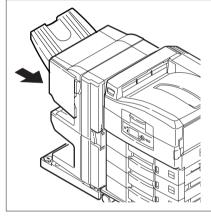

紙づまりがよく起こるとき

紙づまりがよく起こる場合、次のような原因が考えられます。

考えられる原因	処 置
プリンタが傾いています。	安定した平らな場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	プリンタに適した用紙を使用してください。(24ページ)
用紙が湿気を含んでいたり、静電 気を帯びています。	適切な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。(応用編)
用紙に折り目やシワや反りがあり ます。	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。(24ページ)
用紙がそろっていません。	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
トレイ、マルチパーパストレイに 用紙が入ったまま追加していま す。	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえ てからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされてい ません。	トレイの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マ ルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間 違っています。	正しくセットしてください。(応用編)
給紙ローラーが汚れています。	水で湿らせた柔らかい布等で拭き取ってください。(114ページ)
給紙ローラーが摩耗しています。	給紙ローラーを交換してください。(101ページ)
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	プリンタのメニュー設定で [メディアウエイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。(193、194、195、197ページ) コンピュータ上のプリンタドライバで設定した場合は、ドライバの設定が有効になります。

操作パネルにメッセージが出ているとき

メッセージー覧表から、操作パネルに表示中のメッセージを探し、処置を行ってください。メッセージは数字、アルファベット、50音の順に並んでいます。表中の「CCCC」はトナーの色(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)を表します。

操作パネルのメッセージ

操作パネルの表示	意味	処置	参照ページ
126:プリンタが結露しています	プリンタが結露しています。	電源を切り、しばらくお待ちください。	_
209:ダウンロードエラー	ダウンロードエラーです。	プリンタを再起動してください。	19ページ
Communication Error	通信エラーが発生しました。	お客様相談センターへ連絡してください。	184ページ
EEPROMをリセットしています	EEPROMをリセットしています。	しばらくお待ちください。	_
Initializing	プリンタを初期化中です。	しばらくお待ちください。	_
NON OEM CCCC トナー	純正のCCCCトナーカートリッジ が装着されていません。	純正のCCCCトナーカートリッジではありませんが、作動します。	_
PSメモリオーバーフローです	PSドライバを使って印刷している 時にメモリが不足しました。	メモリを増設するか印刷データを簡単なもの にしてください、	_
PU Flash Error	通信エラーが発生しました。	お客様相談センターへ連絡してください。	184ページ
RAMチェック中です nnn%	RAMをチェックしています。	しばらくお待ちください。	_
Restarting	プリンタを再起動しています。	しばらくお待ちください。	_
USB I/F エラー	USBインタフェースでエラーが発 生しました。	オンラインボタンを押して、エラーを解除し てください。	_
イメージドラムをセットし直してくだ さい CCCC	表示しているイメージドラムカー トリッジが正しくセットされてい ません。	表示しているイメージドラムカートリッジを セットし直してください。	84ページ
イエロートナーカートリッジがありま せん	イエロートナーカートリッジがブリンタに装着されていないか、あるいは認識されないイエロートナーカートリッジが装着されています。	純正のイエロートナーカートリッジをセット してください。	81ページ
イエロートナーカートリッジが認識で きません	認識されないイエロートナーカー トリッジが装着されています。	純正のイエロートナーカートリッジをセット してください。	81ページ
イエロートナーがありません	イエロートナーがありません。あ るいは純正のイエロートナーが使 用されていません。	新しい純正のイエロートナーカートリッジと 交換してください。	81ページ
イエロートナーが少なくなっています	イエロートナーがまもなく終わり ます。	新しいイエロートナーカートリッジを準備してください。(交換する必要はありません。)	186ページ
イエロートナーセンサーに異常が発生 しています	イエロートナーセンサーに異常が 発生しています。	いったんイエロートナーカートリッジを取り 外し、取り付け直してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談セン ターに連絡してください。	81、184 ページ
イエローイメージドラムの寿命が近づ いています	イエローイメージドラムの寿命が 近づいています。	新しいイエローイメージドラムカートリッジ を準備してください。交換する必要はありま せん。	186ページ
イエローイメージドラムを交換してく ださい	イエローイメージドラムカート リッジが寿命になったので、新し いものと交換してください。	新しいイエローイメージドラムカートリッジ と交換してください。	84ページ
イニシャル中です	プリンタが準備中です。	しばらくお待ちください。	_

操作パネルの表示	意 味		参照ページ
イメージドラムを交換してください ドラム寿命です CCCC	表示のドラムカートリッジが寿命 になったので、新しいものと交換 してください。	表示のイメージドラムカートリッジを新しい ものと交換してください。	84ページ
イメージドラム寿命です CCCCドラム	表示のドラムカートリッジが寿命 になりました。	表示のイメージドラムカートリッジを新しい ものと交換してください。	84ページ
印刷できます	ブリンタが印刷できる状態になっ ています。	_	_
インバーターが接続されていません	フィニッシャーユニットのイン バータ部がプリンタに接続されて いません。	フィニッシャーユニットのインバーター部を プリンタに接続してください。	-
インバーターをセットしてください	フィニッシャーのインバーター部が プリンタに接続されていません。	フィニッシャーのインバーター部をプリンタ に接続してください。	_
インバーターを確認してください 紙づまりです	フィニッシャーのインバーター付 近で紙づまりが発生しました。	インバーターをプリンタ本体から離し、つ まった用紙を取り除いてください。	161ページ
インバーターを確認してください 用紙が残っています	フィニッシャーのインバーター付 近に用紙が残っています。	インバーターをプリンタ本体から離し、残っ ている用紙を取り除いてください。	161ページ
エラーログを印刷しています	エラーログを印刷しています。	しばらくお待ちください。	_
オフラインです	プリンタがオフラインになっていま す。データの受信はできません。	データを受信するには、オンラインボタンを押して「印刷できます」と表示させてください。	_
カバーを開けてください 紙づまりです カバー名	表示しているカバー付近に用紙が 残っています。	表示しているカバーを開けて、残っている用 紙を取り除いてください。	145、146 ページ
カバーを開けてください 用紙が残っています カバー名	表示しているカバー付近で紙づま りが発生しました。	表示しているカバーを開けて、つまっている 用紙を取り除いてください。	145、146 ページ
カバーを開けてください 紙づまりです トップカバー	プリンタ内部で紙づまりが発生し ました。	トップカバーを開けて、つまった用紙を取り 除いてください。	147ページ
カバーを閉めてください カバー名	表示のカバーが開いています。カ バーを閉じてください。	表示のカバーを閉じてください。	10ページ
紙づまりです	紙づまりが起こりました。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってつまった 用紙を取り除いてください。	144ページ
カラー調整中です	カラー調整を行っています。	しばらくお待ちください。	_
許可されていないユーザのデータを削 除しました	許可されていないユーザのデータ を削除しました。	印刷するにはジョブアカウンティングでユー ザ登録を行ってください。	_
コピー印刷 kkk/II	I 部のうちk部を印刷中です。	しばらくお待ちください。	_
再起動しています <n></n>	プリンタを再起動しています。	しばらくお待ちください。	_
サービスセンターへ連絡してください nnn: エラー PC:nnnnnnnn LR:nnnnnnnn FR:nnnnnnnn	エラーが発生したのでお客様相談 センターへ連絡してください。	表示しているエラー番号(nnn)をお客様相談 センターへ連絡してください。	184ページ
シアントナーカートリッジがありませ ん	シアントナーカートリッジがプリンタに装着されていないか、あるいは認識されないシアントナーカートリッジが装着されています。	純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。	81ページ

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
シアントナーカートリッジが認識でき ません	認識されないシアントナーカート リッジが装着されています。	純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。	81ページ
シアントナーがありません	シアントナーがありません。ある いは純正のシアントナーが使用さ れていません。	新しい純正のシアントナーカートリッジと交換してください。	81ページ
シアントナーが少なくなっています	シアントナーがまもなく終わりま す。	新しいシアントナーカートリッジを準備して ください。(交換する必要はありません。)	186ページ
シアントナーセンサーに異常が発生し ています	シアントナーセンサーに異常が発 生しています。	いったんシアントナーカートリッジを取り外し、取り付け直してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。	81、184 ページ
シアンイメージドラムの寿命が近づい ています	シアンイメージドラムの寿命が近 づいています。	新しいシアンイメージドラムカートリッジを準 備してください。交換する必要はありません。	186ページ
シアンイメージドラムを交換してくだ さい	シアンイメージドラムカートリッ ジが寿命になったので、新しいも のと交換してください。	新しいシアンイメージドラムカートリッジと 交換してください。	84ページ
しばらくお待ちください	しばらくお待ちください。	しばらくお待ちください。	_
シャットダウン完了 電源を切る または リスタートボタンで 再起動します	電源スイッチを切るか、操作パネルのシャットダウン/リスタートボタンを押してプリンタを再起動してください。	電源スイッチを切るか、操作パネルのシャットダウン/リスタートボタンを押してブリンタを再起動してください。	19ページ
シャットダウン中です	プリンタをシャットダウンしてい ます。	しばらくお待ちください。	_
集計ログバッファがいっぱいです	集計ログを保存するための内蔵 ハードディスク(オプション)があ りません。	ハードディスクの不要な内容を削除して容量を増やしてください。エラーの表示を消すにはオンラインスイッチを押してください。	70ページ
集計ログを保存するためのデバイスが ありません	集計ログを保存するためのハード ディスクの容量がありません。	内臓ハードディスク(オプション)を取り付けてください。	126ページ
重送エラー トレイ名	用紙が重なって給紙されました。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。	_
ジョブオフセットエラーです	ジョブオフセット機能にエラーが 発生したため、ジョブオフセット 印刷ができません。	ジョブオフセット機能は使えませんが、印刷はできます。しばらく印刷してもエラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。	184ページ
省電力モード中です	プリンタが省電力モードになって います。	印刷を開始すると、省電力モードは解除され ます。	61ページ
処理中です	プリンタがデータを処理していま す。	しばらくお待ちください。	_
スタッカを開けてください フェイスアップスタッカ	フェイスアップスタッカが閉じて いて、用紙を排出できません。	フェイスアップスタッカを開けてください。	32ページ
セクタをチェックしています	ハードディスクのセクタをチェッ クしています	しばらくお待ちください。	_
ダウンロードエラー	ダウンロードエラーです。ブリン タを再起動してください。	ブリンタを再起動してください。	19ページ

	並 n+	hn ==	全四 60 11
操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
他社プリンタ用のトナーカートリッジ が入っています CCCC	他社ブリンタ用トナーカートリッジが装着されているか、あるいは 正しいトナーカートリッジが装着 されていません。	正しいCCCCトナーカートリッジをセットしてください。	81ページ
丁合印刷 iii/jij	丁合印刷をしています。 J部のうち i 部を印刷中です。	_	_
丁合印刷エラーです	丁合印刷中にメモリが不足し、印 刷できませんでした。	プリンタに増設メモリを取り付けるか、指定 する部数を減らしてください。	_
定着温度調整中です.	定着温度を調整しています。	しばらくお待ちください。	_
定着器の寿命が近づいています	定着器の寿命が近づいています。	新しい定着器ユニットを準備してください。 交換する必要はありません。	186ページ
定着器をセットし直してください	定着器が正しくセットされていな いので、セットし直してくださ い。	定着器をセットし直してください。	92ページ
定着器を交換してください	定着器ユニットが寿命になったの で、新しいものと交換してくださ い。	新しい定着器と交換してください。	92ページ
定着器寿命です	定着器が寿命になったので新しい ものと交換してください。	定着器を新しいものにしてください。	92ページ
データがあります	印刷されていないデータがありま す。	データを確認してください。	_
データを確認してください	プログラムデータを受信中にエ ラーが発生しました。	データを確認してください。	_
データを確認してください プログラムデータ書き込みエラー	プログラムデータを書き込みにエ ラーが発生しました。	データを確認してください。	_
データを確認してください プログラムデータ受信エラー <nnn></nnn>	プログラムデータを受信中にエ ラーが発生しました。	データを確認してください。	_
データを削除しています	データを削除しています。	しばらくお待ちください。	-
データを受信しています	データを受信しています。	しばらくお待ちください。	_
デモページを印刷しています	デモページを印刷しています。	しばらくお待ちください。	_
電源を切り、しばらくお待ちください 126:プリンタが結露しています	ブリンタが結露しています。 電源を切り、しばらくお待ちくだ さい。	電源を切り、しばらくお待ちください	_
トナーカートリッジがありません CCCC	CCCCトナーカートリッジが装着 されていないか、あるいは認識さ れないCCCCトナーカートリッジ が装着されています。	純正のCCCCトナーカートリッジをセットしてください。	81ページ
トナーカートリッジは純正品ではあり ません CCCC	認識されないCCCCトナーカート リッジが装着されています。	純正のCCCCトナーカートリッジをセットしてください。	81ページ
トナーカートリッジを確認してください ロックレバーの位置が正しくありません CCCC	トナーカートリッジがロックされ ていません。	トナーカートリッジのレバーを確認してください。	81ページ
トナーカートリッジを交換してくださ い CCCC	表示のトナーがありません。ある いは純正の表示トナーが使用され ていません。	純正の表示トナーカートリッジをセットして ください。	81ページ

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
ドラムバスケットをセットし直してく ださい	廃棄トナー搬送中にエラーが発生 しました。	トップカバーを開け、ドラムバスケットを セットし直してください。	11ページ
ドラムバスケットをセットし直してく ださい 廃棄トナー搬送エラー	廃棄トナー搬送中にエラーが発生 しました。	トップカバーを開け、ドラムバスケットを セットし直してください。	11ページ
トレイ n に用紙を入れすぎです	トレイ n にセットした用紙が多す ぎます。	トレイ n の用紙を減らしてください。	211ページ
トレイ n の用紙をかえてください サイズ メディアタイプ 詳しくはヘルプをご覧ください	トレイに入っている用紙と指定し た用紙が違います。	表示しているトレイに表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	-
トレイ n 用紙セットエラーです	トレイ n から用紙を給紙できませんでした。	トレイ n に正しく用紙をセットしてください。	28ページ
トレイ n から印刷しています	トレイ n にセットされている用紙 に印刷しています。	_	_
トレイ n に用紙がありません	トレイ n の用紙がなくなりました。	トレイnに用紙をセットしてください。	28ページ
トレイ n に用紙を入れすぎです	トレイ n にセットした用紙が多す ぎます。	トレイ n の用紙を減らしてください。	211ページ
トレイ n の用紙がまもなく終わりま す	トレイ n にセットされている用紙 が少なくなっています。	トレイnにセットする用紙を準備してくだ さい。	_
トレイをセットし直してください トレイ名	表示しているトレイから用紙を給 紙できなかったので、トレイを セットし直してください。	トレイをセットし直してください。	28ページ
トレイを入れてください トレイ名	表示のトレイが正しく装着されて いません。トレイを入れなおして ください。	表示のトレイをセットし直してください。	28ページ
ネットワークエラー	ネットワークエラーが発生しまし た。	プリンタを再起動してください。	19ページ
ネットワーク設定を印刷しています	ネットワーク設定を印刷しています。	しばらくお待ちください。	_
ネットワーク初期化中です	ネットワークの設定を初期化しています。	しばらくお待ちください。	_
ネットワーク設定を保存中です	ネットワーク設定を保存中です	しばらくお待ちください。	_
濃度補正中です	プリンタが濃度補正を行っています。	しばらくお待ちください。	_
廃棄トナー搬送エラー	廃棄トナー搬送中にエラーが発生 しました。	トップカバーを開け、ドラムバスケットを セットし直してください。	11ページ
廃棄トナーボックスの寿命が近づいて います	廃棄トナーボックスの寿命が近づ いています。	新しい廃棄トナーボックスを準備してください。交換する必要はありません。	186ページ
廃棄トナーボックスをセットし直して ください	廃棄トナーボックスが正しくセットされていないので、セットし直 してください。	廃棄トナーボックスをセットし直して下さ い。	99ページ
廃棄トナーボックスを交換してくださ い	廃棄トナーボックスがいっぱいに なったので、新しいものと交換し てください。	新しい廃棄トナーボックスと交換してくださ い。	99ページ
パラレル I/F エラー	パラレル I/Fエラーが発生しました。	オンラインボタンを押してください。	_

操作パネルの表示	意 味		参照ページ
針づまりです	フィニッシャーのホチキスユニッ トで針づまりが発生しました。	つまった針を取り除いてください。	_
パンチダストボックスを確認してくだ さい	パンチダストボックスが一杯に なっているか、セットされていま せん。	パンチダストボックスを空にするか、正しく セットし直してください。	-
ファイルアクセス中です	内蔵ハードディスクのファイルに アクセスしています。	しばらくお待ちください。	_
ファイルシステム アクセスエラー <nnn></nnn>	内蔵ハードディスクのファイルに アクセス中にエラーが発生しまし た。	通常の印刷は行えます。エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。	184ページ
ファイルシステムがいっぱいです	ハードディスク(オブション)また はフラッシュメモリの空き容量が なくなりました。	通常の印刷は行えます。	_
ファイルシステムへの書き込みは禁止 されています	ハードディスク(オブション)また はフラッシュメモリに不正な書き 込みをしています。	通常の印刷は行えます。	_
ファイルシステムをチェックしていま す	ファイルシステムをチェックして います。	しばらくお待ちください。	_
ファイルリストを印刷しています	ファイルリストを印刷していま す。	しばらくお待ちください。	_
フィニッシャーをセットしてください	フィニッシャーがインバーターから離れています。フィニッシャーをインバーターに接続してください。	フィニッシャーをインバーターに接続してく ださい。	-
フィニッシャーを確認してください 針づまりです	フィニッシャーのホチキスユニットで針づまりが発生しました。つまった針を取り除いてください。	つまった針を取り除いてください。	_
フィニッシャーを確認してください 紙づまりです	フィニッシャー部付近で紙つまり が発生しました。	フィニッシャーとインバーターを離し、つまった用紙を取り除いてください。	154ページ
フィニッシャーを確認してください 用紙が残っています	フィニッシャー部付近に用紙が 残っています。	フィニッシャーとインバーターを離し、残っ ている用紙を取り除いてください。	154ページ
フォントリストを印刷しています	フォントリストを印刷しています。	しばらくお待ちください。	44ページ
復旧のためにはオンラインボタンを押 してください	復旧のためにはオンラインボタン を押してください。	オンラインボタンを押してください。	_
ブラックトナーカートリッジがありま せん	ブラックトナーカートリッジがブリンタに装着されていないか、あるいは認識されないブラックトナーカートリッジが装着されています。	純正のブラックトナーカートリッジをセット してください。	81ページ
ブラックトナーカートリッジが認識で きません	認識されないブラックトナーカー トリッジが装着されています。	純正のブラックトナーカートリッジをセット してください。	81ページ
ブラックトナーがありません	ブラックトナーがありません。あ るいは純正のブラックトナーが使 用されていません。	新しい純正のイエロートナーカートリッジと 交換してください。	81ページ
ブラックトナーが少なくなっています	ブラックトナーがまもなく終わり ます。	新しいブラックトナーカートリッジを準備してください。(交換する必要はありません。)	186ページ
ブラックトナーセンサーに異常が発生 しています	ブラックトナーセンサーに異常が 発生しています。	いったんプラックトナーカートリッジを取り外し、取り付け直してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。	81、184 ページ

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
ブラックイメージドラムの寿命が近づ いています	ブラックイメージドラムの寿命が 近づいています。	新しいブラックイメージドラムカートリッジ を準備してください。交換する必要はありま せん。	186ページ
ブラックイメージドラムを交換してく ださい	ブラックイメージドラムカート リッジが寿命になったので、新し いものと交換してください。	新しいブラックイメージドラムカートリッジ と交換してください。	84ページ
プリンタが結露しています	プリンタが結露しています。	電源を切り、しばらくお待ちください	_
プリンタを再起動してください	プリンタを再起動してください。	プリンタの電源を入れ直してください。	19ページ
プリンタを再起動してください nnn:エラー	エラーが発生したのでプリンタを 再起動してください。	ブリンタの電源を入れ直してください。	19ページ
プログラムアップデートモード	プログラムアップデートモードに なっています。(印刷はできませ ん。)	_	
プログラムデータの受信が完了しました	プログラムデータの受信が完了し ました。	しばらくお待ちください。	_
プログラムデータの書き込みが完了し ました	プログラムデータの書き込みが完 了しました	プリンタを再起動してください	_
プログラムデータ受信エラー <nnn></nnn>	プログラムデータを受信中にエ ラーが発生しました。	データを確認してください。	_
プログラムデータ受信中です	プログラムデータを受信していま す。	しばらくお待ちください。	_
プログラムデータ書き込みエラー <nnn></nnn>	プログラムデータを書き込み中に エラーが発生しました。	データを確認してください。	_
プログラムデータ書き込み中です	プログラムデータを書き込んでい ます。	しばらくお待ちください	_
ベルトの寿命が近づいています	ベルトユニットの寿命が近づいて います。	新しいベルトユニットを準備してください。 交換する必要はありません。	186ページ
ベルトをセットし直してください	ベルトユニットが正しくセットされていないので、セットし直してください。	ベルトをセットし直してください。	95ページ
ベルトを交換してください	ベルトユニットが寿命になったの で、新しいものと交換してくださ い。	新しいベルトユニットと交換してください。	95ページ
ベルトを交換してください ベルト寿命です	ベルトユニットが寿命になったの で新しいものと交換してくださ い。	新しいベルトユニットと交換してください。	95ページ
ベルト寿命です	ベルトユニットが寿命になったの で新しいものと交換してくださ い。	新しいベルトユニットと交換してください。	95ページ
ポストスクリプトエラーです	PSドライバを使って印刷している 時にエラーが発生しました。	印刷データを見直してください。	応用編
ホチキスの針がありません	フィニッシャーユニットのホチキ スの針がなくなりました。	フィニッシャーユニットにホチキスの針を セットしてください。	_
ホチキスの針がないためホチキスがで きませんでした	ホチキスの針がないためホチキス ができませんでした	ホチキスの針をセットしてください。オンラインボタンを押してエラー表示を解除してください。	_


操作パネルの表示			参照ページ
マゼンタトナーカートリッジがありません		純正のマゼンタトナーカートリッジをセット してください。	81ページ
マゼンタトナーカートリッジが認識で きません	認識されないマゼンタトナーカート リッジが装着されています。	純正のマゼンタトナーカートリッジをセット してください。	81ページ
マゼンタトナーがありません	マゼンタトナーがありません。あ るいは純正のマゼンタトナーが使 用されていません。	新しい純正のマゼンタトナーカートリッジと 交換してください。	81ページ
マゼンタトナーが少なくなっています	マゼンタトナーがまもなく終わり ます。	新しいマゼンタトナーカートリッジを準備してください。(交換する必要はありません。)	186ページ
マゼンタトナーセンサーに異常が発生しています	マゼンタトナーセンサーに異常が 発生しています。	いったんマゼンタトナーカートリッジを取り 外し、取り付け直してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談セン ターに連絡してください。	81、184 ページ
マゼンタイメージドラムの寿命が近づ いています	マゼンタイメージドラムの寿命が 近づいています。	新しいマゼンタイメージドラムカートリッジ を準備してください。交換する必要はありま せん。	186ページ
マゼンタイメージドラムを交換してく ださい	マゼンタイメージドラムカート リッジが寿命になったので、新し いものと交換してください。	新しいマゼンタイメージドラムカートリッジ と交換してください。	84ページ
マルチパーパストレイ 用紙セットエ ラーです	マルチパーパストレイから用紙を 給紙できませんでした。	マルチパーパストレイに正しく用紙をセット してください。	29ページ
マルチパーパストレイから印刷してい ます	マルチパーパストレイから用紙を 給紙して印刷しています。	_	_
マルチパーパストレイに用紙がありません	マルチパーパストレイの用紙がな くなりました。	マルチパーパストレイに用紙をセットしてく ださい。	29ページ
マルチパーパストレイに用紙を入れすぎです	マルチパーパストレイにセットし た用紙が多すぎます。	マルチパーパストレイの用紙を減らしてください。	211ページ
マルチパーパストレイの用紙がまもな く終わります	マルチパーパストレイにセットされている用紙が少なくなっています。	マルチパーパストレイにセットする用紙を準備してください。	_
マルチパーパストレイの用紙をかえて ください 用紙サイズ メディアタイプ オンラインポタンを押してください 詳しくはHELPをご覧ください	マルチパーパストレイの用紙が指定した用紙と違っています。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。	-
メモリオーバーフロー	メモリが足りません。	オンラインボタンを押してください。 メモリを増やすか印刷データを簡単なものに してください。	37、123 ページ
設定内容を印刷しています	メニューに設定されている値を印 刷しています。	しばらくお待ちください。	43ページ
詳しくはHELPをご覧ください	HELPボタンを押すと、エラーの 解除方法を表示します。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。	37ページ
無効なデータを受信しました	無効なデータを受信しました。	オンラインボタンを押してください。	37ページ
余分な用紙を取り除いてください トレイ名	表示のトレイにセットしてある用 紙が多すぎるので、減らしてくだ さい。	表示のトレイにセットする用紙を減らしてください。	211ページ

操作パネルの表示	意味	処置	参照ページ
余分な用紙を取り除いてください マルチパーパストレイ	マルチパーパストレイにセットし てある用紙が多すぎるので、減ら してください。	マルチパーパストレイにセットする用紙を減らしてください。	211ページ
用紙が厚いためホチキス/パンチがで きませんでした	用紙が厚いためホチキス/パンチ ができませんでした。	オンラインボタンを押してエラー表示を解除してください。	_
用紙が厚いため両面印刷ができません でした	用紙が厚いため両面印刷ができま せんでした。	オンラインボタンを押してエラー表示を解除 してください。	_
用紙が多いためホチキスができません でした	用紙が多いためホチキスができま せんでした。	オンラインボタンを押してエラー表示を解除 してください。	_
用紙が残っています カバー名	表示しているカバー付近に用紙が 残っています。	表示しているカバーを開けて、用紙を取り除いてください。	144ページ
用紙サイズエラー トレイ名	表示のトレイから、誤ったサイズ の用紙が給紙されました。トップ カバーを開閉してエラーを解除し てください。	ヘルプポタンを押し、処置に従ってください。	_
用紙をセットし直してください マルチパーパストレイ	マルチパーパストレイから用紙が 給紙できませんでした。用紙を セットし直してください。	マルチパーパストレイの用紙をセットし直し てください。	29ページ
用紙を確認してください	用紙が適当ではありません。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。	_
用紙を取り除いてください スタッカ名	表示のスタッカに印刷済みの用紙 がたまっているので、取り除いて ください。	表示のスタッカから印刷済みの用紙を取り除いてください。	32ページ
用紙を取り除いてください スタッカ名	フィニッシャーの表示のスタッカ に印刷済みの用紙がたまっている ので、取り除いてください。	フィニッシャーの表示のスタッカから印刷済 みの用紙を取り除いてください。	_
用紙を入れてください トレイ名 用紙サイズ	表示しているトレイの用紙がなく なりました。	表示しているトレイに用紙を入れてください。	28ページ
用紙を入れてください マルチパーパストレイ 用紙サイズ	マルチパーパストレイの用紙がな くなりましたので、表示している 用紙をセットしてください。	マルチパーパストレイに用紙を入れてください。	29ページ
用紙を入れてください マルチパーパストレイ 用紙サイズ オンラインボタンを押してください	マルチパーパストレイから手差し 印刷を行います。	マルチパーパストレイに用紙をセットし、オンラインボタンを押して印刷を開始してください。	-
用紙厚エラー トレイ名	表示のトレイで厚さの異なる用紙 を検出しました。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。	_
用紙厚エラー トレイ名	表示のトレイデ厚さの異なる用紙 を検出しました。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。	_
用紙厚センサーに異常が発生していま す	用紙厚センサーに異常が発生して います。	しばらく印刷してもエラーが消えない時は、 ブリンタのメニューのメディアウェイトの設 定を「自動」以外に設定するか、お客様相談セ ンターへ連絡してください。	184ページ
用紙厚センサーの測定値が規定外です	規定外の厚さの用紙が検出されました。	しばらく印刷してもエラーが消えない時は、 ブリンタのメニューのメディアウェイトの設 定を「自動」以外に設定するか、お客様相談セ ンターへ連絡してください。	184ページ


操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
用紙厚検知中です	ブリンタが用紙厚を調べていま す。	しばらくお待ちください。	-
リスタートボタンで再起動します	リスタートボタンを押すとプリン タが再起動します。	プリンタを起動するには、リスタートボタン を押してください。	19ページ
ログバッファがいっぱいのためデータ を削除しました	ログバッファがいっぱいのため データを削除しました。	ハードディスク(オプション)の不要なデータ を削除し、容量を空けてください。オンライ ンポタンを押し、エラー表示を解除してくだ さい。	70ページ
ロックレバーの位置が正しくありません CCCC	表示のトナーカートリッジのロッ クレバーの位置が正しくありませ ん。	表示のトナーカートリッジのロックレバーを 正しい位置にセットしてください。	81ページ
ロックレバーの位置が正しくありませ ん	トナーカートリッジがロックされ ていません。	トナーカートリッジのレバーを確認してくだ さい。	81ページ
両面印刷ユニットを確認してください 紙づまりです	両面印刷ユニット付近で紙づまり が発生しました。	両面印刷ユニットのカバーを開け、つまった 用紙を取り除いてください。	151ページ
両面印刷ユニットを確認してください 用紙が残っています	両面印刷ユニット付近に用紙が 残っています。	両面印刷ユニットのカバーを開け、残ってい る用紙を取り除いてください。	151ページ
両面印刷ユニットを入れてください	両面印刷ユニットがセットされて いません。	両面印刷ユニットを正しくセットしてください。	129ページ

操作パネルに表示されるイラストについて

プリンタに問題が起こった時、操作パネルにメッセージと一緒にプリンタのイラストが表示されることがあります。イラストの意味は下の表を参考にしてください。

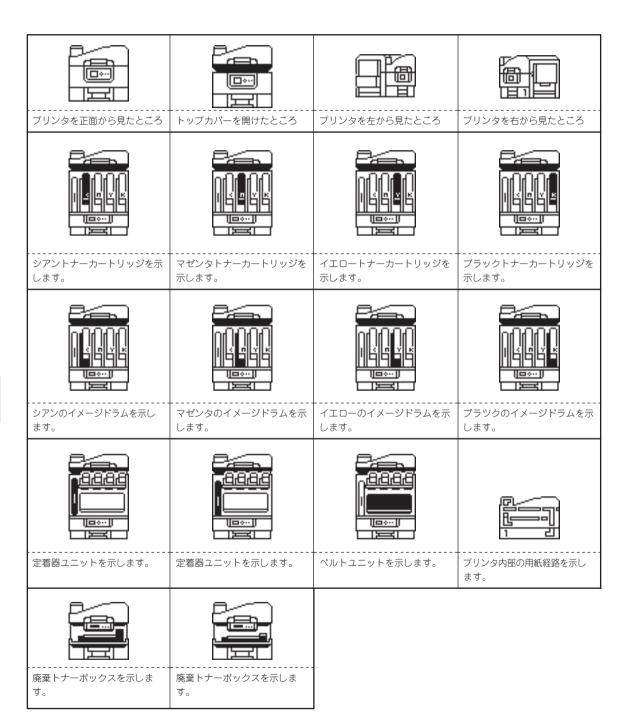

両面印刷ユニットを示します。	両面印刷ユニット付近で紙づま	両面印刷ユニット付近で紙づま	両面印刷ユニット付近で紙づま
	り、または用紙が残っています。	り、または用紙が残っています。	りが発生しています。
サイドカバーを開けたところ	サイドカバー付近で紙づまり、	トップカバー付近で紙づまり、	トップカバー付近で紙づまり、
	または用紙が残っています。	または用紙が残っています。	または用紙が残っています。
トップカバー付近で紙づまりが	排出部サイドカバーを開けたと	排出部サイドカバー付近で紙づ	
発生しています。	ころ	まりが発生しています。	
トレイ1サイドカバーを開けた	トレイ1サイドカバー付近で紙	トレイ2サイドカバーを開けた	トレイ2サイドカバー付近で紙
ところ	づまり、または用紙が残ってい	ところ	づまり、または用紙が残ってい
	# d d d d d d d d d d d d d d d d d d d		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
トレイ3サイドカバーを開けた ところ	トレイ3サイドカバー付近で紙 づまり、または用紙が残ってい ます。	トレイ4サイドカバーを開けた ところ	トレイ4サイドカバー付近で紙 づまり、または用紙が残ってい ます。
トレイ5サイドカバーを開けた ところ	トレイ5サイドカバー付近で紙 づまり、または用紙が残ってい ます。		

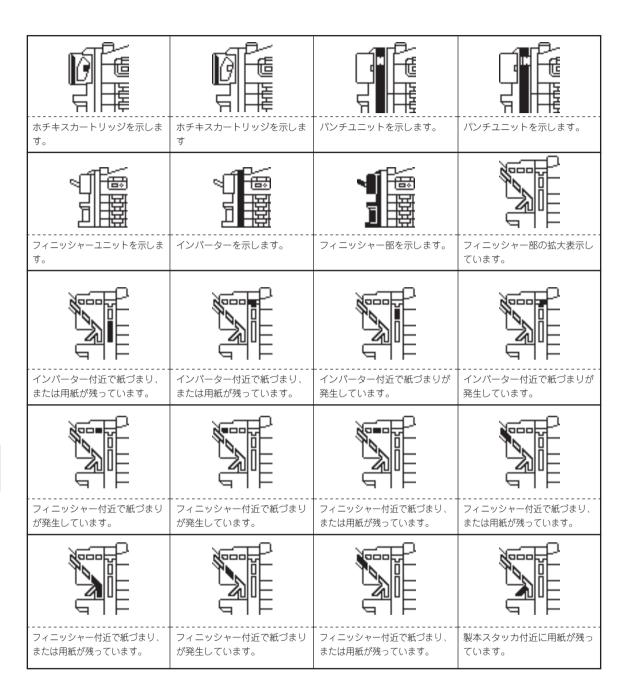

その他

印刷をキャンセルしたい

- プリンタの操作パネルのキャンセルボタンを押してください。
- コンピュータの[スタート]-[設定]-[プリンタ]フォルダを開きます。プリンタアイコンをダブルクリックします。キャンセルしたいジョブを選択し、[ドキュメント] [キャンセル] を選択します。

異常音がする

考えられる原因	処 置
プリンタが傾いています。	安定した平らな場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物があります。	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	トップカバーをしっかり閉じてください。

プリンタの中にトナーをこぼしてしまった

トナーカートリッジやイメージドラムカートリッジを交換している時に、誤ってプリンタ内部にトナーを落としてしまった時は、柔らかいティッシュペーパーで拭き取ってください。

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

∕∧注意

ケガをするおそれがあります。



このプリンタは重量が約77kgありますので、3人以上で持ち上げてください。

プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

手順(1から5まであります。)

- **1** プリンタの電源をOFFにし、次の部品を取り外します。
 - 電源コード、アース線
 - プリンタケーブル
 - 用紙力セットに入っている用紙 電源の切り方は19ページをご覧ください。
- 2 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ (4個) を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

⚠注意


やけどのおそれ があります。



定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。


注!

トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。

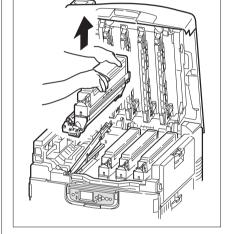



注.

プリンタにイメージドラム カートリッジを同梱して輸 送します。トナーがこぼれ ないようにビニールテープ で密封してください。

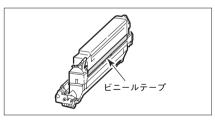

3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニールテープで止めます。

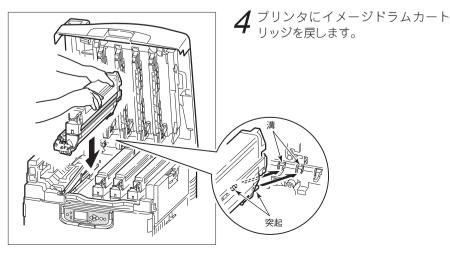

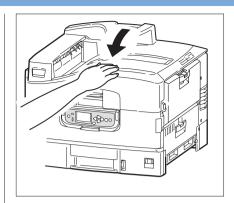

5 トップカバーを閉じます。 トップカバーは途中から重くなりま す。強く押して閉じてください。

 $m{6}$ 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。

プリンタ購入時に付いてい た梱包箱と緩衝材を使用し てください。

メモ

プリンタを輸送後、再度設置 するときには、イメージド ラムカートリッジとトナー カートリッジを止めたテー プをはがしてください。

(MEMO)

9 ユーザーサポート

お客様相談センターのご案内	184
消耗品、オプション、用紙のご案内	186
使用済み消耗品の回収のご案内	187
保証について	188

お客様相談センターのご案内

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、内容確認のため、録音をさせていただいております。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00 土曜日

(但し、日曜、祝日、年末年始等を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の17:30~20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日 に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆プリンタのサポートサービスは、(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

(個人情報の取り扱いについて)

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないものとします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号など保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供, アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示すること。

— お問い合わせに回答できない場合について —

- 1. UNIX環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5 プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

お問い合わせチェックシート						
具体的な症状						
プリンタ環境 機種名: 製造番号: 追加オプション: なし あり(購入月: 年 <u>月</u>)					
コンピュータ環境 □Windows バージョン: □Mac OS バージョン:						
接続方法 □パラレル □USB □ネットワーク(有線) □IPX/SPX □EtherTalk □NetBEUI						
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	バージョン:					
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: 使用フォント名:	パージョン:					
エラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : プリンタの操作パネルに表示される内容:						
その他 他のアプリケーションからの印刷:□正常 他のコンピュータからの印刷 : □正常	□印刷できない □印刷できない					

消耗品、オプション、用紙のご案内

消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

品名		型名	内 容
標準トナーカートリッジ	ブラック	TNR-C3CK1	トナーカートリッジ
	イエロー	TNR-C3CY1	
	マゼンタ	TNR-C3CM1	
	シアン	TNR-C3CC1	
大容量トナーカートリッジ	ブラック	TNR-C3CK2	トナーカートリッジ
	イエロー	TNR-C3CY2	
	マゼンタ	TNR-C3CM2	
	シアン	TNR-C3CC2	
イメージドラムカートリッ	ジ ブラック	ID-C3CK	イメージドラムカートリッジ
	イエロー	ID-C3CY	
	マゼンタ	ID-C3CM	
	シアン	ID-C3CC	
定着器ユニット		MLFUS-C3D	定着器ユニット
ベルトユニット		MLBLT-C3B	ベルトユニット
廃トナーボックス		MLWTB-C3A	廃棄トナーボックス
給紙ローラセット(トレイ	1~5用)	MLRS-C3B	トレイ1~5用給紙ローラー
給紙ローラセット(マルチ	パーパストレイ用)	MLRS-C3C	マルチパーパストレイ用給紙ローラー
ML128MB増設メモリ		MLMEM128B	増設メモリ (128MB)
ML256MB増設メモリ		MLMEM256C	増設メモリ (256MB)
ML512MB増設メモリ		MLMEM512B	増設メモリ(512MB)
内蔵ハードディスク		MLHDD-C3A	内蔵ハードディスク(20GB)
両面印刷ユニット		MLDXU-C3B	両面印刷ユニット
セカンド/サードトレイユ	ニット	MLTRY-C3B1	セカンド/サードトレイユニット
キャスタ付きセカンド/サ-	ードトレイユニット	MLTRY-C3B2	キャスタ付きセカンド/サードトレイユニット
大容量トレイユニット		MLTRY-C3B3	大容量トレイユニット
長尺サポータ		MLSPT-C3B	長尺紙用給紙サポータ
プリントジョブアカウンテ	ィング	MLSFT-PJA01	プリントジョブアカウンティングソフトウェア
無線LANカード		MLETB14W	無線LANカード
フィニッシャーユニット		MLFNS-C3A	フィニッシャーユニット
フィニッシャー用パンチュ	ニット	MLFPU-C3A	フィニッシャー用パンチユニット
フィニッシャー用ステイブ	゚ルカートリッジ	MLSTC-C3A	フィニッシャー用ホチキスカートリッジ
エクセレント ホワイト	A4	PPR-CA4NA	OKIカラーページプリンタ用紙
	A4(厚口)	PPR-CA4DA	
	A4長尺	PPR-CT4DA	
A3		PPR-CA3NA	
	A3(厚口)	PPR-CA3DA	
A3/ビ		PPR-CW3NA	
	A3ノビ(厚口)		
	A3ノビ長尺	PPR-CT3DA	
エクセレント グロス	A4	PPR-SA4DBR	OKIカラーページプリンタ用光沢紙
	A3	PPR-SA3DBR	
	A3/ビ	PPR-SW3DBR	
MLカラー OHPシート		MLOHP01	専用OHPシート

使用済み消耗品の回収のご案内

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

回収依頼品

	, ,	A 1	
₩,			
Ζ.	IJ	No.	

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 記入は不要です。

	_		
西沊	Æ	\mathbf{H}	\vdash
		л	

お客様名(会社 ご担当者名 ご住所 お電話番号 回収ご希望日	名): : : :	年	月			
	【お断り:受付	時間以降にFA	Xされた場	ー 場合、回収日が ⁻	ずれる場合がありま	:す。】

イメージドラムカートリッジ	:	個
トナーカートリッジ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個
ベルトユニット	:	個
定着器ユニット	:	個
インクリボンカートリッジ	:	個
その他マイクロライン消耗品	:	個

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】

まとめた箱の荷姿で合計 : 個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。

沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

フリーダイヤル 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます)

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00, 13:00~17:00

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、 大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で 修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が 無効となる場合があります。
- 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守期間中であっても有償になります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください)
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。

付 録

操作パネルのメニュー一覧	190
仕 様	210
消耗品の寿命について	215
諸注意	213
使用許諾契約	218

操作パネルのメニュー一覧

操作パネルに表示されるメニューの一覧表です。メニューの設定方法は、「3章 操作パネル」の「操作方法」(38ページ) をご覧ください。

機能設定メニュー

分類		項目		設定値	機能
プリンタ情 報	印刷枚数	総印刷枚数		xxxxxx	印刷したページ数を表示します。両面印刷した 場合は、2ページとカウントします。
		カラーページ		xxxxxx	カラー印刷したページ数をA4サイズに換算して 表示します。
		モノクロページ		xxxxxx	モノクロ印刷したページ数をA4サイズに換算して表示します。
		トレイ1		xxxxxx	トレイ1から給紙した用紙の枚数を表示します。
		トレイ2*		xxxxxx	各トレイから給紙した用紙の枚数を表示しま
		トレイ3*		XXXXXX	す。
		トレイ4*		XXXXXX	★:オプションのセカンドトレイ、サードトレイ または大容量トレイユニット装着時に表示さ
		トレイ5*		xxxxxx	れます。
		マルチパーパストレ	1	xxxxxx	マルチパーパストレイから給紙した用紙の枚数 を表示します。
	フィニッ	ステープル		XXXXXX	使用した針の数
	シャー使 用量*1	パンチ		XXXXXX	パンチした回数
	用里" l	出力枚数		XXXXXX	フィニッシャーに排出した枚数
	消耗品 残	品残 シアンドラム マゼンタドラム イエロードラム ブラックドラム ベルト 定着器 シアントナー (15.0K) *		残り xxx%	シアンドラムの残寿命を%表示します。
	量			残り xxx%	マゼンタドラムの残寿命を%表示します。
				残り xxx%	イエロードラムの残寿命を%表示します。
				残り xxx%	ブラックドラムの残寿命を%表示します。
				残り xxx%	ベルトユニットの残寿命を%表示します。
				残り xxx%	定着器ユニットの残寿命を%表示します。
				残り xxx%	トナーの残量を%表示します。
		マゼンタトナー(15	5.0K) *	残り xxx%	*: 取り付けているトナーカートリッジの種類に
		イエロートナー (15.0K) * プラックトナー (15.0K) *		残り xxx%	よって変わります。 (5.0K): 製品購入時、または標準トナーカー トリッジ (15.0K): 大容量トナーカートリッジ
				残り xxx%	
	Network	Slot1:100/10 Base	Printer Name*	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	"Printer Name" (DNSやNetwork PnPで使用するPrinter Name)を表示します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot 1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。
			Short Printer Name*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	"Short Printer Name" (NetBEUI Computer Nameで使用されるPrinter Name)を表示します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base] の [TCP/IP] および [NetBEUI] のどちらかが [Enable] のときに表示されます。
			IP Address*	XXX.XXX.XXX	IPアドレスを表示します。 IP Address SetがAutoでIPアドレスが自動取得できなかった場合、「192.168.100.100」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。

^{*1} オプションのフィニッシャー装着時に表示されます。

分類		項 目		設定値	機能		
プリンタ情 報	Network	Slot1:100/10 Base	Subnet Mask*	XXX.XXX.XXX	サブネットマスクを表示します。 IP Address SetがAutoでIPアドレスが自動取得できなかった場合、「255.255.255.0」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP]が [Enable]のときに表示されます。		
			Gateway Address*	XXX.XXX.XXX	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを表示します。 IP Address SetがAutoでIPアドレスが自動取得できなかった場合、「192.168.100.254」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP]が[Enable]のときに表示されます。		
			MAC Address	XX:XX:XX:XX:XX	MACアドレス(イーサネットアドレス)を表示 します。		
			Network FW Version	XX.XX	ネットワークファームウェアのバージョンを表 示します。		
			Web Remote Version	XX.XX	WebPageのバージョンを表示します。		
		Slot2:Wireless*			の無線LANカード装着時に表示されます。詳細内容に ードユーザーズマニュアル」 を参照ください。		
	トレイ用	トレイ1		A4 横送り (例)	トレイ1の用紙サイズを表示します。		
	紙サイズ	トレイ2* トレイ3* トレイ4* トレイ5*		A4 横送り (例)	各トレイの用紙サイズを表示します。 *: オプションのトレイユニット装着時に表示されます。		
		マルチパーパストレ	1	A4 横送り (例)	マルチパーパストレイの用紙サイズを表示します。		
	システム 情報	プリンタシリアル番	号	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ブリンタのシリアル番号を表示します。		
	プリンタ管理番		プリ	プリンタ管理番号		xxxxxxx	プリンタ管理番号を表示します。 プリンタ管理番号とはユーザがプリンタ管理用 に割り当てることのできる8文字の英数字です。
		CU バージョン		XX.XX	CU(Control Unit)ファームウェアの版数を表示 します。		
		PU バージョン	PU バージョン		PU(Print Unit)ファームウェアの版数を表示します。		
		メモリ容量		xx MB	RAMのサイズを表示します。		
		フラッシュメモリ情	報	xx MB (Fxx)	フラッシュメモリのサイズを表示します。		
		ハードディスク情報		xx.xx GB [Fxx]	ハードディスクのサイズを表示します。 *: オプションの内蔵ハードディスク装着時に表示されます。		

分類				設定値	機能
				印刷実行	
プリンタ情報印刷	設定内容	設定内容			メニュー設定値などの情報を印刷します。 (メニューマップ印刷)
	Network	Slot1:100/10 Base	Print Summary	Execute	ネットワークに関する最小限の情報を印刷します。
			Print Information	Execute	ネットワークに関する詳細な情報を印刷します。
		Slot2:Wireless	Print Summary	Execute	無線LANに関する最小限の情報を印刷します。
		*: オプションの無 線LANカード装 着時に表示され ます。	Print Information	Execute	無線LANに関する詳細な情報を印刷します。
	デモページ	DEMO1		印刷実行	デモ印刷を行います。
	ファイルリス	スト		印刷実行	ファイルリストを印刷します。
	PSフォント	リスト		印刷実行	PSのフォントリストを印刷します。
	PCLフォン	トリスト		印刷実行	PCLエミュレーションのフォントリストを印刷 します。
	印刷集計ログ* 印刷集計結果*			印刷実行	印刷履歴を印刷します。 *: [機能設定]-[印刷集計]-[集計機能] が [有効] でかつ、オプションの内蔵ハードディスク装 着時に表示されます。
				印刷実行	JobLogの累計値を印刷します。 *: [機能設定]-[印刷集計]-[集計機能] が [有効] のときに表示されます。
	エラーログ	エラーログ		印刷実行	エラーログを印刷します。
	カラープロファイルリスト			印刷実行	カラープロファイルリストを印刷します。
認証印刷*	パスワード	入力		XXXX	認証印刷を行うためのパスワードを入力します。 *: オプションの内蔵ハードディスク装着時に 表示されます。
	ジョブがあり	Jません			パスワードが一致すると表示されます。
	認証印刷			印刷実行削除	印刷可能なファイルがない場合「ジョブがありません」が表示されます。 印刷実行を選択した場合は、「印刷部数指定」を表示し、印刷部数を指定できます。 印刷部数を指定後設定ボタン押下により全てのジョブが指定部数印刷されます。 削除を選択した場合は、「はい/いいえ」で再度確認し、全てのジョブを削除します。
メニュー	トレイ構成	給紙トレイ		トレイ1 トレイ2* トレイ3* トレイ4* トレイ5* マルチパーパストレイ	給紙トレイを指定します。 *: オプションのトレイユニット装着時に表示されます。
		自動トレイ切替		オンオフ	自動トレイ切り替え機能を設定します。
		トレイ選択順序		下方向 上方向 給紙トレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、選 択順序を指定します。
		表示単位		インチ ミリメートル	カスタム用紙サイズの単位を指定します。

分類				設定値	 機 能
メニュー	トレイ構 成	トレイ1設定	用紙サイズ	カセットサイズ カスタム	トレイ1の用紙を設定します。
			用紙幅*	100 ミリメートル { 210 ミリメートル } 328 ミリメートル	トレイ1のカスタム用紙の用紙幅を設定します。幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ1設定]-[用紙サイズ]が[カスタム]のときに表示されます。
			用紙長*	148 ミリメートル く	トレイ1のカスタム用紙の用紙長さを設定します。
				297 ミリメートル く 457 ミリメートル	長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ1 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。
			メディアタイプ	普通紙 レターヘッド OHP ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 光沢紙	トレイ1の用紙種別を設定します。
			メディアウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2 ごく厚い紙3	トレイ1の用紙厚を設定します。
			A3ノビ用紙	A3ノビ A3ワイド タプロイドエクストラ	トレイ1でA3 ワイド(320mm×450mm)または タプロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。
			リーガル14用 紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ1でリーガル13.5インチの用紙を使用す るときに設定します。
		トレイ2設定* *: オプションのト	A5/A6 用紙	A5/A6 はがき	トレイ1でA5またはA6用紙を使用するときに設定します。
			用紙サイズ	カセットサイズ カスタム	トレイ2の用紙を設定します。
		レイ装着時に表示されます。	用紙幅*	100 ミリメートル く 210 ミリメートル く 328 ミリメートル	トレイ2のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ2 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。
			用紙長*	148 ミリメートル く 297 ミリメートル く 457 ミリメートル	トレイ2のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ2設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。

分類		 項 目		設定値	機能				
メニュー	トレイ構成	トレイ2設定* *: オプションのト レイ装着時に表 示されます。	メディアタイプ	普通紙レターヘッドボンド紙再生紙厚紙粗い紙光沢紙	トレイ2の用紙種別を設定します。 [光沢紙] は設定しないでください。トレイ2からは給紙できません。				
			メディアウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ2の用紙厚を設定します。				
			A3ノビ用紙	A3/ビ A3ワイド タプロイドエクストラ	トレイ2でA3 ワイド(320mm×450mm)または タプロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。				
			リーガル14用 紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ2でリーガル13.5インチの用紙を使用す るときに設定します。				
		トレイ3設定* *: オプションのトレイ装着時に表示されます。	用紙サイズ	カセットサイズ カスタム	トレイ3の用紙を設定します。				
			用紙幅*	100 ミリメートル { 210 ミリメートル } 328 ミリメートル	トレイ3のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ3 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表 示されます。				
						用紙長*	148 ミリメートル { 297 ミリメートル { 457 ミリメートル	トレイ3のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ3 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。	
				メディアタイプ	普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 光沢紙	トレイ3の用紙種別を設定します。 [光沢紙] は設定しないでください。トレイ3からは給紙できません。			
			メディアウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ3の用紙厚を設定します。				
									A3ノビ用紙
			リーガル14用 紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ3でリーガル13.5インチの用紙を使用するときに設定します。				

分類		項 目		設定値	機能				
メニュー	トレイ構 成	トレイ4設定* *: オプションのト	用紙サイズ*	カセットサイズ カスタム	トレイ4の用紙を設定します。				
		レイ装着時に表示されます。	用紙幅*	100 ミリメートル { 210 ミリメートル { 328 ミリメートル	トレイ4のカスタム用紙の用紙幅を設定します。幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ4設定]-[用紙サイズ]が[カスタム]のときに表示されます。				
			用紙長*	148 ミリメートル 5 297 ミリメートル 5 457 ミリメートル	トレイ4のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ4設定]-[用紙サイズ] が[カスタム] のときに表示されます。				
			メディアタイプ	普通紙レターヘッドボンド紙再生紙厚紙粗い紙光沢紙	トレイ4の用紙種別を設定します。 [光沢紙] は設定しないでください。トレイ4からは給紙できません。				
			メディアウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ4の用紙厚を設定します。				
		トレイ5設定* *: オブションのト レイ装着時に表 示されます。					A3ノビ用紙	A3ノビ A3ワイド タプロイドエクストラ	トレイ4でA3 ワイド(320mm×450mm)または タプロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。
			リーガル14用 紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ4でリーガル13.5インチの用紙を使用す るときに設定します。				
			用紙サイズ	カセットサイズ カスタム	トレイ5の用紙を設定します。				
							用紙幅*	100 ミリメートル { 210 ミリメートル { 328 ミリメートル	トレイ5のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ5 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。
			用紙長*	148 ミリメートル { 297 ミリメートル { 457 ミリメートル	トレイ5のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ5設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。				
			メディアタイプ	普通紙 レターヘッド ポンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 光沢紙	トレイ5の用紙種別を設定します。 [光沢紙] は設定しないでください。トレイ5からは給紙できません。				

分類				設定値	機能
メニュー	トレイ構 成	トレイ5設定* *: オブションのト レイ装着時に表 示されます。	メディアウェイ ト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ5の用紙厚を設定します。
			A3ノビ用紙	A3ノビ A3ワイド タプロイドエクストラ	トレイ5でA3 ワイド(320mm×450mm)または タプロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。
			リーガル14用 紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ5でリーガル13.5インチの用紙を使用するときに設定します。
		マルチパーパスト レイ設定	用紙サイズ	A3/ピ A3ワイド A3 A4 継送り A5 A6 B5 継送り リーガル13.5 リーガル13.5 リーガルドエクストラクアリーガル13.5 リーガルドエクストラクアリーガル13.5 リーガルドエクストラクアリーガル13.5 リーガルドエクストラクアリーがは を表現した。 Com-9 Envelope Com-10 Envelope Monarch Envelope DL Envelope は後後 長長洋角形形のストラクト 対対は を表現した。 とのように は後 は とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのように とのまた とのまた とのまた とのまた とのまた とのまた とのまた とのまた	マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。
			用紙幅*	76 ミリメートル { 210 ミリメートル } 328 ミリメートル	マルチパーパストレイのカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[マルチパーパストレイ設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。

分類				設定値	機 能
X=1-	トレイ構 成	マルチパーパスト レイ設定	用紙長*	90 ミリメートル 5 297 ミリメートル 5 1200 ミリメートル	マルチパーパストレイのカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[マルチパーパストレイ設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。
			メディアタイプ	普通紙 レターヘッド OHP ラベル紙 ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 光沢紙 封筒	マルチパーパストレイの用紙種別を設定します。
			メディアウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2 ごく厚い紙3	マルチパーパストレイの用紙厚を設定します。
			トレイの使い 方	トレイとして 用紙違いの時 使用しない	マルチパーパストレイの使い方を設定します。トレイとして:(トレイ選択/切替え) 通常のトレイとして使用します。 用紙違いの時: 用紙違い(トレイの用紙サイズ/メディアタイプが印刷データと不一致)が発生した場合、指定トレイではなく、マルチパーパストレイに用紙要求を出します。 使用しない: 自動トレイ選択/自動トレイ切り換えの両方でマルチパーパストレイを使用不可とします。 ただし、[機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[給紙トレイ]で[マルチパーパストレイ]が指定されている場合は、「使用しない」が選択されていても、動作は「トレイとして」が選択されていても、動作は「トレイとして」が選択されているのと同様になります(マルチパーパストレイを自動トレイに使用)。
	システム 設定	パワーセーブ移行時	[편]	5分 15分 30分 60分 240分	パワーセーブモードに移行するまでの時間を設 定します。
		アラーム解除 エラー自動解除		オンライン ジョブ オン	クリア可能なワーニングの表示消去タイミング を設定します。 メモリオーバーフロー、トレイリクエスト発生
		フニュアルカイトマ		オフ	時、自動的にプリンタを復旧させるか否かを設 定します。 マニュアルフィード時の用紙供給を待つ時間を
		マニュアルタイムア 	·// r	オフ 30 秒 60 秒	マーュアルフィート時の用紙供給を待つ時間を 設定します。 この指定時間内に用紙がセットされない場合 は、ジョブをキャンセルします。

	ì				
分類		項 目		設定値	機能
メニュー	システム設定			オフ 5秒 10秒 20秒 30秒 40秒 50秒 60秒 90秒 120秒 150秒 180秒 210秒 240秒 300秒	データを受信しなくなってから強制印刷を行うまでの時間を設定します。 PSの場合、印刷は実行せずジョブキャンセルされます。
		トナーロー時の印刷		継続 中止	トナーロー検出時のプリンタ動作を設定します。 〔継続〕時はオンラインのままで印刷継続可能です。 [中止〕時はオフラインになります。
		ジャムリカバー		オンオフ	ジャム時にリカバリ印刷を行うかを設定します。 [オフ]時は発生したページを含むジョブをキャ ンセルします。
		エラーレポート		オンオフ	内部エラー発生時にエラーレポートを印刷する か設定します。PS, PCLXLに対してだけ有効。
		言語		英語 日本語	操作パネル、ローカルプリントで使用される言 語を設定します。
		印刷位置補正	X 補正	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	印刷イメージ全体の位置を用紙の走行方向に垂 直な方向(即ち横方向)に補正します(0.25mm 間隔)。
			Y 補正	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	印刷イメージ全体の位置を用紙の印刷走行方向 (即ち縦方向)に補正します(0.25mm間隔)。
			両面印刷 X 補正*	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル	両面印刷時の裏面印刷時に印刷イメージ全体の 位置を用紙の走行方向に垂直な方向(即ち横方 向)に補正します(0.25mm間隔)。 *: オプションの両面印刷ユニット装着時に表示 されます。
			両面印刷 Y 補正*	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル { -0.25 ミリメートル	両面印刷時の裏面印刷時に印刷イメージ全体の位置を用紙の印刷走行方向(即ち縦方向)に補正します(0.25mm間隔)。 PSではマイナス方向は無効。 *: オプションの両面印刷ユニット装着時に表示されます。

分類				設定値	機能
メニュー	システム 設定	普通紙ブラック設定	2	0 +1 +2 -2 -1	普通紙使用時のブラックの見た目の弱さやわずかにシミ・スジといったものが目立ってきた場合に微調整を行う機能です。わずかなシミ・スジ、および濃度の高い部分が薄く印刷される場合には値を下げます。
		普通紙カラー設定		0 +1 +2 -2 -1	普通紙使用時のカラーの見た目の弱さやわずかにシミ・スジといったものが目立ってきた場合に微調整を行う機能です。わずかなシミ・スジ、および濃度の高い部分が薄く印刷される場合には値を下げます。
		OHPブラック設定		0 +1 +2 -2 -1	OHP使用時のブラックの見た目の弱さやわずかにシミ・スジといったものが目立ってきた場合に微調整を行う機能です。わずかなシミ・スジ、および濃度の高い部分が薄く印刷される場合には値を下げます。
		OHPカラー設定		0 +1 +2 -2 -1	OHP使用時のカラーの見た目の弱さやわずかに シミ・スジといったものが目立ってきた場合に 微調整を行う機能です。わずかなシミ・スジ、 および濃度の高い部分が薄く印刷される場合に は値を下げます。
		SMR 設定		0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	白地の部分が薄く汚れる場合にマニュアルで調整を行なう機能です。汚れを目立たなくさせるには値を下げます。(汚れ印刷マニュアル調整機能)[機能設定]-[ブリンタ調整]-[自動濃度補正モード]が[オフ]または[機能設定]-[ブリンタ調整]-[自動 BG 補正モード]が[オフ]のときに設定値が有効。
	BG 設定			0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	白地の部分が薄く汚れる場合にマニュアルで調整を行なう機能です。汚れを目立たなくさせるには値を下げます。(カプリ印刷マニュアル調整機能)[機能設定]-[プリンタ調整]-[自動濃度補正モード]が[オフ]または[機能設定]-[ブリンタ調整]-[自動 BG 補正モード]が[オフ]のときに設定値が有効。
		ドラムクリーニング	,	オンオフ	横白筋を軽減するため印刷前にドラム空まわし を行なうかどうかを設定します。
		ヘキサダンプ		実行	受信したデータを16進数の形式で印刷出力します。
管理者用メニュー	パスワード	入力		XXXX	管理者用メニューに入るためのパスワードを入力します。パスワードは4桁の数字で、初期値は"0000"です。
	Network Setup	Slot1:100/10 Base	TCP/IP	Enable Disable	TCP/IPプロトコルの有効/無効を設定します。
			NetBEUI	Enable Disable	NetBEUIプロトコルの有効/無効を設定します。
			NetWare	Enable Disable	NetWareプロトコルの有効/無効を設定します。
			EtherTalk	Enable Disable	EtherTalkプロトコルの有効/無効を設定します。
			Frame Type*	Auto 802.2 802.3 Ethernet II SNAP	NetWareで使用するフレームタイプを設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[NetWare] が [Enable] のときに表示されます。

八米石		百口		=\\\: /	₩ ←E
分類	N	項 目	ID A 1.1	設定値	機能
管理者用 メニュー 	Network Setup	Slot1:100/10 Base	IP Address Set*	Auto Manual	Pアドレスの設定方法を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。
			IP Address*	XXX.XXX.XXX	IPアドレスを設定します。 IP Address SetがAutoでIPアドレスが自動取得できなかった場合、「192.168.100.100」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。
			Subnet Mask*	xxx.xxx.xxx	サブネットマスクを設定します。IP Address SetがAutoでIPアドレスが自動取得できなかった場合、「255.255.255.0」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。
			Gateway Address*	XXX.XXX.XXX	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設定します。IP Address SetがAutoでIPアドレスが自動取得できなかった場合、「192.168.100.254」が表示されます。 0.0.0.0はルータ無しを意味します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。
			Factory Defaults?	Execute	ネットワークメニューの初期化を行うかを指定 します。
			Web*	Enable Disable	Webの有効/無効を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。
			Telnet*	Enable Disable	Telnetの有効/無効を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。
			FTP*	Enable Disable	FTPの有効/無効を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot1:100/10 Base]-[TCP/IP] が [Enable] のときに表示されます。
			SNMP*	Enable Disable	SNMPの有効/無効を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[Network Setup]-[Slot2:Wireless] の [TCP/IP] および [NetWare] のどちらかが [Enable] のときに 表示されます。
			Network Scale	Normal Small	[Normal] の時は、スパニングツリー機能を持つハプに接続した場合でも効率良く動作します。但し、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続すると、プリンタの起動時間が長くなります。[Small] の時は、コンピュータが2,3台の小さなLANから大型のLANまで対応しますが、スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率良く動作出来ない場合があります。
			Hub Link Setting	Auto Negotiate 100Base-TX Full 100Base-TX Half 10Base-T Full 10Base-T Half	ハブとのリンク方法を設定します。
		Slot2:Wireless*			NLANカード装着時に表示されます。詳細内容は Lーザーズマニュアル」 を参照ください。

分類				設定値	 機 能
管理者用 メニュー	印刷設定	動作モード		自動 PostScript PCL	プリンタ言語を選択します。
		コピー枚数		1	コピー枚数を設定します。 ローカル印刷には、デモデータを除き、本設定 は効きません。
		両面印刷*		オンオフ	両面印刷を指定します。 *: オプションの両面印刷ユニット装着時に表示 されます。
		綴じ方*		横綴じ縦綴じ	両面印刷の綴じ方を指定します。 *: オブションの両面印刷ユニットが装着され、 [機能設定]-[管理者用メニュー]-[印刷設定]- [両面印刷]が[オン]のときに表示されます。
		ジョブオフセット		オンオフ	ジョブオフセットを有効にするか指定します。
		出力先		フェイスダウン フェイスアップ (フィニッシャー*)	排出先を指定します。 *: オブションのフィニッシャー装着時は [フェイスアップ] の代わりに [フィニッシャー] が表示されます。
		フィニッシャー設 定*	ホチキス	オフオン	フィニッシャーでホチキスを実行するかを指定します。
		: オブションの フィニッシャー 装着時に表示さ れます。	ホチキス位置	手前側 奥側 中央	ホチキスを実行する位置を指定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[印刷設定]- [フィニッシャー設定]-[ホチキス]が[オン]の ときに表示されます。
			パンチ	オフオン	フィニッシャーでパンチを実行するかを指定します。
			中綴じ	オフオン	フィニッシャーで背折・中綴じを実行するかを 指定します。
		インバーター		オフオン	フィニッシャーから出力する際に用紙の表裏を 反転させるか否かを指定します。
		用紙チェック		有効 無効	印刷データの用紙サイズとトレイの用紙サイズ の不整合をチェックするか否かを設定します。 定型サイズの用紙のみがチェック対象です。
		OHP検出		自動 無効	OHP自動検出機能の自動/無効を設定します。
		解像度		600dpi 600x1200dpi 600dpi multi-level	解像度を設定します。
		トナーセーブモード モノクロ印刷速度		オンオフ	トナーセーブのオン/オフを設定します。
				自動 カラー印刷速度 普通印刷速度	モノクロページの印刷速度を設定します。[自動] の場合、最適な印刷速度で印刷を行います。[カラー印刷速度] の場合、常にカラーの印刷速度で印刷します。[普通印刷速度] の場合、常にモノクロ用印刷速度で印刷します。
		印刷方向		縦 横	印刷方向を設定します。 PSには無効です。
		1ページ行数		5 行 5 60 行 5 128 行	1ページに印字可能な行数を設定します。 PSには無効です。左記の初期値は、A4での値 です。実際にはトレイにセットされている用紙 サイズに連動して値が変わります。

分類		項 目	設定値	機能
管理者用メニュー	印刷設定	編集サイズ	カセットサボール かっと マーマ かっと マーマ がった かっと かっと がった かっと	ホストから用紙編集サイズ指定コマンドによるサイズ指定がなかった場合に描画する領域のサイズを設定します。 PSには無効です。
		用紙幅	76 ミリメートル { 210 ミリメートル { 328 ミリメートル	カスタム用紙の用紙幅の初期値を設定します。幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。
		用紙長	90 ミリメートル 5 297 ミリメートル 5 1200 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長さの初期値を設定します。長さとは用紙走行方向です。
	PS設定	Networkプロトコル	ASCII RAW	ネットワークからのデータのPS通信プロトコルのモードを指定します。(RAWモード時、Ctrl-Tは無効になります)
		パラレルプロトコル	ASCII RAW	パラレルからのデータのPS通信プロトコルの モードを指定します。(RAWモード時、Ctrl-Tは 無効になります)
		USBプロトコル	ASCII RAW	USBからのデータのPS通信プロトコルのモード を指定します。(RAWモード時、Ctrl-Tは無効に なります)

八米石		· 百		・
分類 管理者用 PC	L設定 I	項 目 使用フォント	設定値 内蔵フォント	機 能 PCLデフォルトフォントのロケーションを指定
管理名用 PC メニュー	JL 放化	採用ノオント	DIMMOフォント	レます。「DIMMOフォント」に設定したまま使用してください。
		フォントNo.	C1	PCLフォント番号を設定します。
		フォントサイズ	4.00 ポイント	PCLデフォルトフォントの高さを設定します。 [フォントNo.] で選択されたフォントが比例ス ペーシングのスケーラブルフォントである場合 のみ表示します。
			999.75 ポイント	0,0,47,1,0,0,0,0
		シンボルセット	PC-8 PC-8 Dan/Nor PC-8 TK PC-775 PC-850 PC-852 PC-855 PC-857 TK PC-858 PC-866 PC-869 PC-1004 Pi Font Plska Mazvia PS Math PS Text Roman-8 Roman-9 Roman Ext Serbo Croat1 Serbo Croat2 Spanish Ukrainian VN Int'l VN Math VN US Win 3.0 Win 3.1 Blt Win 3.1 Cyr Win 3.1 Grk Win 3.1 L2 Win 3.1 L2 Win 3.1 L5 Wingdings Dingbats MS Symbol OCR-A OCR-B HP ZIP USPSFIM USPSSTP USPSZIP Bulgarian CWI Hung DeskTop	PCLのシンボルセットを設定します。

八平五	1		=∿/	TM: VF
分類	DOI =2 +	項 目	設定値	機能
管理者用	PCL設定	シンボルセット	Greek-437 Greek-437 Cy Greek-737 Greek-928 Hebrew NC Hebrew OC IBM-437 IBM-850 IBM-860 IBM-863 IBM-865 ISO Dutch ISO L1 ISO L2 ISO L5 ISO L6 ISO L9 ISO Swedish1 ISO Swedish2 ISO Swedish2 ISO Swedish3 ISO-2 IRV ISO-4 UK ISO-6 ASC ISO-10 S/F ISO-11 Swe ISO-11 Swe ISO-15 Ita ISO-16 Por ISO-17 Spa ISO-21 Ger ISO-25 Fre ISO-25 Fre ISO-27 Chi ISO-60 Nor ISO-61 Nor ISO-69 Fre ISO-84 Por ISO-85 Spa Kamenicky Legal Math-8 MC Text MS Publish PC Ext D/N PC Ext US PC Set2 D/N PC Set2 US WIN3.1J	PCLのシンボルセットを設定します。
		A4印字幅	78 桁 80 桁	PCLでA4用紙の自動改行する桁数設定します。 但し、10CPIのキャラクタで、自動復帰改行モードOFFの場合の数値です。
		白紙ページ除外	オンオフ	PCLでFFコマンド(OCH)を受信時に、印刷する データが無いページ(白紙)を印刷しないように することができます。 [オフ]で印刷します。

分類		項 目		設定値	機能
管理者用 メニュー	PCL設定	CR動作		CRのみ CR+LF	PCLでCRコード受信時の動作を設定します。 CRは復帰です。 CR+LFは復帰改行です。
		LF動作		LFのみ LF+CR	PCLでLFコード受信時の動作を設定します。 LFは改行です。 LF+CRは改行復帰です。
		印刷領域		ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。
		イメージ黒選択		単色黒混合黒	イメージデータの黒をCMYK混色で印刷するか ブラックトナーのみで印刷するかを設定します。 PSには無効です。
		ペン幅補正		オンオフ	細い線を見えるように補正します。 PSには無効です。
		トレイ ID#	FV12*	1 5 5 5	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)において、トレイ2指定の番号を設定します。 *: オブションのトレイユニット装着時のみ表示されます。
			トレイ3*	1 \$ 20 \$ 59	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)において、トレイ3指定の番号を設定します。 *: オブションのトレイユニット装着時のみ表示されます。
			トレイ4*	1 5 21 5 59	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)において、トレイ4指定の番号を設定します。 *: オブションのトレイユニット装着時のみ表示されます。
			トレイ5*	1 5 22 5 59	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)において、トレイ5指定の番号を設定します。 *: オプションのトレイユニット装着時のみ表示されます。
			マルチパーパストレイ	1 5 4 5 59	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)において、マルチパーパストレイ指定の番号を設定します。
	カラー設定	インクシミュレーシ	ョン	オフ SWOP Euroscale Japan	ブリンタで標準印刷色をシミュレートします。 本機能はPS言語ジョブに対してのみ有効です。
		UCR		少ない 普通 多い	カラー印刷するときの墨版(黒)の量を選択できます。墨版の量を多くすると他の3色のトナー量の節約にもなります。
		CMY 100% 濃度		有効 無効	CMY100%階調値に対する100%出力を有効と するかどうかを選択します。
		CMYK変換		オンオフ	[オフ]の場合、PostScript印刷でCMYKデータ の変換処理を簡易に行い、処理時間を短くでき ます。

分類				設定値	機能
管理者用メニュー	メモリ設 定	受信パッファサイズ		自動 0.5 MB 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB*	受信パッファサイズを設定します。 *: メモリ容量により表示されない設定値があります。
				自動 オフ 0.5 MB 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB*	フォントキャッシュエリアのサイズを設定します。 *: メモリ容量により表示されない設定値があります。
	フラッ	初期化		実行	フラッシュメモリを初期化します。
	リ設定*3	PSフラッシュサイス	,×	xx% [x.x MB]	フラッシュメモリ内のPS用領域の割合を変更します。
	ハード	初期化		実行	HDDを工場出荷状態に初期化します。
	ディスク	パーティション変	PCL xx%	xx %	パーティションのサイズを設定します。
	設定*4	更	共通 xx%	xx %	
			PS xx%	xx %	
			<適用>		
		フォーマット		PCL 共通 PS	指定パーティションのフォーマットを行います。
	システム 設定	ニアライフ時のLED		有効 無効	トナー、ドラム、定着器、ベルトの二アライフワーニング発生時のLED点灯制御の設定を行います。
	パスワー ド変更	新しいパスワード		XXXX	[管理者用メニュー] に入るための新しいパス ワードを設定します。
		パスワードの再入力		XXXX	[新しいパスワード] で設定した、[管理者用メニュー]メニューに入るための新しいパスワードを確認入力します。
	設定値	登定値 出荷時に戻す 設定の保存		実行	CUのEEPROMをリセットします。ユーザメ ニュー設定を工場出荷時状態に戻します。
				実行	現在のメニュー設定を保存します。
		設定の呼び出し		実行	保存しているメニュー設定に変更します。
プリンタ 調整	自動濃度補正モード			オフ	濃度補正と階調補正を自動で行うかを選択します。 [オン]の場合:自動的に行います。 [オフ]の場合:手動での実行となります。
	自動 BG 補正モード			オフ -1 0 +1 +2	白地の部分が薄く汚れる場合に自動で調整を行う機能です。本設定は上記の自動濃度補正モードがオンの時に有効になり、オフの時には無効となりメニューにも表示されません。オフ:自動BG補正モードは実行しません。-1:使用できません。設定しないでください。0:汚れ印刷が目立たなくなるように自動調整します。 +1:汚れ印刷がより目立たなくなるように自動調整します。 +2:カブリ印刷が目立たなくなるように自動調整します。

^{*3 [}Boot Menu]-[Storage Setup]-[Enable Initialization]が[Yes]のときに表示されます。

^{*4 [}Boot Menu]-{Storage Setup]-{Enable Initialization]が[Yes]で、オブションの内蔵ハードディスク装着時に表示されます。

分類			設定値	機能
プリンタ 調整	濃度補正		実行	実行を選択すると、濃度補正行います。 アイドル状態で行ってください。
	色ずれ補正		実行	このメニューを選択すると、プリンタは自動色 ずれ補正動作を実行します。 アイドル状態で行ってください。
	調整パターン		実行	カラー調整のためのパターンを印刷します。
	シアン調 整	Highlight	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアン階調特性のハイライト部(薄い領域)を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Mid-Tone	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアン階調特性の中間部を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Dark	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアン階調特性のダーク部(濃い領域)を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
	マゼンタ調整	Highlight	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタ階調特性のハイライト部(薄い領域)を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Mid-Tone	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタ階調特性の中間部を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Dark	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタ階調特性のダーク部(濃い領域)を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
	イエロー調整	Highlight	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエロー階調特性のハイライト部(薄い領域)を 調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。


分類			設定値	機能
プリンタ 調整	イエロー調整	Mid-Tone	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエロー階調特性の中間部を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Dark	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエロー階調特性のダーク部(濃い領域)を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
	ブラック 調整	Highlight	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラック階調特性のハイライト部(薄い領域)を 調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Mid-Tone	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラック階調特性の中間部を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Dark	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラック階調特性のダーク部(濃い領域)を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
印刷集計	パスワード	ኢ _ታ	XXXX	印刷集計メニューに入るためのパスワードを入 カします。 初期値は"0000"です。
	集計機能		有効 無効	印刷集計機能の有効/無効を切り替えます。
	ログサイズ* カウンタのリセット* パスワード変更*		1 5 30 5 100	印刷履歴データの最大保持個数を指定します。 *: オブションの内蔵ハードディスクが装着され、[機能設定]-[印刷集計]-[集計機能]が[有効]のときに表示されます。
			実行	累計値のカウンタをゼロクリアします。 *: [機能設定]-[印刷集計]-[集計機能]が[有効]の ときに表示されます。
				パスワードを変更します。 *: [機能設定]-[印刷集計]-[集計機能]が[有効]の ときに表示されます。
	新しいパスワ	フード	xxxx	[印刷集計]メニューに入るための新しいパス ワードを設定します。
	パスワードの再入力		XXXX	[新しいパスワード] で設定した、[印刷集計]メニューに入るための新しいパスワードを確認入力します。

Boot Menu

分類	項目	設定値	機能		
Parallel Setup	Parallel	Enable Disable	パラレルインタフェースの有効/無効を設定し ます。		
	Bi-Direction	Enable Disable	パラレルインタフェースの双方向の有効/無効 を設定します。		
	ECP	Enable Disable	ECPモードの有効/無効を設定します。		
	Ack Width	Narrow Medium Wide	コンパチ受信時のACK幅を設定します。 NARROW = 0.5μs MEDIUM = 1.0μs WIDE = 3.0μs		
	Ack/Busy Timing	Ack in Busy Ack while Busy	コンパチ受信時のBUSY信号とACK信号の出力 順序を設定します。		
	I-Prime	3 microseconds 50 microseconds Disable	I- PRIME信号の有効時間/無効を設定します。		
	Offline Receive	Enable Disable	アラームが発生してもI/F信号を変化させずに、 受信可の状態を保つ機能の有効/無効を設定し ます。		
USB Setup	USB	Enable Disable	USBインタフェースの有効/無効を設定します。		
	Speed	480Mbps 12Mbps	USBインタフェースの最大転送速度を設定します。		
	Soft Reset	Enable Disable	Soft Reset コマンドの有効/無効を設定します。		
	Offline Receive	Enable Disable	アラームが発生してもI/F信号を変化させずに、 受信可の状態を保つ機能の有効/無効を設定し ます。		
	Serial Number	Enable Disable	USBシリアルナンバーの有効/無効を指定します。		
Storage Setup	Check File System	Off HDD	ファイルシステムの実(空き)容量と表示空き容量の不整合の解決と管理データ(FAT情報)の修復を行います。		
	Check All Sectors	No Yes	HDDのセクタ情報不良の修復と上記ファイルシ ステムの不整合の修復を行います。		
	Enable HDD	No Yes	HDDが破損して装着時に起動不可の場合に、 Noに設定することでHDDの有無に関わらず、 HDDを未装着扱いで装置起動します。		
Power Setup	Peak Power Control	Normal Low	低ピーク電力制御をする/しないを設定します。		
	Power Save	Enable Disable	パワーセーブモードの有効/無効を設定します。		
	Moisture Control	On Off	結露制御の有効/無効を設定します。有効を設定すると、1枚目の印刷完了に時間がかかることがあります。		

仕 様

外形寸法

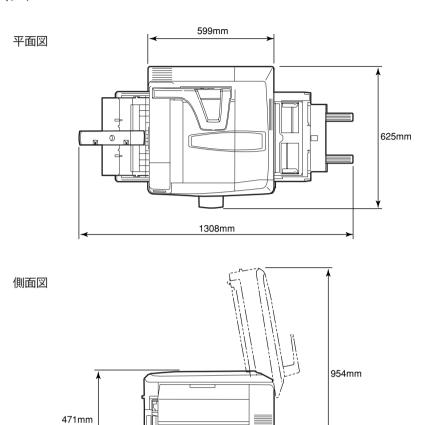



主な仕様

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ(LEDヘッド) 600×600dpi/600×1200dpi(印刷解像度) 階調印刷
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色
CPU	PowerPC750相当(720MHz)
RAM容量	256MB(最大1GB)
HDD容量	約20GB(オプション)
MOS MASOS	Windows Server2003/XP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版
7-3/6.00	MacOS 8.1~9.2.2、Mac OS X 10.0~10.4.9日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
印刷言語	PostScript3, PCL5c
 内蔵フォント	PS:日本語2書体、欧文136書体/PCL5c:日本語4書体、欧文90書体
インタフェース	100BASE-TX/10BASE-T、USB(Hi-Speed USBをサポート)、IEEE std 1284-1994準拠パラレル
印刷速度 *1	カラー :36ページ/分(普通紙、A4コピーモード時)、10ページ/分(OHPフィルム、ラベル紙)、20ページ/分(162kg(189g/m²)以上の厚紙·郵政公社製はがき)、16ページ/分(ラベル紙)、34ページ/分(両面印刷時:普通紙、A4時)モノクロ:40ページ/分(普通紙、A4コピーモード時)、16ページ/分(OHPフィルム、ラベル紙)、20ページ/分(162kg(189g/m²)以上の厚紙·郵政公社製はがき)、16ページ/分(ラベル紙)、38ページ/分(両面印刷時:普通紙、A4時)
用紙サイズ ^{*2}	A3、A3ノビ、A3ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、 封筒(13種)
用紙種類 *2	普通紙(連量55~230kg)、郵政公社製はがき、封筒、ラベル紙、OHPフィルム
給紙方法 *2	トレイによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 オプショントレイユニット(オプション)、大容量トレイ(オプション)による自動給紙
	トレイ : 普通紙530枚/連量70kg 総厚55mm以下 はがき200枚/坪量85g/m²(トレイ1のみ)マルチパーパストレイ: 普通紙230枚/連量70kg 総厚23mm以下 はがき100枚、封筒25枚/坪量85g/m²
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約250枚/連量70kg フェイスダウン:約500枚/連量70kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量70kgの場合)
ウォーミングアップ 時間	電源投入後85秒以内(25℃)
 電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大1500W、平均750W(25℃) 待機時 : 最大600W、平均200W(25℃) 節電モード時: 最大28W
突入電流	80AL\T(25℃)
使用環境条件	動作時:10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時:0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~73%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度10~27℃、 カラー印刷時 温度17~27℃、湿度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 : 600H / 月 平均印刷枚数 : 16,600枚 / 月
消耗品・メンテナンス	
ユニット	廃棄トナーボックス、給紙ローラー
装置寿命	5年または100万枚
総重量 *3/本体重量 *4	約76.1kg/約66.5kg

 $^{^{*1}}$: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。

^{*2:} 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。

^{*3:}本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。

^{*4:}本体のみ、消耗品を含みません。

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル TCP/IP関連/NetWare関連/EtherTalk関連/NetBEUI関連

コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル(Category 5推奨)

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能	ピンNo.	信号名	方 向	機能	
1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ+	5	_	_	使用していません。	
2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ-	6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-	
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+	7	_	_	使用していません。	
4	_	_	使用していません。	8	_	_	使用していません。	

USBインタフェース仕様

基本仕様

USB(Hi-Speed USBをサポートしています。)

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス) アップストリームポート UBB-4R-D14T-1(日本圧着端子製造株式会社製)相当品ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

USB2.0仕様のケーブル(シールドされているケーブル線を使用してください。) 長さ2m以下のケーブルを推奨します。

伝送モード

Full-Speed(最大12Mbps+0.25%) / Hi-Speed(最大480Mbps±0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機能		信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)(赤)	4	GND	信号グランド(黒)
2	D-	データ転送用(白)	Shell	Shield	
3	D+	データ転送用(緑)			

パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd1284 - 1994準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス) 57RE-40360-830B-D29型(第一電子工業製または相当品) ケーブル側 36極プラグ(オス) 57FE-30360型(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m以下のIEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 (シールドされているケーブル線を使用してください。)


伝送モード

コンパチブル/ニブル/ ECP

インタフェースレベル

ローレベル +0.0~+0.8V ハイレベル +2.4~+5.0V

コネクタピン配列

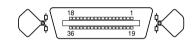

インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	nStrobe (HostClk)	TO PRINTER	データを読み込むためのパルスです。後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-direction	8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが"1"、ローレベルが"0"で
9	DATA 8		ु ।
10	nAck(PtrClk)	FROM PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRINTER	ブリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号です。ハイレベル のときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
13	Select(Xflag)	FROM PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINTER	双方向通信で使用します。
15	_	_	使用していません。
16	GND	_	信号グランド
17	FG	_	シャーシグランド
18	+5V	FROM PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19~30	GND	_	信号グランド
31	nInit(nInit)	TO PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになります。
33	GND	_	信号グランド
34	_	_	使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされています。
36	nSelectIn (IEEE1284 active)	TO PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモード時はローレベルでなければ なりません。



- ・カッコ内はニブルモードの信号名です。
- コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994のニブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。

用紙の給紙方法と排出方法の関係

◎ :片面、両面印刷とも使用できます

○ : 片面印刷のみ使用できます

×:使用できません

	厚を				 去	排出方法		
種類		サイズ	トレイ1	トレイ2~5*1	マルチパーパス トレイ/手差し	フェイスアップ (表排出)	フェイスダウン (裏排出)	
普通紙	連量 55~103kg	A3ノビ, A3, A4*2, A5, A6 B4, B5*2, レター*2 リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タプロイド タプロイドエクストラ	0	©	©	©	©	
		カスタム* ³	◎*7	◎*7	0	0	×	
	連量 104~186kg	A3ノビ, A3, A4*2, A5, A6 B4, B5*2, レター*2 リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タプロイド タブロイドエクストラ	0	0	0	0	0	
		カスタム ^{*3}	O*7	O*7	0	0	×	
	連量 187~230kg	A3/ビ, A3, A4*², A5, A6 B4, B5*², レター*² リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タプロイド タブロイドエクストラ	×	×	0	0	×	
		カスタム ^{*3}	×	×	0	0	×	
はがき*4	_	はがき, 往復はがき	0	×	0	0	×	
封筒*4	_	長形3号, 長形4号 角形2号, 角形3号 洋形0号, 洋形4号, 角形8号 Com-9, Com-10, DL C5, C4, Monarch	×	×	0	0	×	
ラベル紙*5	_	A4, レター	×	×	0	0	×	
光沢紙*5*6	_	A4, A3ノビ, A3	0	×	0	0	×	
OHPフィルム* ⁵	_	A4, レター	0	×	0	0	×	

- *1: トレイ2~5、両面印刷はオプションです。
- *2: 縦送りと横送りができます。
- *3: カスタムサイズは幅76.2~328mm、長さ90~1200mmです。
- *4: はがき、封筒の用紙サイズを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *5: ラベル紙、光沢紙、OHPフィルムのメディアタイプを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *6: メディアタイプの [光沢紙] は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適したモードです。光沢紙は、推奨紙エクセレントグロスをご使用ください。その他の光沢紙はご利用になれません。光沢紙の場合、白地に薄くトナーが付着する場合があります。
- *7: トレイ1~5にセットできるカスタムサイズは幅100~328mm、長さ148~457mmです。

消耗品の寿命について

トナーカートリッジ

印刷密度*が5%のA4サイズの文書を横送りで片面印刷した場合、標準トナーカートリッジ装着時は約5,000枚印刷すると寿命になります。大容量トナーカートリッジ装着時は約15,000枚印刷すると寿命になります。

開封後1年経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。

イメージドラムカートリッジ

A4サイズの文書を1度に3枚ずつ横送りで片面印刷した場合、約30,000枚印刷すると寿命になります。

1枚ずつ印刷した場合は、約半分の印刷枚数で寿命になります。連続印刷では42,000枚に相当します。

開封後1年経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。

定着器ユニット

A4サイズの用紙を横送りで片面印刷した場合、約100.000枚印刷すると寿命になります。

ベルトユニット

A4サイズの用紙を1度に3枚ずつ横送りで片面印刷した場合、約100,000枚印刷すると寿命になります。

1枚ずつ印刷した場合は、約半分の印刷枚数で寿命になります。

廃棄トナーボックス

印刷密度*が5%のA4サイズの文書を横送りで片面印刷した場合、約30,000枚印刷すると寿命になります。

給紙ローラー

給紙ローラーは各トレイ毎に付いています。 各トレイ毎に約120.000枚印刷すると寿命になります。

* 印刷密度とは、1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合です。

諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

なお、オプションのフィニッシャを使用した場合、この装置はクラスA情報技術装置になり、この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波規制について

この装置は、「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINEは株式会社沖データの商標です。

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、LaserWriterおよびTrueTypeは、米国Apple Computer Inc.の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Scalable FontはMonotype Imaging, Inc.からライセンスされています。

CG OmegaはMonotype Imaging, Inc.の製品です。

CG TimesはThe Monotype CorporationのライセンスをうけたTimes New Romanを基にしたMonotype Imaging, Inc.の製品です。

TaffyはAdobe Tekton Regularに対応するMonotype Imaging, Inc.の製品です。

CandidはAdobe Cartaに対応するMonotype Imaging, Inc.の製品です。

CG、Candid、TaffyはMonotype Imaging, Inc.の各国での登録商標または商標です。

Univers、Helvetica、Palatino、TimesはLinotype-Hell AGあるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf DingbatsはInternational Typeface Corporationの各国での登録商標または商標です。

Arial、Times New Roman、Albertus、Gill SansはThe Monotype Corporation plc. の各国での登録商標または商標です。

WingdingsはMicrosoft Corporationの各国での登録商標または商標です。

Monotype Imaging, Inc.からライセンスされたMarigoldはArthur Bakerの各国での登録商標または商標です。 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

この製品には、OpenSSL Toolkitでの使用のためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれます。(http://www.openssl.org)

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2005 Oki Data Corporation

使用許諾契約

重要。お客様へのお願い

プリンタに付属のCD-ROM に含まれているプログラム(ただし、Adobe Readerは除くものとする)および ドキュメンテーションは株式会社沖データ(以下、沖データという)が提供するものです。

パッケージを開封する前に本ソフトウエア使用許諾契約書を必ずお読みください。

お客様がこのパッケージを開封された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約の条項を承諾いただけない場合は、未開封のまま速やかにお客様が購入された販売店に返却 してください。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - 第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる間接的、派生的、結果的、懲罰的、その他特別な損害、損失に対しても、沖データ及び沖データのライセンサーがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、訴訟方式がどのようなものであろうとも、適用法で認められる限り、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、この使用許諾契約における本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされる一切の請求は、お客様が本ソフトウェアに対して支払った対価を越えないことに同意するものとします。米国の州や司法管轄区域の中には、本使用許諾契約に定める責任の除外および/または限定の一部または全部を許さないところもあるため、上記の責任除外・限定は、お客様に適用がないかもしれません。

6. 準拠法及び輸出管理規制

本契約中のうち、アドビソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国カリフォルニア州法を準拠法とし、アドビソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。本契約は国際物品売買契約に関する国連条約には準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されます。

もし、本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

7. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

8. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

The Software is "Commercial Items," as that term is defined at 48 C.F.R. Section 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. Section 12.212.

Consistent with 48 C.F.R. Section 12.212 or 48 C.F.R. Section 227.7202-1 through 227.7202-4,all US Government End Users acquired the Software with only those rights set forth herein. 本条項中で使用される"the Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

9. 第三受益者

お客様は、本契約中アドビソフトウェアの使用許諾に関連した条項に関しては、アドビシステムズが本契約に対する第三受益者であるということをここに通知されたものとします。

この規定は、アドビシステムズの利益の為に、明確に規定されるもので、沖データに加えアドビシステムズも、アドビソフトウェアの使用許諾に関連した条項に関しては、権利行使ができるものとします。

※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

※商標について

Adobe、Adobe ReaderおよびPostScriptは米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

Windows、Windows NT は米国内及び各国で登録されたMicrosoft Corporationの登録商標です。

Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の登録商標または商標です。

その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

(MEMO)



索引

「訂	2号]	LINK100Mランプ	10
	37	LINK 10Mランプ	10
	37		
▼	3 <i>(</i>	[M]	
Γ	A]	Mac OS X	20
_	_	Macintoh	
	24, 214	MACアドレス	
	24, 214	ML128MB増設メモリ	
	24, 214	ML256MB増設メモリ	186
	24, 26, 214	ML512MB増設メモリ	186
	24, 214	MLカラー OHPシート	26, 186
A0	24, 214	Monarch	25, 214
Γ	в]		
		[N]	
	24, 214	Network Information	
	24, 26, 214	印刷する	57, 59
	73, 209	サンプル	60
	209 73	Network Summary	
衣小りつ	/3	印刷する	57, 58
Γ	C]	サンプル	60
		F - 7	
	25, 214	[0]	
	25, 214	OHP検出	201
	25, 214 25, 214	OHPフィルム	24, 26, 186, 214
	20, 214	A4	26, 214
OF U	∠ □	厚さ	26, 214
Γ	D]	サイズ	26, 214
_	_ 25, 214	条件	26
DL	25, 214	推奨OHPフィルム	26, 186
Γ	E]	排出	32, 214
_	_,	レター	26, 214
ECP	77	r-3	
無効に9つ	/ /	[P]	
Γ	H]	PCLフォントリスト	42, 44
	211	PSフォントリスト	42, 44
NUU合里	∠ □ □	[6]	
]	[1]	[R]	
		RAM容量	211
IPアドレス	拠23, 213	[-]	
	53	[S]	
改化 9 ⊘		STATUSランプ	10
Γ	L]	ra	
		[U]	
	83, 87, 91, 113	UNIX	20
/月1㎡		USB2.0仕様	20, 22, 212

USBインターフェイスコネクタ 10, 22, 212	印刷する	43
USBインターフェイス仕様212	Network Information	57, 59
USBケーブル20, 22, 212	Network Summary	57, 58
	印刷枚数	43
[W]	消耗品の使用状況	43
Windows Server 200320	ネットワークの設定情報	57
Windows200020	フォント	44
Windows9520	フォントリスト	44
Windows9820	プリンタ搭載フォント	44
WindowsMe20	プリンタの設定	43
WindowsXP20	メニューマップ印刷	43
	印刷精度	211
[ア]	印刷速度	211
アース線16, 17	印刷品質保証条件	211
アース端子17	印刷保証範囲	211
安全にお使いいただくために3	印刷方式	211
	印刷枚数	
[イ]	確認する	45
イーサネットケーブル20, 21, 212	カラーページ	45
イエロー11	トレイ1	45
異常音	トレイ2~5	45
一般的な注意3	マルチパーパストレイ	45
イメージドラムカートリッジ11, 186	モノクロページ	45
イエロー11	印刷面を上	32
回収87, 91, 188	印刷面を下	32
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	インターフェイス部	10
交換の時期80	インタフェース	211, 212, 213
シアン11	インバーター	154
寿命46, 215	紙づまり	161
注意84	左サイドカバー	
ブラック11	右サイドカバー	163
マゼンタ11	用紙が残っています	161
イラスト176	r_L_1	
意味	[ウ]	
176色ずれ	ウォーミングアップ	211
補正する52	薄くする	47
色味	r — 1	
調整する47	[I]	
強くする47	絵	176
弱くする47	意味	
印刷	エグゼクティブ	
キャンセル 179	エクセレント グロス	26, 186
印刷言語211	A3	186
印刷色211	A3ノビ	186
	A4	186

エクセレント ホワイト	24, 186	オプショントレイ	133, 186
A3	186	取り付け方	133
A3(厚口)	186	トレイ2	133
A3ノビ	186	トレイ3	133
A3ノビ(厚口)	186	トレイ4	133
A4	186	トレイ5	133
A4(厚口)	186	大容量トレイ	133
A4長尺	186	オプションの設定	
A3ノビ長尺	186	プリンタドライバ	135, 137
エラーコード		オプション品	
590	154, 159	温度	
591		オンラインボタン	
592		オンラインランプ	
593			
594		[カ]	
597	*	外形寸法	210
598	*	回収	2 10
599	*	イメージドラムカートリッシ	ジ 87 91 188
643		消耗品	
644		定着器ユニット	
645	*	トナーカートリッジ	*
646		廃棄トナーボックス	
エラーメッセージ	,	ベルトユニット	
		回収センタ	
[オ]		解像度	
往復はがき	25 214	階調	
条件	*	自動で補正する	50
排出		角形2号	
お客様相談センター	*	角形3号	,
お問い合わせチェックシート		角形8号	*
音がする		角度	
オプション		, ,,,,,, 操作パネル	36
- 種類	,	確認する	
取り付け手順		印刷して確認する	42
トレイ2~5		印刷枚数	
フィニッシャー	,	消耗品の寿命	
プリンタドライバの設定		消耗品の使用状況	
プリントジョブアカウンティン	,	設定値	
		総印刷枚数	
両面印刷ユニット		フォント	
増設メモリ	,	各部の名称	,
大容量トレイ	*	操作パネル	
人付量 T レ T	,	カスタム	
	,	カテゴリ5	
	1८८	カバーを開けてください	
		ガバーを開けてへたさい	*

トップカバー	147	給紙ローラー(マルラ	チパーパストレイ用)
トレイnサイドカバー	145	交換する	103
紙づまり	144	清掃	116
インパーター	161	給紙ローラセット(ト	~レイ1~5用)186
サイドカバー	146	給紙ローラセット(マ	7ルチパーパストレイ用)
トップカバー	147		186
トレイnサイドカバー			
フィニッシャー			[ケ]
メッセージ		警告	2, 3, 12, 16, 17
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		ケーブル	
カラー			20, 21, 22, 23
··· 調整する	47		12, 166, 169, 172
カラー調整パターン		70EB	
カラーページ			[□]
印刷枚数	45	コア	21
カラー用紙		コノ 交換する	Δ Ι
環境			- トリッジ84, 88
システム環境			
官製往復はがき			····································
官製はがき			レチパーパストレイ用) 103
14W/3 C			カナバーバスドレイ用/103 79
[+]			92
機能設定メニュー	38 190		ブ81
キャスタ付きセカンド/サードトレ			₹99
			95
キャンセル	100, 100	交換の時期	90
印刷	170		-トリッジ80
キャンセルボタン			- K 9 9 980
			80
種類			80
世央 セットできる用紙			780
手差し			80
ナ左U トレイ1			
トレイ2~5			
マルチパーパストレイ			24, 26, 214
給紙方法			26
<u> </u>			26
************************************	∠ ۱ ۱		26
	1 🗆 1		26
交換			26
交換の時期			26
交換の目安			216
清掃	114		16
給紙ローラー(トレイ1~5用) ・	404		47
交換する		困った時には	143
清掃	114		

[サ]		消費電力	211
再起動		最大消費電力	16, 211
円起動 プリンタ	10	商標	217
最大消費電力		消耗品	186, 211
取入消貨电力 サイドカバー	10, ∠11	回収	188
	1.46	交換する	79
カバーを開けてください		寿命	
紙づまり		寿命を確認する	
用紙が残っています	146	初期化する	
削除する	=-	内蔵ハードディスク	68
不要なジョブ	'70	ネットワーク機能	
サンプル		諸注意	
Network Information		ジョブ	
Network Summary		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
フォントリスト印刷	42	小女なクヨクを削你	/ C
メニューマップ印刷	42	[ス]	
[シ]		推奨光沢紙	26, 186
	4.4	推奨再生紙	
シアン		推奨紙	
システム環境		推奨長尺紙	
湿度		推奨封筒	,
シャットダウン		推奨ラベル紙	
シャットダウン/リスタートボタン		ストレートケーブル	
ジャム		スピード (USB)	
周波数	16, 211	変更する	7/
寿命		スペース	
イメージドラムカートリッジ	46, 215	寸法	
確認する	46	外形寸法	
給紙ローラー	215	外形 1 法	∠ I C
消耗品	46, 215	[セ]	
定着器ユニット	46, 215		
トナーカートリッジ	46, 215	清掃	
廃棄トナーボックス	215	LEDヘッド	
ベルトユニット	46, 215	給紙ローラー	
仕様		給紙ローラー(トレイ1~	
USBインターフェース		給紙ローラー(マルチパ-	
ネットワークインターフェース		プリンタの表面	
パラレルインターフェース		製本トレイ	
プリンタ		セカンド/サードトレイユニ	ニット 133, 186
使用環境条件		接続	
使用許諾契約		USB接続	20, 22
条件	∠ 10	ケーブルの接続	20
電源	16	接続の仕方	21
电/k使用できる用紙		ネットワーク接続	20, 21
	24	パラレル接続	
省電力モード	C 4		, —-
設定する	b1		

		側面図	13, 210
設置スペース	13		
設置条件	12	[タ]	
設定する		対応OS	211
IPアドレス	53	大容量トナーカートリッジ	186
省電力モード	61	大容量トレイ	122, 186
設定ボタン	37	取り付け方	*
セットする		大容量トレイユニット	
用紙	24. 28. 29	縦送り	
	, ,	タブロイド	
[ソ]		タブロイドエクストラ	
操作パネル	10. 36	<i>y</i>	
▲ ボタン	*	[チ]	
▼ボタン		注!	2
イラスト		注意	
絵		イメージドラムカートリッジ	
オンラインボタン		国外へ持ち出す場合	
オンラインランプ		設置に関する注意	
角度		操作パネル	
ろ及 各部の名称		電源に関する注意	
キャンセルボタン		もぶに戻する左思	
シャットダウン/リスタートボ		用紙について	
操作方法		長形3号	
注意		長形4号	
表示されるメッセージ		表が45 調整する	25, 214
ヘルプボタン		色味	/17
ウラ		カラー	
メッセージ		/3 /	47
メニュー一覧		[ツ]	
ハニュ			
		追加する フォント	62
表示部		ツイストペア	
えが品 戻るボタン			,
乗るボメン 操作方法	07	通気口	
操作パネル	38	詰まった用紙を取り除く	
※ IF バベル 総重量		つまみ	150
<u> </u>		強くする	40
128MB		色味	47
256MB		[テ]	
512MB			4.4.400
種類		定着器ユニット	*
程知 取り付け方			
取り外し		交換の時期	
- 取り外し 装置寿命		寿命	
表直牙叩 双方向		定着器ユニットを交換する	
		手差し	10, 27
無効にする	/ 0		

手順		大容量トレイ	. 133
オプションの取り付け	122	トレイ2	. 133
点検ランプ	37	トレイ3	. 133
電源	211	トレイ4	. 133
入れ方	17	トレイ5	. 133
入れる	16	内蔵ハードディスク	. 126
切る	19	両面印刷ユニット	. 129
警告	16	取り外し方	
条件	16	増設メモリ	. 125
注意	16	大容量トレイ	
電源コネクタ	10	トレイ2	. 134
電源スイッチ		トレイ3	. 134
電源プラグ		トレイ4	
転送モード		トレイ5	
変更する	74. 76	内蔵ハードディスク	. 128
電波障害防止		 	
		トレイ1	
[印刷枚数	
問い合わせ	184	用紙のセット方法	
動作環境		トレイ1サイドカバー	
動作モード		トレイ2	
PostScript	63	取り付け方	133
自動		トレイ2~527, 122,	
変更する		印刷枚数	
空 入電流		用紙のセット方法	
トップカバー	<u>_ </u>	トレイ3	0
カバーを開けてください	1/17	取り付け方	133
紙づまり		トレイ4	100
		取り付け方	133
トップカバーハンドル		トレイ5	. 100
トナーカートリッジ		取り付け方	133
イエロー		トレイnサイドカバー	. 100
回収		紙づまり	145
<u> </u>	, , ,	用紙が残っています	
交換の時期			. 140
シアン		[ナ]	
寿命		- ・ - ・ 内蔵ハードディスク122,	186
ガロ ブラック	,	空き容量を確保	
マゼンタ		学させ単で唯休 サイズ	
レバー			
トナーロー時の印刷		初期化する 取り付け方	
トナーをこぼした ドラムバスケット		取り外し	
		パーティション	
取り付け方	100	パーティションサイズ	
オプショントレイ	133	外す	
		内蔵フォント	. 211

長さ		排出方法	27, 211
USBケーブル	20, 212	排出容量	
パラレルケーブル		はがき	24, 25, 214
		条件	
[=]		注意	25
認証印刷	192	排出	32
		バスケットハンドル	
[ネ]		外す	
ネットワークインターフェイスコ	ネクタ 10	オプショントレイ	134
ネットワークインターフェース		増設メモリ	125
仕様	212	大容量トレイ	134
ネットワーク機能		トレイ2	134
初期化	56	トレイ3	134
ネットワークケーブル		トレイ4	134
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21	トレイ5	134
ネットワークの設定情報		内蔵ハードディスク	128
印刷する	57	両面印刷ユニット	132
		パスワード	38
[ノ]		工場出荷時の設定	
濃度		変更する	66
//// 自動で補正する	50	ハブ	21
補正する		パラレルインターフェイス	213
11111 7 G		ECPを無効にする	77
[ハ]		双方向を無効にする	76
パーティションサイズ		パラレルインターフェースコネ	トクタ10
グリップ マーク コン フーバ 変更する	70	パラレルケーブル	20, 23, 213
廃棄する		パワーセーブ移行時間	197
プリンタ	179	版権	217
廃棄トナーボックス			
回収		[ヒ]	
		左サイドカバー	
交換の時期		インバーター	162
排出		表記	2
OHPフィルム		表示	
印刷面を上		操作パネル	166
印刷面を下		表示する	
はがき		Boot Menu	73
封筒		表示部	37
フェイスアップスタッカ		標準トナーカートリッジ	186
フェイスダウン		標準使用条件	211
ページ順			
ページと逆順		[フ]	
排出先		フィニッシャー	122
フェイスアップスタッカ	27	インパーター	
フェイスダウンスタッカ		カバー	

紙づまり	150	部分印刷用紙	24
製本トレイ	156	ブラック	11
つまみ	156, 159	フラップ部	25
トップカバー	159	プリンタ	
フロントカバー	156	機能	41
用紙が残っています	150	廃棄する	179
フィニッシャーユニット	186	輸送する	180
フィニッシャーを確認してくださ	EU 150	プリンタドライバ	
フィニッシャー用ステイプルカー	-トリッジ 186	オプションの設定	135, 137
フィニッシャー用パンチユニット	· 186	プリンタの表面	
封筒	24, 25, 214	清掃	112
C4		プリントジョブアカウンティンク	
C5			
Com-10	•	プリントジョブアカウンティンク	
Com-9		使用について	
DL	•	プリントジョブアカウンティンク	
Monarch		フロントカバー	,
厚さ		7 = 1 , 7 ,	
サイズ		[^]	
条件		平面図	13 210
推奨封筒		ページ順	
注意		ページと逆順	
坪量		ベルトユニット	
排出		回収	*
角形2号		交換する	
角形3号		交換の時期	
角形8号		寿命	
長形3号		ヘルプボタン	
長形4号		で 変更する	
洋形0号		スピード	7/
洋形4号			
フェイスアップスタッカ		転送モード (パラレル)	
用紙ガイド		動作モード	
用紙サポータ		パーティションサイズ	
フェイスダウン		パスワード	
フェイスダウンスタッカ		712(2)	
フォント	10, 21	[ホ]	
ション・ 追加する	63	保証	100
フォントリスト印刷		 	100
PCLフォントリスト	12	無止する 色ずれ	EO
PSフォントリスト			
フォントリスト印刷		階調 自動で濃度と階調を補正	
フォントリスト印刷する			
普通紙		濃度	
ョ 四 机	•	濃度	
ノッシュヘイッテ	10	本体重量	211

[\(\)		[그]	
マゼンタ	11	ユーザーサポート	183
マニュアルの構成	2	郵政公社製往復はがき	25
マルチパーパストレイ	10, 27	郵政公社製はがき	25
印刷枚数	45	輸送する	
縦送り	30	プリンタ	180
用紙ガイド			
用紙サイズの設定		[ヨ]	
用紙サポーター		洋形0号	25, 214
用紙のセット方法		洋形4号	
横送り		用紙	
マルチパーパストレイ設定		A3	
		A3ノビ	,
[🖹]		A3ワイド	
右サイドカバー		A4	
インバーター	163	A5	
		A6	
[ム]		B4	
ー - 向きを変える		B5	
操作パネル	36	OHPフィルム	
無効にする		厚さ	
ECP	77	エグゼクティブ	
双方向		カスタム	
無線LANカード			
無水LMVJ ···································	122, 100	光沢紙	
[乂]		サイズ	
メッセージ		種類	
紙づまり	1 / /	条件	
		使用できる用紙	
操作パネル 用紙が残っています		推奨紙	
		セット	
メッセージー覧表		セット方法	
メニュー一覧		縦送り	
メニューマップ印刷			
メニューマップ印刷する		タブロイドエクストラ	
メモ		注意	
メモリ		長尺紙	
128MB		排出	
256MB		排出方法	
512MB		排出万 <u>法</u> はがき	
メンテナンスユニット	211	はかる 封筒	
[モ]		到问 普通紙	
		音通概 横送り	
モノクロページ	4.5	一	
印刷枚数	45 37	リーガル(13.5インチ)	
一 一 小 ク/・/	·	2 2.17V\ LO.JTZ17	

リーガル(13インチ)24, 2	14
リーガル(14インチ)24, 2	
レター24, 2	14
連量24, 2	14
用紙押さえ	IU
用紙ガイド28, 3	33
用紙が残っています14	1/1
インバーター10	
サイドカバー 14	46
トップカバー14	47
	45
フィニッシャー1!	50
両面印刷ユニット19	
用紙サイズ24, 2	
用紙サイズラベル	
用紙サポータ	33
用紙残量表示	10
用紙ジャム14	44
用紙種類2	
用紙ストッパ	
	20
用紙のセット	
トレイ1	
マルチパーパストレイ	29
横送り28,3	30
弱くする	
色味	47
[ラ]	
ラベル紙24, 2	1 /1
A425, 2	
厚さ	25
サイズ	25
条件	
推奨ラベル紙2	25
レター	25
ランプ	
オンラインランプ	3'/
点検ランプ	37
[IJ]	
リーガル(13.5インチ)24, 2	1⊿
リーガル(13インチ)24, 2	
リーガル(14インチ)24, 2	
リスタートボタン	37
両面印刷ユニット12	22

紙づまり		151
取り付け方		129
外し方		132
用紙が残っています	ţ	151
I	[レ]	
ノター	24 25 26	214

オキカラーページプリンタ MICROLINE 9600PS

ユーザーズマニュアル(プリンタ機能編)

発行日 2007年 6月 第 4 版 発行者 株式会社 **沖データ**

42952501EE